W65K by KYOCERA

取扱説明書



目次

で使用になる前に

基本機能 音/画面

カメラ

データフォルダ microSDカード

プライバシー機能

メール

EZweb

LISMO

EZナビ

Fフアプリ

テレビ(ワンセク)

EZ FeliCa

EZニュースフラッショ au one My Page

PCサイトビューアー

かんだんせート

便利な機能

auのネットワークサービス

付録/索引 クイックガイド

ごあいさつ

このたびは、「W65K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、この「W65K」「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。この「W65K」「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

で注音

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状などが異なっている場合や、一部を省略している場合があります。 あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一で不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらで連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「W65K」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- ・ 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この「W65K」『取扱説明書』をお読みください。
- ・基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の「W65K」「かんたんマニュアル」をお読みください。 なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
 - 『取扱説明書』 『かんたんマニュアル』 のダウンロード
 - (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
 - キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
 - auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
 - <アクセス方法>・『→EZweb→au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版/中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売後約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版はかんたんマニュアル巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

「W65K」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・W65Kからは→!!→EZweb→au one トップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ・パソコンからは→https://cs.kddi.com/tsukaikata/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かないところ(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪いところでは通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪いところへ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております)。
- ・W65Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI (株) に送信いたします。
- ・公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

免責事項について

- ・ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に 関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


●本書の使いかた

■画面表示について


- ・本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部の操作ガイド表示部を省略している場合があります。また実機の 画面とは字体や形状が異なっていたり、ポップアップ表示やスクロール表示などの一部を省略していたりする場合があ ります。あらかじめご了承ください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は説明用のものです。実際とは異なっていたり、予告なく変更される場合があります。
- ・本書の説明用画面では、本体カラーがリュクスシルバーの画面を使用しております。

■キー表示について

・本書では、キーの表示を図のように簡略化しています。また、本体カラーによってキーの字体や形状が異なります。あらかじめで了承ください。また、本書の説明で使用している各キーのイラストについては、「各部の名称と機能」 (P.22) をご参照ください。

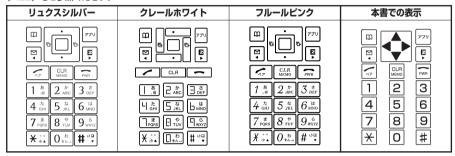

■操作説明ページの構成

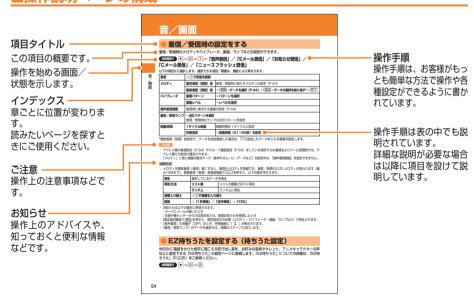

- ※ 本書では特定の場合を除き、「microSD™/microSDHC™メモリカード(市販品)」を「microSDカード」と略して います。
- ※ 本書では特定の場合を除き、「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

● 安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には、W65Kをご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- ・この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その 危険の大きさの程度によって、次のように分類して記載 しています。

表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷"を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

҈警告

この表示は「人が死亡または重傷"を負う可能性が想定される内容」を示しています。

この表示は「人が傷害"を負う可能性が想定される内容や物的損害"の発生が想定される内容」を示しています。

- 1:「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・ 感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- 2: 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、 けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- 3:「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

行為を禁止する記号









行為を指示する記号





■W65K本体/電池パック/充電用機器/au ICカード共通

W65K本体・電池パック・充電用機器のそれぞれにも注意 事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守 りください。

⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周 辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液 の原因となります。

W65K専用周辺機器:

共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) 共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売) 卓上ホルダ (65KYPUA)

電池パック(65KYUAA)

共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎 天下など)での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください)



火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発 火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。 携帯電話の改造は電波法違反になります。故障な どによる修理は、auショップもしくはauお客様 センターまでご連絡ください。



接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつけるな ど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・ 火災・発熱・漏液の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、 過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使 用を中止してください。異常が起きた場合は、充 電中であればまず充電用機器をコンセントまたは シガーライタソケットから抜き、冷めたのを確認 してから、電源を切り、電池パックをはずして auショップもしくはauむお客様センターまでご連 絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火 災・発熱の原因となります。

҈警告



通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を 触れないでください。感電・けがの原因となりま す



W65K本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や回路のショートなどによる故障・ 火災の原因となります。



落下したり、破損したりした場合などはそのまま 使用せず、auショップもしくはauお客様センタ ーまでご連絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。 部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、け がなどの原因となります。



直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。

∧ 注意

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な 場所に置かないでください。落下してけがの原因 となります。また、W65Kがバイブレータ設定 になっている場合、振動により落下する可能性が あるためとくにご注意ください。



外部から電源が供給されている状態のW65K・電 池パック・充電用機器に長時間、触れないでくだ さい。低温やけどの原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを 載せたりしないでください。故障の原因となりま ਰ੍ਹ



au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。データの消 失や故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を傷つけないでください。 故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原 因となります。

■W65K本体について

共通の注意事項(W65K本体・電池パック・充電用機器・ au ICカード)についても記載がありますので、必ずお読 みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を 使用しないでください。交通事故の原因となりま す。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用 は法律で禁止されています。また、自転車運転中 の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合が あります。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ラ イトを点灯しないでください。目がくらんだり、 驚いたりして、交通事故の原因となります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響 を与える場合があります。安全走行を損なうおそれが ありますので、その場合は使用しないでください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障を きたすおそれがありますので、電源をお切りくだ さい。オートパワーオン機能やアラーム機能など 電源が自動的に入る設定をしている場合は、あら かじめ設定を解除してから電源を切ってくださ い。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止さ れています(電波OFFモード含む)。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動 器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用さ れる場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を 与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型 除細動器を装着されている方は、携帯電話を 心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以 上離して携行および使用してください。

- 2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装 着している方がいる可能性がありますので、 携帯電話の電源を切るようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご 使用ください。
 - · 手術室·集中治療室 (ICU)· 冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切る。オー トパワーオン機能やアラーム機能など電源 が自動的に入る設定をしている場合は、あ らかじめ設定を解除してから電源を切る。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、携帯電話の電源を切る。
 - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカー および植込み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合(自宅療養など)は、電波 による影響について個別に医用電気機器メー カーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への 電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使 用に関する指針 | (平成9年3月 不要電波問題対 策協議会 [現雷波環境協議会]) に準拠し、また 「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報 告書」(平成17年3月「社団法人電波産業会」) の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行な われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥 当であることが総務省より公表されています。



指示

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りくださ い。電子機器に影響を与える場合があります(影 響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペース メーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報 知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場 合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影 響についてご確認ください)。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・ テレビ・音楽を聴くなどするときは周囲の安全を 確認してください。安全を確認せずに使用すると、 転倒・交通事故の原因となります。



イヤホンを使用するときは音量にご注意くださ い。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因とな ります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにW65Kの 使用を中止してください。落雷・感電の原因とな ります。W65Kの電源を切って、安全な場所へ 移動してください。

魚警告



W65K本体は完全防水ではありません。下記1~4及びP.11~14の「防水性能と使用上のご注意について」に記載されている内容を守らずにご使用になると、発火・発熱・傷害・感電・故障の原因となります。

- 1.水中で使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。
- 2. 常温の真水・水道水以外の液体に浸けないでください。
- 3. 規定 (IPX5・IPX7) (P.11) を超える強い 水流を当てたり、水中に長時間沈めたりしな いでください。
- 4.砂浜などの上に置かないでください。



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の 水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿 気にご注意ください。感電や電子回路のショート の原因となります。



841十宗正



撮影ライト/簡易ライトを人の目の前で発光させたり、撮影ライト/簡易ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障がいを起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わない でください。視力障がいを起こす原因となります。 また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作 するなどの影響を与えることがあります。



W65Kの落下やW65Kに無理な力がかかったことによりW65Kが破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。そのまま使用せずauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。聴力 に障がいを起こす原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定、防犯ブザー音にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てない でください。レンズの集光作用により、発火・火 災の原因となります。



通常は平型イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、電池フタを完全に装着した状態で使用してください。カバー類をはめずに使用していると、砂・ほこり・水などが入り故障の原因となります。



受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカー部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。で使用の際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがの原因となります。



テレビアンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でW65Kを振り回したりしないでください。けがの原因となります。



W65Kを閉じるときは、手などをはさまないように閉じてください。けがの原因となります。



W65Kを開くときはヒンジ部(つなぎ目)に指をはさまないようにご注意ください。けがの原因となります。乳幼児の手の届く場所には置かないでください。



直接またはイヤホンを使用したりして、耳を刺激 するような大音量で長時間続けて聞かないでくだ さい。聴力に悪い影響を与えることがあります。



キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



W65K本体は、周囲温度5℃~35℃ (ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所での使用による故障と判明した場合は保証による修理はできません。



ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。



microSDカード(市販品)挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



microSDカード(市販品)は、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書91ページをご覧いただくか、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



FeliCaリーダー/ライター機能(Touch Message)は日本国内で使用してください。au 電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります(下表参照)。

■W65K本体

(使用箇所)

(使用材料、表面処理)

| 外装ケース(LCDフロントケース、LCDリアケース) | ・PA+GF樹脂

・アクリル系UV硬化塗装処理

外装ケース(KEYフロントケース、KEYリアケース、左 右ヒンジカバー)、電池フタ

·PC樹脂

・アクリル系UV硬化塗装処理

発信キー、電源/終了キー、クリア/メモキー、ダイヤルキー、アドレス帳キー、アブリキー、メールキー、EZキー、メ/マナーキー、#キー、フロントジョグ、センターキー

・ウレタンアクリル樹脂

テレビ(ワンセグ)用アンテナ

・トップキャップ:ABS

トップチューブ、インナーチューブ、ジョイント部:SUS インナーエレメント:Ni-Ti

ヒンジ部: MZNi (亜鉛合金)

・トップチューブ:アクリル系焼付塗装処理 インナーエレメント:外側ナイロンチューブ付き ヒンジ部:Niメッキ

カメラプレート、撮影ライト/簡易ライト、赤外線ポート窓部

アクリル樹脂

· 化学硬化処理

ウィンドウパネル部(メイン)

·PC樹脂

・アクリルコーティング、化学硬化処理

ウィンドウパネル部 (サブ)

アクリル樹脂

・PETフィルム処理

インフォメーションキー(サブウィンドウパネル面)、ネ ジキャップ(リアケース)

· PC樹脂

・アクリル系UV硬化塗装処理

ネジキャップ(ヒンジ側)

·PET樹脂

クッション (受話部)

・ポリウレタン樹脂

平型イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー

· PC樹脂+TPE樹脂

・アクリル系UV硬化塗装処理

充電端子

りん青銅

・金メッキ処理(下地:ニッケル)

LOCKスイッチ(電池フタ)

· POM樹脂

W65Kには、お買い上げ時にディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからで使用ください。

■丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)

(使用箇所)

(使用材料、表面処理)

ジャック部、コード、プラグ部

· TPE

■電池パックについて

共通の注意事項(W65K本体・電池パック・充電用機器・ au ICカード)についても記載がありますので、必ずお読 みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。

禁止



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。



電池パックをW65Kや充電機器に接続するときは、(+)(-)を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けた りしないでください。破裂・発火・発熱・漏液の 原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発火・発熱・破損の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックをはずしてauショッもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直接触れないでください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

҈警告



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてください。 放置すると失明するおそれがあります。

⚠注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに きれいな水で十分に洗い流してください。皮膚が かぶれたりする原因となります。



不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。



電池パックに巻き付けられてあるシールをはがさないでください。故障の原因となります。

埜」

■充電用機器について

共通の注意事項(W65K本体・電池パック・充電用機器・ au ICカード)についても記載がありますので、必ずお読 みになり記載事項をお守りください。

小危険



共通DCアダブタ01 (別売) などの車載機器は、 運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げに ならない位置に設置・配置してください。交通事 故の原因となります。 車載機器の取扱説明書に従っ て設置してください。



卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・ 運転の妨げにより事故の原因となります。 卓上ホル ダは室内の安定した場所での使用を前提とします。



所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したら共通ACアダプタ01/02(別売)に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

҈警告



指定以外の電源電圧では使用しないでください。
発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- ・共通ACアダプタ01 (別売) は日本国内家庭用 AC100Vを使用してください。単相200Vで の充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての 充電は行わないでください。
- ・共通ACアダプタ02 (別売)はAC100Vから 240Vまで対応していますが、W65Kにおい ては日本国内でのみご利用いただくことになり ます。
- ・共通DCアダプタ01 (別売) はDC12Vまたは DC24Vのマイナスアース車で使用してください。



共通ACアダプタ01/02(別売)をコンセントに差し込む場合、電源ブラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシ ガーライタソケットから抜いてください。発火・ 火災・感電の原因となります。



電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからないように使用 してください。発熱・発火・火災・感電・ショー トの原因となります。万一、液体がかかってしまっ た場合には直ちに電源プラグをコンセントまたは シガーライタソケットから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしない でください。発火・火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたは しないでください。たこ足配線などで定格を超え ると、発火・火災・発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



共通DCアダプタ01 (別売) には、指定のヒューズ (250V、1A) を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

!!!注意



共通DCアダプタ01 (別売) は、車のエンジン を切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

● 取扱上のお願い

■登録内容/メール/データなどについて

・ au電話に登録されたアドレス帳/データフォルダ/Eメール/Cメール/EZお気に入りリストなどの内容は、事故や故障/修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。 カー変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。

W65K本体/電池パック/充電用機器/au ICカード共通

- ・無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが 破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートの ボケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いもの の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損 傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください(周囲温度5℃ ~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください)。
 - 充電用機器・丸形イヤホンジャック変換アダプタ (試供品)・ステレオイヤホン (試供品)
- ・極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度 5℃~35℃(ただし、36℃~40℃であれば一時的な 利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲内でで使用 ください。
 - W65K本体
 - 電池パック・aulCカード (W65K本体装着状態)
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

- 電源・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子部を変形、傷つけないようにで注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ・ 通話中、テレビ視聴中、EZwebの接続中、メールなどの 利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常 ではありません。
- 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。
 電源を切らずに電池パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

■W65K本体について

- ・キー照明、撮影/簡易ライト、着信(充電)ランブが同時に点滅したときは、故障の可能性がありますので、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ・ au電話本体(電池パックを取りはずした面)に貼って ある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が 電波法および電気通信事業法により許可されたものであ ることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・ au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ (有料/無料は問わない)などは、機種変更/故障修理 などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできま せんので、あらかじめご了承ください。
- W65Kで使用しているディスプレイは、非常に高度な 技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点) または、常時点灯するドットが存在する場合があります。 故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
- ・強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイ に与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやカメラレンズを爪や硬いものでこすった りして傷つけないようご注意ください。
- ボケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ・寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の 高い場所で使用された場合、W65K内部に水滴が付く ことがあります(結露といいます)。このような条件下 での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることや利用可能時間が短くなることがあります。また、WGSK本体が指傷するおそれがあります。
- ・データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- ・フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示 し続けた場合や、テレビ(ワンセグ)、ムービー録画、 EZwebなどを繰り返し長時間連続作動させた場合、本 体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温や けどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありま すので、ご注意ください。
- W65Kは、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。
- ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップもしくはPiPitにご来店ください。なお、変更手続きは有償となります。
- ・au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は無線局の免 許を要しない微弱電波を使用しています。
- FeliCaリーダー/ライターの使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

■電池パックについて

- W65Kの電池パックは、リチウムイオン 電池です。
- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池バックのLi-ionOO容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池バックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください (電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属 しています)。
- ただし、長期間充電をしない場合、W65K内部のデータ が消失することがありますのでご注意ください。
- ・ はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません)。
- ・電池バックには寿命があります。充電しても機能が回復 しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですの で、指定の新しい電池バックをご購入ください。なお、 寿命は使用状態により異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済電池パックの回収を行っております。

■au ICカードについて

- ・au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- ・au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上 に力を入れないようにしてください。

- ・他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを 挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので ご注意ください。
- ・au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でで使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- ・使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- ・au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

■充電用機器について

- で使用にならないときは、共通ACアダプタ01/02 (別売)の電源プラグや共通DCアダプタ01 (別売)の 電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- W65Kの充電端子、卓上ホルダの端子部は、ときどき 乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触 不良の原因となります。
- ・共通ACアダプタ01/02(別売)・共通DCアダプタ 01(別売)の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつ けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用く ださい。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、 画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやす く音声が録音されているかご確認ください。
- 故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や 書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

■著作権/肖像権について

- ・ お客様がW65Kで撮影/録画/録音したものを複製、 改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他 人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権 などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利 用もお控えください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の 規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんの でご注意ください。

■ロックNo.について

- ・ロックNo.をご確認ください。お買い上げ時には 「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を4~8桁の数字に変更することができます。
- ロックNo.は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。なお、ロックNo.は控えておいてください。

・ロックNo.は以下の①~③の場合に入力が必要です。

①ロックNo.入力が必要な機能

ロックNo.変更(P.30、108) 着信履歴から着信拒否への登録 (P.39) 着信拒否の設定、解除 (P.110) au oneアドレス帳 (P.61) アドレス帳のグループ削除(P.46、60) スケジュールの1日削除、昨日以前削除(P.46、242) タスクリストの1日削除、チェック済み削除(P.46、 242) SDユーザフォルダの削除 (P.96) データフォルダ空き容量不足時のフォルダ内データの 全件移動 (P.105) Eメールのフォルダロック設定、解除、一時解除 (P.126) Cメールの受信フィルター登録 (P.144) EZナビ設定のナビパスワード変更 (P.187) EZナビのプライバシーフィルター登録(P.187) オートロックの設定、解除、一時解除 (P.33、106) FeliCaロックの設定、解除、一時解除 (P.33、214) アドレス帳ロックの設定、解除、一時解除 (P.33、106) 遠隔ロックの設定、解除 (P.107) 遠隔マナー解除の設定、解除 (P.67) ダイヤル発信制限の設定、解除、一時解除 (P.33、109) EZweb制限の設定、解除、一時解除 (P.33、109) PCサイトビューアー制限の設定、解除、一時解除 (P.33, 109) メール制限の設定、解除、一時解除(P.33、109) EZアプリ制限の設定、解除、一時解除 (P.33、109) スケジュール制限の設定、解除、一時解除 (P.33、109) シークレットの設定、解除、一時設定(P.109) 緊急通報の位置送信履歴の確認(P.38、112) 学習内容リセット、機能リセット、メモリリセット、EZ アプリリセット、オールリセット (P.112) メモ制限の設定、解除、一時解除(P.238) 時間/料金のリセット (P.253) 通話料金レートの設定 (P.253) PCサイトビューアー通信量のリセット(P.254) プライベートフォルダを開く、データの移動(P.95) microSDカードの初期化 (P.105) バックアップファイルの保存、読み込み、削除(P.103)

②データを全件削除する場合(以下ならびにP.46)

SD受信ボックスのフォルダの削除 (P.126) 赤外線送信での全件送信 (P.264)

赤外線受信での上書き登録 (P.263) Touch Messageでの全件送信 (P.267)

防犯ブザーの解除 (P.68)

通話音声メモ (P.42) / 簡易留守メモ (P.43) / 単語 登録(P.53)/アドレス帳(P.60)/カレンダー (P.241) /スケジュール (P.242) /タスクリスト (P.242) /メモ帳 (P.238) /グラフィックメモ (P.249) /データフォルダ (P.96、98) /データ フォルダ、microSDカードのフォルダ内(P.96、98、 105) / Eメールの受信ボックスのフォルダ内(P.126、 129) /Eメールの受信ボックス (P.126、129) Eメールの送信ボックス (P.130) / なかよしボックス (P.126) /なかよしボックスのフォルダ内(P.126) インフォボックス (P.132) /エモーションメールのオ リジナルの単語 (P.72) /SD送受信ボックスのフォルダ内 (P.126) /Cメールの受信ボックス (P.144) Cメールの送信ボックス (P.144) / Myボイスメモ (P.251)/オプション辞書ファイル(P.54)/EZお気 に入りリスト(P.152)/Mvスポット(P.175)/ バックアップファイル (P.103)

③シークレットを一時設定する場合

アドレス帳 (P.60) /カレンダー (P.241) / スケジュール (P.242) /タスクリスト (P.242)

■ご利用いただく各種暗証番号について

W65Kをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作/ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号(使用例)

- ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から 遠隔操作する場合
- ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会/申込/変更をする場合
- ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする 場合

お買い上げ時:

申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo. (使用例)

W65K本体の各種設定などを変更する場合

お買い上げ時: 1234

EZパスワード(使用例)

EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合

お買い上げ時:

申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード(使用例)

- ①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツ を契約・解除する場合
- ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を 購入する場合

お買い上げ時:

申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ナビパスワード(使用例)

- ①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の 許可
- ②位置確認メールの起動
- ③安心ナビエリア通知の起動

お買い上げ時:

安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

■PINコードについて

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティPINコード、 署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコード は3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロック された場合は、PINロック解除コードを利用して解除する ことができます。

PIN1 J-F

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源 を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることがで きます(P.111)。また、PIN1コードの入力要否を設定す る場合にも入力が必要となります。

・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、「入力不要」 に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁の お好きな番号または「入力必要」に変更できます(P.111)。

セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(P.111)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」、 「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(P.111)。

署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ・署名PINコードは証明書により異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます (P.111)。
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書 発行元へお問い合わせください。

PINロック解除コード(PIN1コード/ヤキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ・解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1 コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(P.111)。
- ・解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ・PINロック解除コード (署名PINコード用) を入力した 場合は、新しく署名PINコードを設定してください (P.111)。
- ・解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ・解除コードは証明書により異なります。

お知らせ

 「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PIN コード」はリセット(P.112)を行ってもリセットされません。

microSDカードを使う

- microSDカードは、W65Kの外部メモリとして使用できます。撮影したフォトやムービー、メール本文、アドレス帳、スケジュール、タスクリストなどのバックアップや、データの移動が可能になります。
- W65Kには、microSDカードおよびmicroSDアダプタは同梱されていません。市販品のmicroSDカードおよびmicroSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください(P.92)。
- ・本書で記載しているmicroSDカードの最大保存件数や 最大保存容量は、使用するmicroSDカードや使用状況 により異なります。
- ・ microSDアダプタに装着すると、SDカードに対応した パソコンやプリンタなどにも利用できます。


■microSDカードについて

- W65Kに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- ・ 正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- ・取り付け、取りはずしの際にはご注意ください。手や指 を傷つける可能性があります。
- 端子面に触れたり、水にぬらしたり、汚したりしないでください。
- 曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- ・ microSDカード内のデータを読み出し中や書き込み中は、振動・衝撃を与えたり、W65Kの電源を切ったり、電池パックを取りはずしたりしないでください。故障や内部データ消失の原因となります。ご注意ください。
- microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W65Kで初期化してからご使用ください(P.105)。
- ・長時間お使いになった後、取りはすしたmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って 飲み込むと窒息、けがの原因となります。
- 腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。
- ・使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをおすすめいたします。
- microSDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディア (FD・MO・CD-R/Wなど) にバックアップしてください。microSDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- SDHCメモリーカードはSDHCロゴが機器または取扱 説明書で記載されている商品で使用できます。

■microSDカードの取り付け/取りはずし

microSDカードは、電源を切り電池パックを取り出してから(P.287)取り付け/取りはずしを行います。

① microSDカードスロット部のイラストの向きに合わせ、 ロックするまでまっすぐ差し込む

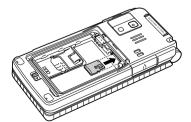

- ② 電池パックを取り付け、電源を入れ、メインディスプレイに「 団 」が表示されていることを確認する
- microSDカードを取り出す場合は、microSDカードを 軽く押してください。microSDカードが手前に少し出て きたら、まっすぐ引き抜いてください。

ご注意

microSDカードはまっすぐに差し込み、まっすぐに引き抜いてください。

● ステレオイヤホン (試供品)を使う

- ステレオイヤホン(試供品)を接続して着うたフル®などを楽しむことができます。
- ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」(試供品) を同梱しています。詳細につきましてはステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。



丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)

- ① 丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)とステレオイヤホン(試供品)を接続する
- ② 平型イヤホン端子カバーを開く
- ③ 丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)を平型イヤホン端子部に差し込む

ご注意

- ・丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)を平型イヤホン端子部から引き抜くときはまっすぐに抜き、コードを引っ張らないでください。
- ・ ご使用後は平型イヤホン端子カバーをしっかり閉じてく ださい。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。
- コードをW65Kに巻き付けて使用しないでください。 感度が落ちて音声が途切れたり、雑音が入る場合があります。
- ステレオイヤホン(試供品)は防水仕様ではありません。 雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでくだ さい。

● 防水性能と使用上のご注意について

W65K本体は、IPX5相当、IPX7相当の防水性能(外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバー・電池フタが完全に装着された状態)(当社試験方法による)を備えておりますが、P.11~14に記載されている内容を守らずにで使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障などのおそれがあります。安全にお使いいただくために、P.11~14の内容をよくお読みになってからで使用ください。

・IPX5相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。

・IPX7相当

常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。

・具体的には…

雨(1時間あたりの雨量が20mm未満)の中で傘をささずにお使いいただけます。 バスルームやキッチン、プールサイドなど水がある場所でもお使いいただけます。

■ご使用にあたっての重要事項

浸水の原因となるため、外部接続端子カバー・平型イヤホン端子 カバーをしっかりと閉じて、電池フタを確実に取り付けてロック をしてください。

カバーやフタが浮いていることのないように、完全に閉じている ことを確認してください。



- ・接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 砂浜などの上に置かないでください。送信口・受話口・スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなる場合があります。
- ・水中で使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。
- ・常温の真水・水道水以外の液体(石けん・洗剤・入浴剤 温泉 熱湯 砂・泥 海水 ブールの水など)に浸けないでください。



石けん・洗剤・ 入浴剤



温泉



熱湯



砂・泥




海水





プールの水


■ 外部接続端子カバー、平型ステレオイヤホン端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①、 平型ステレオイヤホン端子カバー②のカバー全体を指 の腹で押し込んでください。その後に③の矢印の方向 になぞり、カバーが浮いていることのないように確実 に閉じてください。

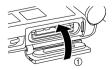

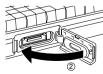

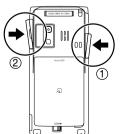


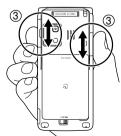

■電池フタの閉じかた

電池フタが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

- ①LOCKスイッチを矢印の方向にスライドさせ、電池フタの先端2箇所のツメ部を斜めにして本体に入れます。
- ②電池フタの両サイドの部分を番号順に押します。
- ③電池フタの両サイドを指で図の方向になぞり、電池フタ全体に浮きがないことを確認します。
- (4)LOCKスイッチを矢印の方向にスライドさせます。

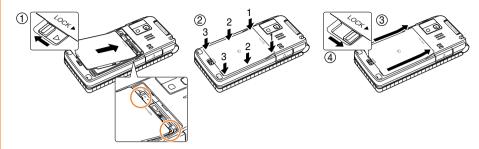

電池パックの取り付けかたについては、「電池パックを交換する」(P.287) をご参照ください。

■注意事項について

利用シーン別注意事項

<雨の中>

- ・ 強い雨 (1時間あたりの雨量が20mm以上) の中で使用しないでください。
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、平型イヤホン端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。

<バスルーム>

- ・テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- ・浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- ・石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。
- 温水シャワーを直接当てないでください。
- 高温のお湯をかけないでください。
- ・バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。
- ・周囲温度5℃~35℃ (ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。
- ・卓上ホルダをバスルームへ持ち込まないでください。また、結露した状態では使用しないでください。

<キッチン>

- ・テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- ・高温のお湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。
- ・コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- ・強い流水(6リットル/分を超える)をかけないでください。

<プールサイド>

- ・ テレビを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- ・プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- ・プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
 - ※:やや弱めの流水(6リットル/分以下)

共通注意事項

- ・外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバーをしっかりと閉じ、電池フタは裏側のゴムバッキンが正しい位置にあることを確認のうえ、確実に取り付けてからロックをかけてください。微細なゴミ(繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒ー個など)がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。
- ・外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバー・電池フタの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、浸水の原因となります。
- 手袋などをしたまま、外部接続端子カバーや平型イヤホン端子カバーの開閉をしたり、電池フタの取りはずし・取り付けをしたりしないでください。手袋などに付着している微細なゴミ(繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒一個など)がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。
- 外部接続端子カバーや平型イヤホン端子カバーを開閉したり、電池フタの取りはずし・取り付けをしたりするときは、本体や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してください。付着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に入り込んだり、カバーやフタに挟まるなどして、故障や浸水の原因となります。わずかでも付着している場合は、本体や手の水滴・砂・汚れなどを繊維くずの出ない乾いた清潔な布で拭き取ってから、作業を行ってください。
- ・本体に水滴が付着したまま放置しないでください。ヒンジ部などの隙間から水分が入り込んでいる場合があります。また、濡れたままですと、音が小さくなる場合があります。水で濡れた場合は、本体を振る(P.14)などして水を取り除き、本体から出た水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。寒冷地では、本体に水滴が付着していると、凍結し故障の原因となります。
- ・W65K本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗などには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(海水・洗剤など)、または砂・泥などが付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、電池フタ、外部接続端子カバー、平型イヤホン端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。
 - ※:やや弱めの流水(6リットル/分以下)
- ・耐水圧設計ではありませんので、規定(IPX5・IPX7)を超える強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて 痛みを感じるほどの強さの水流)を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・水中で強い衝撃を与えないでください(例:水の張った洗面台、トイレ、洗濯機に落とさないでください)。
- ・W65K本体以外の付属品(卓上ホルダ、イヤホンなど)は、防水性能を備えておりません。
- ・本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。充電端子部に水が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。
- ・送話口・受話口・スピーカーの穴を尖ったものでつつかないでください。
- ・外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバー・電池フタ裏側のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。以下のことにご注意ください。
- はがしたり、傷つけたりしないでください。
- ゴミなどが付着しないようにしてください。微細なゴミ(繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒一個など)がわずかでも付着していると、浸水の原因となりますので、必ず取り除いてください。
- 真水・水道水以外の液体(温水や塩水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- カバー類、フタを閉める際はゴムバッキンを噛み込まないよう注意してください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷つき、防水性能が維持できなくなる場合があります。
- 防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、2年ごとに交換することをお勧めします。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ・落下させるなど本体に強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できなくなる場合があります。
- W65K本体は水に浮きません。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。本体は耐熱設計ではありません。
- ・周囲温度5℃~35℃(ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水性能が維持できない場合があります。
- ・ 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに本体を持ち込むときは本体が常温になってから持ち込んでください。本体は結露に対して特別な対策を実施しておりません。
- ※ディスプレイの内側に結露が発生した場合は、結露がとれるまで常温で放置してください。
- ・ 想定される使われ方に即した試験を行い、性能を満足することを確認していますが、実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となり有償修理となります。

水で濡れたときは

W65K本体に水滴が付着したままで使用になると、送受話口に水がたまり、一時的にスピーカーの音量が聞こえにくくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。また、ヒンジ部、充電端子部などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本体の水分を取り除いてください。

本体表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。





2 振りかたについて

- ①本体をしっかり持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。
- ※振る際は周りに危険がないことを確認してください。
- ※本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。


ヒンジ側: 各20回以上



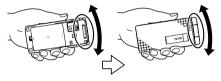

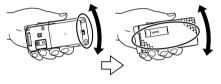

- ②出てきた水分を拭き取ります。
- ※送話口、受話口、スピーカー部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
- ③乾いたタオルや布の上に書き、常温でしばらく放置します。
- 3 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本体を軽く 押し当て、送話口・受話口・スピーカー・ヒンジ 部・充電端子部などの隙間に入った水分を拭き取っ てください。

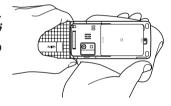

▲本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で放置してください。

上記手順を行ったあとでも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。 また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- ・W65Kが濡れていないかご確認ください。濡れている場合はよく水抜きをして繊維くずの出ない乾いた清潔な布などで拭き取ってから卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- ・水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして繊維くずの出ない乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- ・外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをお勧めします。
 - ※ W65Kが濡れている状態では絶対に充電しないでください。充電端子部に水が付着したままで充電を行った場合、 故障・発熱などのおそれがあります。
 - ※濡れた手で共通ACアダプタ01/02(別売)、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
 - ※ 共通ACアダプタ01/02 (別売)、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。
 - ※ 共通ACアダブタ01/02 (別売)、卓上ホルダは、お風呂場、シャワ一室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。

●目次

ごあいさつ	
au電話をご利用いただくにあたって 免責事項について	
光貝争頃について 本書の使いかた	1
画面表示について	1
画面表示について キー表示について 操作説明ページの構成	1
操作説明ページの構成	1
安全上ので注意。 安全にお使いいただくために必ずお読みください。 W65K本体/電池パック/充電用機器/	2
女王にの使いいだだくだめに必ずの読みください WR5ビ木体/雲池パック/充雲田幽界/	∠
all II: Π — Ν — III	
W65K本体について	3
W65K本体について 電池パックについて 売電用機器について	5
充電用機器について	6
以扱上のの限い	b
取扱上の	0
au ICカード共通	6
W65K本体について	7
電池パックについて	7
au IUカートについて	/
W65K本体について 電池パックについて。 au ICカードについて 充電用機器について カメラ機能について ロックNのについて ご利用いただく各種暗証番号について PINコードについて microSDカードを使う	8
著作権/肖像権について	8
ロックNo.について	8
ご利用いただく各種暗証番号について	9
PINJ-FICOUT	9
microSDカードについて	9
mioroCDカ ドク取り仕げ /取りけず!	10
ステレオイヤホン (試供品) を使う	10
TITICIOSUガートの取り刊フ、取りはすり、 ステレオイヤホン(試供品)を使う。 防水性能と使用上のご注意について。 ご使用にあたっての重要事項。	11
ご使用にあたっての重要事項]]
注意事項について	10
江心子気について	_
利用シーン別注意事項	12
利用シーン別注意事項 共涌注音事項	12
利用シーン別注意事項 共涌注音事項	12
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次	12 13 14 14
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次	12 13 14 14
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 日次 ●で使用になる前に	12 13 14 14 15
利用シーン別注意事項 共通注意事項	12 14 14 15 21
利用シーン別注意事項 共通注意事項	12 14 14 15 21
利用シーン別注意事項 共通注意事項	12 14 14 15 21
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは。 目次 ●ご使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能。 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 目かた	12 14 14 15 21 21
利用シーン別注意事項	13 14 15 21 21
利用シーン別注意事項	12 14 15 21 21 24 26 26
利用シーン別注意事項	12 14 15 21 21 24 26 26 27
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 ©で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ディスブレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 電地パックを充電する 電上ボルダを使った充電方法	12 14 15 21 21 24 26 26 27 28
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 ●で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 申上ホルダを使った充電方法 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法	12 14 15 21 21 24 26 26 27 28 29
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュートSとサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューから機能を呼び出す EZサービスメニューからの機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 車上ホルダを使った充電方法 共通DCアダプタ01 (別売) を使った充電方法 データ海信中の充電方法	12 13 14 15 21 22 24 26 26 27 28 29
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 ②で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューから機能を呼び出す EZサービスメニューからの機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 卓上ホルダを使った充電方法 共通DCアダブタ01 (別売)を使った充電方法 データ通信中の充電方法 電源をON/OFFする	12141521242624282930
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 卓上ホルダを使った充電方法 共通DCアダブタ01 (別売)を使った充電方法 データ通信中の充電方法 データ通信中の充電方法 表列期設定を行う メニュー (M) 機能の初期設定について	12 14 15 21 24 26 26 27 28 29 29 29 20
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 ②で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューから機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 卓上ホルダを使った充電方法 共通DCアダブタ01 (別売)を使った充電方法 データ通信中の充電方法 電源をON/OFFする 各初期設定を行う メニュー(M)機能の初期設定について EメールとFYwehの初期設定について	12 14 15 21 24 26 26 27 28 29 30 30 30
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 ②で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューから機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 卓上ホルダを使った充電方法 共通DCアダブタ01 (別売)を使った充電方法 データ通信中の充電方法 電源をON/OFFする 各初期設定を行う メニュー(M)機能の初期設定について EメールとFYwehの初期設定について	12 14 15 21 24 26 26 27 28 29 30 30 30
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 ②で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューから名機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 卓上ホルダを使った充電方法 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 データ通信中の充電方法 電源をON/OFFする 名初期設定を行う メニュー (M) 機能の初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について 日付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻権正)	
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ティスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 卓上ホルダを使った充電方法 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 悪源をON/OFFする 各初期設定を行う メニュー (M) 機能の初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について 日付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻補正) 基本的なまー操作	
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ティスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 卓上ホルダを使った充電方法 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 悪源をON/OFFする 各初期設定を行う メニュー (M) 機能の初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について 日付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻補正) 基本的なまー操作	
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 で使用になる前に W65Kでできること 名部の名称と機能 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから各機能を呼び出す EZサービスメニューたのも機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 卓上ホルダを使った充電方法 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 データ通信中の充電方法 電源をON/OFFする 名初期設定を行う メニュー (M) 機能の初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について 日付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻補正) 国本の以下に	
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 **** *** *** ** ** ** ** ** ** ** **	
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 **** *** *** ** ** ** ** ** ** ** **	
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 ②で使用になる前に W65Kでできること 各部の名称と機能 ディスプレイの見かた EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの 見かた メインメニュー/EZサービスメニューについて メインメニューから機能を呼び出す EZサービスメニューから機能を呼び出す EZサービスメニューを利用する 電池パックを充電する 卓上ホルダを使った充電方法 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 データ通信中の充電方法 電源をON/OFFする 名初期設定を行う メニュー (M) 機能の初期設定について EメールとEZwebの初電方法 電源をON/OFFする 名初期設定を行う メニュー (M) 機能の初期設定について EメールとEZwebの初報設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EメールとEZwebの初期設定について EXールとEZwebの初期設定について EXールとEZwebの初期設定について EXールとFXwebの初期設定について EXールとFXwebの初期設定を EXールとFXwebの初期設定と EXールとFXwebの初期記述を EXールとFXwebの初期記述を	
利用シーン別注意事項 共通注意事項 水で濡れたときは 充電のときは 目次 **** *** *** ** ** ** ** ** ** ** **	12 13 14 14 14 15 21 22 24 26 26 26 27 28 29 30 30 31 31 33 34 34 35

●基本機能	37
雷話をかける	37
電話番号を入力してかける緊急通報位置通知について	37
緊急通報位置通知について	37
発信/着信履歴からかける 「auで着信確認」の通知について	36
自分の電話番号を相手に通知する	38
日月の电前田与を相手に囲知する(発信者番号通知)	30
(発信者番号通知)平型スイッチ付イヤホンマイクを利用する	39
スイッチで雷話をかける	40
スイッチで電話を受けるよくかける地域の市外局番/国番号を設定する	40
よくかける地域の市外局番/国番号を設定する	40
市外局番/国番号を登録する	40
(プレフィックス設定)市外局番を設定/解除する(市外局番メモリ)	4L
au電話から海外へかける (国際電話)	4C
プッシュ信号を送る	41
雷話を受ける	41
電話がかかってきたら 海外からau電話に電話をかけてもらう	41
海外からau電話に電話をかけてもらう	41
応答を保留する	41
ハンズフリーで通話をする相手の方に音声を伝えないようにする	42
相手の方に音声を伝えないようにする	40
(マイクオフ)	42
伝言を録音する 相手の方の声を録音する(通話音声メモ)	4c
福子の力の声で域目する (通品目声) C)	42 22
通話音声メモを再生/削除する 電話に出られないときに留守録機能を使う	⊤∟
(簡易留守メモ)	43
自分で応答メッセージを録音する	43
間易留守メモを削除する	46
簡易留守メモを保護する	43
かかってきた電話を拒否する (着信拒否)	44
お知らせメニューの内容を見る 機能を中断する	44
機能の中断を有効にする	42 //
機能の操作を中断する	4- 45
機能の操作を再開する	45
機能の操作を再開する 中断中の機能を終了する	45
主な共通操作 各機能の情報を削除する	46
各機能の情報を削除する	46
各機能の情報を利用する 各機能に登録するデータを選択する	47
	48
●文字入力	
文字入力画面について	49
文字入力モードを切り替える	
文字を入力する 予測変換で入力する	45
ア	45 50
通常変換で入力する 各キーの割り当てについて	5C
記号/絵文字/顔文字を入力する	- 51
文字入力のメニューを使う 文字をコピー/切り取り/貼り付けする	51
文字をコピー/切り取り/貼り付けする	52
2タッチ方式で入力する	52
よく使う単語を登録する	52
単語登録のメニューを使う	b3
定型文や顔文字を編集する辞書データを登録/編集する(オプション辞書)	b
叶盲ノーツで豆球/ 編集9 の (イノンヨノ辟青) オプション(辞書を登録する	oc
オプション辞書を登録するオプション辞書を登録のメニューを使う	5/
オプション辞書を作成/編集する	54
オプション辞書を確認/編集する	
コピー/切り取りした内容を確認する	
(貼り付け一覧)メール返信時学習を設定する(メール返信時学習を設定する(メール返信時学習) 特受画面ですぐに文字を入力できるように設定する	55
メール返信時学習を設定する(メール返信時学習)	55
待受画面ですぐに文字を入力できるように設定する	
(すぐ文字)	55

待受画面で文字を入力をする	
●アドレス帳	56
アドレス帳を登録/編集する	
アドレス帳の各項目を登録する	56
アトレス帳の日頃日で豆蹴りる GPS情報を登録/編集する	
複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する	57
アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する	07
(一括送出)	57
(一拍込山) 着信画像を選択する	
着信/受信時の動作を設定する 着信/受信時の動作を設定する	00
他の機能からアドレス帳に登録する	 50
アドレス帳を呼び出す	03
アドレス帳でけび山り	09
アドレス帳のメニューを使うau oneアドレス帳	00
au oneアトレス帳アドレス帳を利用する	01
電話をかける アドレス帳を検索する	
ペア機能について	
ペア相手を登録する ペア機能を利用する	00
^/	03
ペア機能を解除するワンタッチダイヤルで電話をかける	63
●音/画面	64
善信 / 受信時の設定をする	64
EZ待ちうたを設定する(待ちうた設定)	64
効果音を設定する	65
フナーエードを設定する。	65
マナーモードを設定するマナーモードの種類を選択して設定する	65
フナーエードを観覧する	00
イノー レートで呼ばする	00
カリフナルマナー L ― ドで豆酥する	00
日勤にマノーモートを設定/ 胜味する	00
(日期マナー設定)	66
日期マノーを設定する	66
マナーモードの信頼を提がして設定する。	6/
	\circ
遠隔マナー解除を行う	67
マナートークを設定する	67
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する	67 67
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する	67 67
マナートークを設定する	67 68 68
マナートークを設定する	67 68 68 68
マナートークを設定する	67 68 68 68
マナートークを設定する。 防犯ブザーを設定する。 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める。 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスプレイを設定する。 時計に日付を表示させる(ピクト時計)	67 68 68 68 68
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスプレイを設定する	67 68 68 68 68 69
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスブレイを設定する… 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスブレイを設定する。 照明を設定する	67 68 68 68 68 69 69
マナートークを設定する	67 68 68 68 68 69 69
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスプレイを設定する 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスプレイを設定する 照明を設定する デンプを設定する デンプを設定する	67 68 68 68 69 69 70
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスプレイを設定する 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスプレイを設定する 照明を設定する デンプを設定する ランプを設ささを変更する(文字サイズ) 英語表示に切り替える(Set Language)	67 68 68 68 69 70 70
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスブレイを設定する… 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスブレイを設定する 照明を設定する ランプを設定する ランプを設定する 文字の大きさを変更する(文字サイズ) 英語表示に切り替える(Set Language)	67 68 68 68 69 70 71 71
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスブレイを設定する… 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスブレイを設定する 照明を設定する ランプを設定する ランプを設定する 文字の大きさを変更する(文字サイズ) 英語表示に切り替える(Set Language)	67 68 68 68 69 70 71 71
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する	67 68 68 68 69 70 71 71 71
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスプレイを設定する 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスプレイを設定する 照明を設定する ランプを設定する ランプを設定する ランク大きさを変更する(文字サイズ) 英語表示に切り替える(Set Language) 画面の配色を設定する(配色設定) ガイド表示を設定する 受信メールを感情表示するように設定する (エモーションメール)	67 68 68 68 69 70 71 71 71
マナートークを設定する。	67 68 68 68 69 70 71 71 71
マナートークを設定する。	67 68 68 68 69 70 71 71 71
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスブレイを設定する 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスブレイを設定する 照明を設定する 三の大きさを変更する(文字サイズ) 交語表示に切り替える(Set Language)	676868686970717171727272
マナートークを設定する。	6768686869707171727273
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを鳴らす 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスプレイを設定する 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスプレイを設定する 照明を設定する ランプを設定する ランプを設定する ランプを設定する マ字の大きさを変更する(文字サイズ) 英語表示に切り替える(Set Language) 画面の配色を設定する(配色設定) ガイド表示を設定する(配色設定) ガイド表示を設定する(にモーションメールのアイコンについて オリジナルの内容を編集する エモーションメールのアイコンについて ド費電力を変更する(長持ちモード) デザインを変更する	6768686869707171727273
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード)… メインディスプレイを設定する… 時計に日付を表示させる(ピクト時計)・ サブディスプレイを設定する 照明を設定する。 のフンプを設定する。 変字大きさを変更する(文字サイズ)… 変語表示に切り替える(Set Language)。 画面の配色を設定する。(配色設定)がイド表示を設定する。 受信メールを感情表示するように設定する(エモーションメール)・ オリジナルの内容を編集する。 エモーションメールのアイコンについて、消費電力を抑えるように設定する(長持ちモード)・ デザインを変更する 音/画面の設定を一括で変更する	6767686869707171717272727373
マナートークを設定する 防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを止める 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード)… メインディスプレイを設定する… 時計に日付を表示させる(ピクト時計)・ サブディスプレイを設定する 照明を設定する。 のフンプを設定する。 変字大きさを変更する(文字サイズ)… 変語表示に切り替える(Set Language)。 画面の配色を設定する。(配色設定)がイド表示を設定する。 受信メールを感情表示するように設定する(エモーションメール)・ オリジナルの内容を編集する。 エモーションメールのアイコンについて、消費電力を抑えるように設定する(長持ちモード)・ デザインを変更する 音/画面の設定を一括で変更する	6767686869707171717272727373
マナートークを設定する。 防犯ブザーを設定する。 防犯ブザーを止める。 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード)。 メインディスプレイを設定する。 時計に日付を表示させる(ピクト時計)・サブディスプレイを設定する。 のフブを設定する。 文字の大きさを変更する(文字サイズ)。 英語表示に切り替える(Set Language)。 画面の配色を設定する。 田面の配色を設定する。 受信メールを感情表示するように設定する(エモーションメール)。 オリジナルの内容を編集する。 エモーションメールのアイコンについて。 消費電力を抑えるように設定する(長持ちモード)。 デザインを変更する。 音/画面の設定を一括で変更する(ケータイアレンジ)。 メインメニューのデザインを変更する。 メインメニューのデザインを変更する。	676868697071717272737374
マナートークを設定する。 防犯ブザーを設定する。 防犯ブザーを止める。 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード)。 メインディスプレイを設定する。 時計に日付を表示させる(ピクト時計)・サブディスプレイを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 一方の大きさを変更する(文字サイズ)。 英語表示に切り替える(Set Language)。 画面の配色を設定する(配色設定)がイド表示を設定する(配色設定)がイド表示を設定する(に設定する(エモーションメール)。 オリジナルの内容を編集する エーションメールの内容を編集する エーションメールの内容を編集する エーションメールの内容を編集する エーションメールの内容を編集する エーションメールの内容を編集する エーションメールの内容を編集する エーションメールの内容を編集する エーションメールの内容を編集する エーションメールの内容を編集する エー・リョンメールの内容を編集する エー・リョン・アイコンについて 消費電力を抑えるように設定する(長持ちモード)。デザインを変更する 「クータイアレンジ) メインメニューのデザインを変更する	67686869707171727272737474
マナートークを設定する。 防犯ブザーを設定する。 防犯ブザーを止める。 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスプレイを設定する。 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスプレイを設定する。 明明を設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 回面の配色を設定する(Set Language) 画面の配色を設定する(配色設定)がイド表示を設定する(にモーションメールの内容を編集する。 エモーションメールの内容を編集する。 エモーションメールの内容を編集する。 エーションメールの内容を編集する。 エーションメールの内容を編集する。 エーーションメールのアイコンについて。 消費電力を抑えるように設定する(長持ちモード) デザインを変更する。 音/画面の設定を一括で変更する。 (ケータイアレンジ) メインメーユーのデザインを変更する。 カメラ。 カメラ。 カメラでできること	67686868697071717172727373747474
マナートークを設定する。 防犯ブザーを設定する。 防犯ブザーを止める。 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード) メインディスプレイを設定する。 時計に日付を表示させる(ピクト時計) サブディスプレイを設定する。 明明を設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 回面の配色を設定する(Set Language) 画面の配色を設定する(配色設定)がイド表示を設定する(にモーションメールの内容を編集する。 エモーションメールの内容を編集する。 エモーションメールの内容を編集する。 エーションメールの内容を編集する。 エーションメールの内容を編集する。 エーーションメールのアイコンについて。 消費電力を抑えるように設定する(長持ちモード) デザインを変更する。 音/画面の設定を一括で変更する。 (ケータイアレンジ) メインメーユーのデザインを変更する。 カメラ。 カメラ。 カメラでできること	67686868697071717172727373747474
マナートークを設定する。	67686868697071717272727374747475
マナートークを設定する。	67686868697071717272727374747475
マナートークを設定する。 防犯ブザーを設定する。 防犯ブザーを止める。 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード)。 メインディスプレイを設定する。 時計に日付を表示させる(ピクト時計)・ サブディスプレイを設定する。 のフップを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 ランプを設定する。 の配色を設定する(Set Language)。 画面の配色を設定する(配色設定)がイド表示を設定する(配色設定)がイド表示と認定する(に変定する(エモーションメール)。 オリジナルの内容を編集する。 エモーションメールの内容を編集する。 エモーションメールの内容がに設定する(長持ちモード)。 デザインを変更する。 音/画面の設定を一括で変更する(ケータイアレンジ)。 メインメニューのデザインを変更する (ケータイアレンジ)・ メインメニューのデザインを変更する カメラ。 カメラでできること。 カメラについて。 カメラについて。 カメラについて。カメラにカレてに表彰の画面について。カメラトとムービーを切り替える。	676768686869707171727272737374747575
マナートークを設定する。	676868697071717172727273747574757979
マナートークを設定する。 防犯ブザーを設定する。 防犯ブザーを止める。 電波の送受信をできなくする(電波のFFモード)… メインディスプレイを設定する。 時計に日付を表示させる(ピクト時計)・ サブディスプレイを設定する。 明明を設定する。 の文字の大きさを変更する(文字サイズ)… 英語表示に切り替える(Set Language)。 画面の配色を設定する 配色設定) ガイド表示を設定する 配色設定) ガイド表示を設定する (エモーションメール)。 オリジナルの内容を編集する。 エモーションメール)。 オリジナルの内容を編集する。 エモーションメールのアイコンについて 消費電力を変更する (長持ちモード)… デザインを変更する。 音/画面の設定を一括で変更する(ケータイアレンジ)。 メインメニューのデザインを変更する。 カメラ。 カメラでできること。 カメラについて。 カメラについて。 カメラにからないた。 カメラにして一撮影の画面について。 カメラにカービー撮影の画面について。 カオト/ムービー撮影の典通操作について。 フォト/ムービー撮影の共通操作について。 フォト/ムービー撮影の共通操作について。 フォト/ムービー撮影の共通操作について。	67676868869707171727273747475757979
マナートークを設定する。 防犯ブザーを設定する。 防犯ブザーを止める。 電波の送受信をできなくする(電波のFFモード)… メインディスプレイを設定する。 時計に日付を表示させる(ピクト時計)・ サブディスプレイを設定する。 明明を設定する。 の文字の大きさを変更する(文字サイズ)… 英語表示に切り替える(Set Language)。 画面の配色を設定する 配色設定) ガイド表示を設定する 配色設定) ガイド表示を設定する (エモーションメール)。 オリジナルの内容を編集する。 エモーションメール)。 オリジナルの内容を編集する。 エモーションメールのアイコンについて 消費電力を変更する (長持ちモード)… デザインを変更する。 音/画面の設定を一括で変更する(ケータイアレンジ)。 メインメニューのデザインを変更する。 カメラ。 カメラでできること。 カメラについて。 カメラについて。 カメラにからないた。 カメラにして一撮影の画面について。 カメラにカービー撮影の画面について。 カオト/ムービー撮影の典通操作について。 フォト/ムービー撮影の共通操作について。 フォト/ムービー撮影の共通操作について。 フォト/ムービー撮影の共通操作について。	67676868869707171727273747475757979
マナートークを設定する。	67676868697071717172727374747578797979797979

特殊効果を付ける	80
特殊効果を付ける ホワイトバランスを設定する	81
撮影補助ラインを設定する	81
撮影ライトを設定する	81
成別プイイでは及りる GPS情報を登録する	01
操作方法を確認する	01
	02
フォトを撮影する	8∠
連写撮影する	ರರ
連写撮影後のメニューを使う組合せ撮影/顔変形モードで撮影する	83
組合せ撮影/顔変形セートで撮影する	83
フォトモニター画面のメニューを使う	84
撮影サイズを設定する	85
撮影シーンを設定する	85
フレームを貼り付ける	85
フォト設定をする	
フォトを再生/編集する	86
フォトを再生する	86
フォトを編集する	87
効果を付ける	87
フォトプレビュー画面のメニューを使う	88
ムービーを撮影する	
ムービーモニター画面のメニューを使う	80
録画モードを設定する	90
ムービーを再生/編集する	90
プレビュー画面で再生する	an
プレビュー画面で再生する ムービープレビュー画面のメニューを使う	an
ムービーレビュー画画のメニューを使う ムービーにテロップを貼り付ける	JU
データフォルダ/microSDカード	92
データフォルダ/microSDカードについて	92
保存できるデータの種類	92
データを再生する	oL
データの再生について	oc
データを機能に登録する	٥٥
ノータで成形に豆豉する	90
グータフォルタ/ IIIICIOODガー トガウ豆酥する	06
データフォルダ/microSDカードから登録する機能を選択する	96
機能を選択する	96 96
機能を選択する。 フォルダを選択したときのメニューを使う データを選択/再生したときのメニューを使う	96 96
フォルダを選択したときのメニューを使う データを選択/再生したときのメニューを使う フォトのサイズを変更する	96 97 99
フォルダを選択したときのメニューを使う データを選択/再生したときのメニューを使う フォトのサイズを変更する	96 97 99
フォルダを選択したときのメニューを使う データを選択/再生したときのメニューを使う フォトのサイズを変更する フォトを切り出す フォトをリサイブ (絞い) する	96 97 99
フォルダを選択したときのメニューを使う データを選択/再生したときのメニューを使う フォトのサイズを変更する フォトを切り出す フォトをリサイブ (絞い) する	96 97 99
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮川) する	96 97 99
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使う フォトのサイズを変更する フォトを切り出す フォトをリサイズ(縮小)する 「長時間」ムービーのサイズを変更する 「長時間」ムービーを編集する 「長時間 ムービーを切り出す	96 97 99 99
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使う	96 97 99 99 99
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使う	96 99 99 99 99
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する「長時間」ムービーのサイズを変更する「長時間」ムービーを編集する「長時間」ムービーを切り出す(ベストシーンセレクト)GPS情報を編集する	96 99 99 99 .100
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する「長時間」ムービーのサイズを変更する「長時間」ムービーを編集する「長時間」ムービーを切り出す(ベストシーンセレクト)GPS情報を編集するデータのGPS情報を利用するデータにGPS情報を利用するデータにGPS情報を利用するデータにGPS情報を付加する	96 99 99 99 .100 .100
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する「長時間」ムービーのサイズを変更する「長時間」ムービーを編集する「長時間」ムービーを切り出す(ベストシーンセレクト)GPS情報を編集するデータのGPS情報を利用するデータにGPS情報を利用するデータにGPS情報を利用するデータにGPS情報を付加する	96 99 99 99 .100 .100
フォルダを選択したときのメニューを使う	96 99 99 99 99 90 .100 .10
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮川) する	96 99 99 99 .100 .100 .100 .10
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮川) する	96 99 99 99 .100 .100 .100 .10
フォルダを選択したときのメニューを使う	9699999999 .100 .100 .
フォルダを選択したときのメニューを使う	9699999999 .100 .100 .
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出す	96 99 99 99 99 99 91 100 100 100 100 100 100
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出す	96 99 99 99 99 99 91 100 100 100 100 100 100
フォルダを選択したときのメニューを使う	96 97 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
フォルダを選択したときのメニューを使う	96 97 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮川)する	969799999999999090909090909090
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	969799999999999090909090909090
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	969799999999999090909090909090
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出す	96979999999999100100100100100100100100100
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出す	96979999999991100100100100100100100100100
フォルダを選択したときのメニューを使う	
フォルダを選択したときのメニューを使う	
フォルダを選択したときのメニューを使う	
フォルダを選択したときのメニューを使うデータを選択/再生したときのメニューを使うフォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	
フォルダを選択したときのメニューを使う	
フォルダを選択したときのメニューを使う	
フォルダを選択したときのメニューを使う	
フォルダを選択/再生したときのメニューを使う	
フォルダを選択したときのメニューを使う	

機能利用制限の一時解除について	100	メニューを使う	1/2
横彫利用削限の一時解除について	110	クニューを使う Cメール設定について	
着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する		受信フィルターを設定する	144
PINコードを設定する		Cメール安心ブロック機能	145
証明書設定をする	112	Cメール安心ブロック機能を設定/解除する Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された	145
緊急通報の位置情報送信履歴を確認する		Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された	
(緊急用位置確認)	112	場合	145
登録/設定内容をリセットする	112	緊急地震速報メールについて	145
メモリリセット項目一覧	113	緊急地震速報を受信する	
機能リセット項目一覧	114	緊急地震速報の設定を解除する	146
●Eメール	118	●EZweb	
Eメールについて	118	EZwebをご利用の前に	147
Eメールメニューについて	118	EZweb専用通信料金について	147
Eメールを作成し送信する		ブラウジングとブラウザ履歴について	1/7
送信メール作成の区間する	110	ラブラブラブラブラット	147
区にクール1F以回回のクーユーを使う	100	55L/ 1L5 C JV1 C	140
宛先を入力する 宛先一覧画面のメニューを使う	120	EZwebにアクセスする	
宛先一覧画面のメニューを使っ	120	au oneトップにアクセスする	148
データを添付する	120	ダウンロードのしかた	149
GPS情報を入力する	121	ワンタッチでアクセスする	149
本文を装飾する (デコレーションメール作成)	121	キーワードで検索してアクセスする	149
ラッピングメールを作成する		auお客さまサポートについて	140
Eメールを受信する		ご利用料金/ご契約内容などを確認する	150
Eメールを安高する		EZリストを確認する	
本文未受信のメールを受信する		EZパスワードを初期化/変更する	100
ラッピングメールの受信について	124	EZパスワードの入力を省略するように	
添付データを再生する	124	設定する	150
未受信の添付データを受信する	125	各種サービスを調べる	151
受信/送信ボックスの使いかた	125	各種サービスを申し込む/変更する	151
受信ボックスフォルダ表示について	125	EZwebメニューについて	151
受信/なかよしボックス(フォルダ表示)の	ILO	EZお気に入りリストを利用する	152
メニューを使う	100	EZお気に入りり入下を利用する	
クーユーで使りガロ YAME リカ	120		
受信メールをフォルダに、送受信メールを		EZお気に入りリスト一覧のメニューを使う	
なかよしフォルダに振分ける		EZお気に入りを編集する	
なかよし登録を削除する	127	画面メモを表示させる	
受信/送信メール―覧画面について	128	ブラウザメニューについて	153
受信メール一覧画面のメニューを使う	129	情報サイトの添付データを保存する	154
送信メール一覧画面のメニューを使う	130	EZ設定について	
受信/送信メール表示画面について		EZA-Ľ-	
受信/送信メール表示画面のメニューを使う		EZムービーを再生する	
文后/ 区后/一ル衣小凹回の/	100		
インフォボックスを利用する	132	ダウンロードしてそのまま再生する	155
インフォボックス表示について	132	ストリーミングを再生する	155
受信した情報を削除する	132	EZムービーからハイパーリンクを利用する	
au oneメール		EZチャンネルプラス/EZチャンネル	156
au oneメールを利用する	132	EZチャンネルプラス/EZチャンネルを	
会員登録をする	132	ご利用の前に	157
au oneメールの機能について		EZチャンネルプラスメニューを表示する	157
Eメール設定について		LL ディン イルノン人 ハーユー で衣 不り る	10/
受信・表示に関する各種設定		番組を登録する	15/
		EZチャンネルプラス/EZチャンネルの	
指定全受信するメールのアドレスを登録する	134	番組について	157
添付データの自動受信を設定する		番組を再生する	
送信・作成に関する各種設定	135	Myチャンネルから再生する	
アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する		IVIYノ Y ノイ/V/J *** クラ・リ ダからま生せる	100
メールフィルターを設定する	136	マルチフォルダ/ブックフォルダから再生する	
PCでのメールフィルター設定	138	お知らせを確認する	
その他の設定	138	番組お知らせ機能について	158
Eメールアドレスを変更する	138	Myチャンネルメニューを使う	159
自動転送先を設定する	130	番組を保存する	
Eメールのヘッタ情報を催認する		番組を更新する	
その他の設定を確認/更新する		番組を解約する	159
●Cメール	140	EZチャンネルプラス設定について	
Cメールについて		番組を継続する	160
		再設定処理について	160
Cメールの特長			
Cメールメニューについて		OLISMO	
Cメールを作成し送信する	141	LISMOでできること	161
送信メール作成画面のメニューを使う	141	LISMOメニューを表示する	
Cメールを受信する			
Cメールを確認する		au Music Playerを起動する	161
受信メールに返信する		着うたフル®、ビデオクリップを再生する	161
受信/送信ボックスの使いかた	1/13	アーティスト一覧/アルバム一覧/	
受信/送信メール一覧/表示画面について	140	全曲一覧から再生する	161
文后/ 区后/ 一ル一見/ 衣小凹凹に ノいし	143		
受信/送信メール一覧/表示画面の			

アーティスト一覧/アルバム一覧/		プライバシーフィルターを設定する	
全曲一覧のメニューを使う	162	●EZアプリ (BREW®)	188
データ再生時のキー操作について	162	EZアプリ (BREW®) とは	188
データ再生時のメニューを使う 着うたフル®の一部を着うた®に変換する	163	EZアプリメニューを表示する	188
プレイリストを使う		EZアプリを探そう!について	189
プレイリストを作成/編集する		EZアプリをダウンロードして起動する EZアプリを起動する	
プレイリストを再生する		EZアノリを起動するその他の方法で起動する	1.09 1.00
フォトアルバムを使う		EZアプリ起動中にできること	190
フォトアルバムで静止画をスライドショー再生する	165	EZアプリを中断/終了する	190
フォトアルバムのメニューを使う	165	FZアプリ設定について	190
フォトを編集する		QUICPay™ (クイックペイ) を利用する	191
うたとも®を利用する		サービスの主な内容	
うたとも®を表示する		QUICPayについてのお問い合わせオープンアプリプレイヤー	191
マイページについて		オープンアプリプレイヤー	
LISMO Music Searchを利用する		オープンアプリをダウンロードする	192
アーティスト名から検索する キーワードから検索する	167	オープンアプリを再生する	192
イーソートから快系するW65Kに音楽を聴かせて検索する		オープンアプリ/オープンアプリプレイヤーを中	
メロディを歌って検索するメロディを歌って検索するメロディを歌って検索する		終了する	
検索結果について		オープンアプリを削除する	
au Music Playerの設定を変更する		オープンアプリプレイヤーの設定をする	192
au Music Playerを中断/終了する		バーコードリーダー&メーカーを使う	
BGMとして再生する		バーコードを読み取る	193
au Music Playerを終了する		バーコードを作成する	
au Music Port		絵しゃべりメールを使う 絵しゃべりメールを作成する	
●EZナビ	170	絵しゃべりメールを送信する	
EZナビでできること		カメラでケンサク!ERサーチを使う	195
EZナビをご利用の前に		情報を検索する	
EZナビについて		BookSurfing	
EZナビメニューを表示する		電子書籍を表示する	
EZナビウォークを利用する	172	モバイルSuicaを利用する サービスの主な内容	
EZナビウォークメニューを使う		モバイルSuicaについてのお問い合わせ	
ナビをする 3Dナビについて		au Smart Sports Run&Walk	
現在地を確認する		Run&Walkを利用する	197
現在地メールを送る		走行結果をサーバに保存する	197
Myスポットを利用する		Run&Walkを設定する	
Myスポットを登録する		走行結果をパソコンで確認する Run&Walkを終了する	197 107
Myスポットへ行く		じぶん銀行	
Myスポットを編集する Myスポットを地図で修正する	176	クイック口座開設	
Myスポットを地図と修正する 声de入力を使う		口座開設方法	198
EZ助手席ナビを利用する	177	じぶん通帳機能	
EZ助手席ナビメニューを使う	177	振込み	198
安心ナビを利用する	177	電子マネーチャージ その他お取引	
安心ナビについて	177	べんりツール	
安心ナビをご利用になる前に 利用規約に同意する		セキュリティ	
サビバスワードを設定する		ご注意	199
いつでも位置確認を利用する		じぶん銀行ウェブサイト	199
いつでも位置確認メニューを使う	178	●テレビ (ワンセグ)	200
パートナーを登録する	179	テレビ(ワンセグ)でできること	
パートナーリスト画面/許可ユーザーリスト	170		
画面について 位置を確認する		テレヒ(ワンセク)/au Media Tunerを ご利用の前に	200
日動で位置を確認する		電波について	201
エリア通知を利用する		W65Kのテレビアンテナについて	
エリア通知を設定する		電池残量による動作について 充電しながらテレビ(ワンセグ)を見る	
エリア通知を設定した時刻になると	183	au Media Tunerの初期設定をする	
位置確認メールを利用する		テレビメニューを表示する	
位置確認メールを送る 位置確認メールを受信する		テレビ(ワンセグ)を見る	203
位置確認メールを受信する 安心ナビの各履歴を表示する		テレビ番組を見る	
安心ナビを設定する		テレビ(ワンセグ)視聴中のキー操作について	
災害時ナビを利用する	186	複数サービスについて 未登録のチャンネルが見つかった場合	
災害時ナビメニューを使う	186	木豆球のデャンネルが見っかった場合EZチャンネルプラス表示について	
避難所マップを表示する		テレビリンクを利用する	205
目的地設定をする		テレビリンクを登録する	
EZナビを設定する	10/		

テレビリンクを表示する		アクションメニューについて	228	
タイムシフト再生を利用する	205	ブラウザメニューについて	228	
字幕/音声の設定をする	206	お気に入りを利用する	229	
サ帝/ 日戸の以足でする 曲々投売機能について	200			
_ 曲名検索機能について		お気に入りを表示する	229	
テレビ番組表を見る	206	お気に入り一覧のメニューを使う	229	
テレビ番組を検索する	207	画面メモを利用する	229	
テレビ番組の視聴予約/録画予約をする	207	画面メモを表示する		
おまったい。 リカ球形 オス	207			F
起動スケジュールを確認する	207	画面メモー覧のメニューを使う	229	į
EZテレビ番組ガイドを使う	208	待受指定を利用する	230	1.
テレビ番組を録画/キャプチャする	208	待受画面に表示させる待受指定を設定する	230	
動画として保存する		待受指定一覧のメニューを使う	230	
録画をバッググラウンドで継続する	200	PCサイトビューアー設定について	221	
		アレリイトヒューアー設定について	≥31	
静止画として保存する	209	リセットされる項目	232	
データ放送表示を静止画として保存する	209	●かんたんモード	222	
au Media Tunerの設定をする	210			
		かんたんモードを利用する	233	
チャンネルを設定する		かんたんモードに切り替える	222	
リモコン番号を変更する	211			
放送局を削除する	211	かんたんモードで利用できる機能	233	
テレビ (ワンセグ) をBGMで聴く	211	●便利な機能	വാട	
ノレビ(ノンビン)でDOMで収入		●民作り体域形	230	
au Media Tunerを終了する		アラームを設定する	236	
●EZ FeliCa	212	アラームを登録/編集する	226	
		/ ノームで豆豉/ 禰未りる	८७७	
EZ FeliCaでできること	212	アラームを止める	23/	
		カウントダウンタイマーを使う	237	
EZ FeliCaご利用時のご注意	213	カウントダウンタイマーを編集する	237	
EZ FeliCaメニューを表示する	213			
リーダー/ライターとやりとりする	214	カウントダウンタイマーを利用する	237	
		カウントダウンタイマーのアラームを止める	238	
FeliCaロックをかける	214	カウントダウンタイマーのアラームを止める カウントダウンタイマーをバックグラウンドで編	※結	
FeliCaロックを一時解除する(クイック解除).		77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	프케	
		する		
EZ FeliCaデータ移行を利用する	215	メモ帳を使う	238	
FeliCa対応EZアプリを利用する	216	新しい内容を登録する		
ダウンロード済みのFeliCa対応		メモ帳を呼び出す		
EZアプリを起動する	216	ペタメモを使う	239	
FeliCa対応EZアプリをダウンロードする	216	ペタメモを登録する	239	
		ペクノエの内容を応び出す	240	
各種設定について	216	ペタメモの内容を呼び出す		
auケータイクーポンを利用する		カレンダーの使いかた	240	
		カレンダーを表示する	240	
auケータイクーポンメニューを表示する		カレンダーのメニューを使う	241	
auケータイクーポンを取得する	218	カレノターのグーユーで戻り	4 1	
auケータイクーポンを使う	210	スケジュール/タスクリストを選択したときの)	
	219	メニューを使う	242	
クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/		スケジュールを登録/編集する	2/13	
クーポン情報画面/クーポン内容画面のメニュ	_	スプノユールで豆蛄/ 幅末する	240	
		予定の繰り返しを設定する	243	
を使う	219	スケジュールアラームを設定する	244	
取得設定について	219	スケジュールを確認する	244	
		タスクリストを登録/編集する	2//	
●EZニュースフラッシュ	220	ノヘノソヘーで豆以/ 柵未り ②	244	
EZニュースフラッシュについて	220	タスクリストを確認する	245	
		スケジュール/タスクリストのメニューを使う. au oneカレンダーを使う	245	
ご利用の設定と解除について		au oneカレンダーを使う	246	
設定する	221	au oneカレンダーを表示する	246	
設定を解除する	221	uu UIIEハレンノ で女小りの	240	
情報を見る		au oneカレンダーのメニューを使う		
		オンライン辞書を使う	248	
テロップから情報を見る	221	グラフィックメモを使う	248	
ウィンドウから情報を見る	222	グラフィックメモを登録する	2/0	
		ノフノイツノク Lで豆醂りる	640	
情報を手動で更新する EZニュースフラッシュを設定する	220	グラフィックメモを表示する	248	
		グラフィックメモのメニューを使う	249	
eau one My Page	223	グラフィックメモを編集する	249	
		ノンフェリンフ・LC欄木りの	250	
au one My Pageの利用について	223	インフォメーションキーの動作を設定する		
au one My Pageの会員登録		フェイク着信を使う		
		フェイク着信を鳴らす	250	
au oneデータフォルダ		フェイク着信通話を行う		
お気に入りURL	224			
My Page更新通知	224	自分の声を録音する(Myボイスメモ)		
		Myボイスメモを再生する	251	
●PCサイトビューアー	225	Myボイスメモー覧画面のメニューを使う		
PCサイトビューアーでできること	225	電卓を使う		
20分 ノレビー・フェナス利用の参加		割り勘計算をする	251	
PUリ1 トヒューアーをご利用の削に	225			
PCサイトビューアーをご利用の前に	225	自分の雷話番号やFメールアドレスを確認する		
PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用	225 肚の	自分の電話番号やEメールアドレスを確認する	252	
PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用 ご注意	225 計り 225	(プロフィール)	252	
PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用	225 計り 225	(プロフィール) プロフィールを編集する	252	
PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用 ご注意SSL/TLSについてSSL	225 3上の 225 225	(プロフィール) プロフィールを編集する	252	
PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用 ご注意。 SSL/TLSについて PCサイトビューアーメニューを表示する	225 計 計 225 226	(プロフィール) プロフィールを編集する プロフィール詳細画面のメニューを使う	252 252	
PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用 ご注意 SSL/TLSについて PCサイトビューアーメニューを表示する パソコン向けサイトを閲覧する	225 注の 225 2 26 226	(プロフィール)	252 252 253	
PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用 ご注意	225 引上の 225 226 226 226	(プロフィール) プロフィールを編集する プロフィール詳細画面のメニューを使う EZwebの料金照会を使う(料金照会) 通話時間と料金を表示する(時間/料金)	252 252 253 253	
PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用 ご注意	225 引上の 225 226 226 226	(プロフィール)	252 252 253 253	
PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用 ご注意 SSL/TLSについて PCサイトビューアーメニューを表示する パソコン向けサイトを閲覧する	225 引上の 225 226 226 226 226	(プロフィール) プロフィールを編集する プロフィール詳細画面のメニューを使う EZwebの料金照会を使う(料金照会) 通話時間と料金を表示する(時間/料金)	252 252 253 253	19

アクションメニューについて	228
ブラウザメニューについて	228
お気に入りを利用する	229
お気に入りを表示する お気に入り一覧のメニューを使う	229
お気に入り一覧のメニューを使う	229
画面メモを利用する	229
画面メモを表示する 画面メモー覧のメニューを使う	229
画面メモー覧のメニューを使う	229
待受指定を利用する	230
待受画面に表示させる待受指定を設定する	230
特別によっても、 は一覧によっている。 はっている。 はっ	530
待受指定一覧のメニューを使うPCサイトビューアー設定について	231
リセットされる項目	232
●かんたんモード	
かんたんモードを利用する	233
かんたんモードに切り替えるかんたんモードで利用できる機能	233
かんたんモードで利用できる機能	233
●便利な機能	
アラームを設定する	236
アラームを登録/編集する	236
アラー人を止める	237
カウントダウンタイマーを使う	237
カウントダウンタイマーを編集する	237
カウントダウンタイマーを編集するカウントダウンタイマーを編集するカウントダウンタイマーを利用する	237
カウントダウンタイマーのアラー / を止める	238
カウントダウンタイマーのアラームを止める カウントダウンタイマーのアラームを止める カウントダウンタイマーをバックグラウンドで	
### ##################################	238 Film
メモ帳を使う	238
新しい内容を登録する	220
利 UV IV)合と豆鉢 9 る	220
メモ帳を呼び出す	220
ペタメモを使う	239
ペタメモを登録するペタメモの内容を呼び出す	239
ヘダメモの内容を呼び出す	240
カレンダーの使いかた	240
カレンターを表示する	240
カレンダーのメニューを使う	241
カレンダーのメニューを使うスケジュール/タスクリストを選択したときの	241
カレンダーのメニューを使うスケジュール/タスクリストを選択したときの メニューを使う	241 D 242
カレンダーのメニューを使うスケジュール/タスクリストを選択したときの メニューを使うスケジュールを登録/編集する	241 D 242 243
カレンダーを表示する カレンダーを表示する カレンダーのメニューを使う スケジュール/タスクリストを選択したときの メニューを使う スケジュールを登録/編集する 予定の繰り返しを設定する	243
予定の繰り返しを設定するスケジュールアラームを設定する	243
予だの繰り返しを設だするスケジュールアラームを設定する	243
→ アビの繰り返しを設定するスケジュールアラームを設定するスケジュールを確認するタスクリストを登録/編集する	243244244
予定の繰り返しを設定するスケジュールアラームを設定するスケジュールアラームを設定するタスクリストを登録/編集するタスクリストを確認するタスクリストを確認する	243 244 244 245
予定の繰り返しを設定する	243 244 244 245 245
テ定の繰り返しを設定するスケジュールアラームを設定するタスクジュールを確認するタスクリストを登録/編集するタスクリストを確認するスケジュール/タスクリストのメニューを使う	243 244 244 245 245
テ定の繰り返しを設定するスケジュールアラームを設定するタスクジュールを確認するタスクリストを登録/編集するタスクリストを確認するスケジュール/タスクリストのメニューを使う	243 244 244 245 245
テ定の繰り返しを設定するスケジュールアラームを設定するタスクジュールを確認するタスクリストを登録/編集するタスクリストを確認するスケジュール/タスクリストのメニューを使う	243 244 244 245 245
ア定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 スケジュールを確認する。 タスクリストを登録/編集する タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 オンライン辞書を使う	243 244 244 245 245 246 247 248
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う オンライン辞書を使う。 グラフィックメモを使う	243 244 244 245 245 246 247 248
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 オンライン辞書を使う。 グラフィックメモを使う。 グラフィックメモを使う。	243 244 244 245 245 246 247 248 248
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 オンライン辞書を使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。	243 244 244 245 245 246 247 248 248
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 オンライン辞書を使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。	243 244 244 245 245 246 247 248 248
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 オンライン辞書を使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。	243 244 244 245 245 246 247 248 248
テ正の繰り返しを設定する	243 244 244 245 245 246 246 248 248 248 249
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 ガラフィックメモを使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメーの動作を設定する。 フェイク書信を使う。	243 244 245 245 246 246 248 248 248 249 249 250
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 ガラフィックメモを使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメーの動作を設定する。 フェイク書信を使う。	243 244 245 245 246 246 248 248 248 249 249 250
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 ガラフィックメモを使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメーの動作を設定する。 フェイク書信を使う。	243 244 245 245 246 246 248 248 248 249 249 250
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 オンライン辞書を使う。 グラフィックメモを使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着音を導合する。	243 244 245 245 245 246 247 248 248 248 249 250 250
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 オンライン辞書を使う。 グラフィックメモを使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着音を導合する。	243 244 245 245 245 246 247 248 248 248 249 250 250
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーのメニューを使う。 オンライン辞書を使う。 グラフィックメモを使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着音を導合する。	243 244 245 245 245 246 247 248 248 248 249 250 250
テ定の繰り返しを設定する。	243 244 244 245 245 246 246 247 248 248 248 248 249 250 250 251 251
テ定の繰り返しを設定する。	243 244 244 245 245 246 246 247 248 248 248 248 249 250 250 251 251
テ定の繰り返しを設定する。	243 244 244 245 245 246 246 247 248 248 248 248 249 250 250 251 251
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールを確認する。 タスクリストを登録/編集する タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーを検う。 ガラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを受うがラフィックメモをできる。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモをを受する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを制定する。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 カッポイスメモを再生する。 Myボイスメモを再生する。 Myボイスメモを再生する。 対がイスメモを再生する。 Myボイスメモー 関画面のメニューを使う。 電卓を使う。 割り勘計算をする。	243244244245246246247248248249250250251251
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールを確認する。 タスクリストを登録/編集する タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーを検う。 ガラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを受うがラフィックメモをできる。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモをを受する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを制定する。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 カッポイスメモを再生する。 Myボイスメモを再生する。 Myボイスメモを再生する。 対がイスメモを再生する。 Myボイスメモー 関画面のメニューを使う。 電卓を使う。 割り勘計算をする。	243244244245246246247248248249250250251251
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールを確認する。 タスクリストを登録/編集する タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーを検う。 ガラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを受うがラフィックメモをできる。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモをを受する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを制定する。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 カッポイスメモを再生する。 Myボイスメモを再生する。 Myボイスメモを再生する。 対がイスメモを再生する。 Myボイスメモー 関画面のメニューを使う。 電卓を使う。 割り勘計算をする。	243244244245246246247248248249250250251251
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーを表示する。 おフィックメモを使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモのメニューを使う。 グラフィックメモのメニ集する。 インフェイク着信を鳴らす。 フェイク着信通話を行う。 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)。 割り勘計算をする。 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)。 プロフィールを編集する。 プロフィールを編集する。 プロフィールを編集する。 プロフィールを編集する。	243 244 244 245 245 246 246 248 248 248 248 248 249 250 250 251 251 251 251
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールアラームを設定する。 タスクリストを登録/編集する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーを表示する。 おフィックメモを使う。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモのメニューを使う。 グラフィックメモのメニ集する。 インフェイク着信を鳴らす。 フェイク着信通話を行う。 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)。 割り勘計算をする。 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)。 プロフィールを編集する。 プロフィールを編集する。 プロフィールを編集する。 プロフィールを編集する。	243 244 244 245 245 246 246 248 248 248 248 248 249 250 250 251 251 251 251
テ定の繰り返しを設定する。 スケジュールを確認する。 タスクリストを登録/編集する タスクリストを確認する。 スケジュール/タスクリストのメニューを使う。 au oneカレンダーを使う。 au oneカレンダーを表示する。 au oneカレンダーを検う。 ガラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを登録する。 グラフィックメモを受うがラフィックメモをできる。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモをを受する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを表示する。 グラフィックメモを制定する。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 フェイク着信を使う。 カッポイスメモを再生する。 Myボイスメモを再生する。 Myボイスメモを再生する。 対がイスメモを再生する。 Myボイスメモー 関画面のメニューを使う。 電卓を使う。 割り勘計算をする。	243244244245246246246248248248249250251251251252252252

10 トートを行用もかます。	
パケット通信量を確認する (PCサイトビューアー通信量)	254
(FG)イドにユーノー超信量) EZwebの各種申込ページにアクセスする	204
(各種申込)	25/
エニーキーアンサーを設定/解除する	25/
着信時にW65Kを開いたときの動作を設定する	0-
(着信オープン設定)	255
(着信オープン設定)イヤホン接続時の設定をする (イヤホン設定)	255
指定時刻に電源を入れる/切る(オートパワーオン/オートパワーオン/オートパワーオン)	
(オートパワーオン/オートパワーオフ)	255
W65Kを閉じたときに外部キーを使えないようにす	ける
(从郭土—墁作無効)	256
外部機器とデータを送受信する	
外部機器とデータを送受信する (データ転送モード)	256
USBモートを選択9 る	200
ガイドを表示する	257
ケータイアップデートを利用する	25/
ケータイアップデートについて ご利用に際してのご注意	25/
ご利用に除しくのご注息 壬卦で再ギオス	25/
手動で更新する ケータイアップデート(手動)の画面の流れ	258
ソフトウェアを後で更新する(予約更新)	250
予約更新を確認/変更/解除する	250
白動的に再新する	259
自動的に更新する 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を	00
設定する	259
更新のお知らせ(白動更新型)を受信したとき	L00
更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき (M562「自動設定」が「ON」のとき)	259
更新のお知らせ(白動更新型) を受信したとき	14
(M562 「自動設定」が「OFF」のとき)	260
更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信した	
ときは	260
ケータイアップデートに失敗したときは	260
●ケータイ!健康録	
ケータイ!健康録でできること	
/ 一 / 1 : 健康感じてきること	∠0 1
ケータイト健康録メニューを事売する	261
ケータイ!健康録メニューを表示する 休重の記録をつける	.261
ケータイ!健康録メニューを表示する 体重の記録をつける 健康録 [休重] のキー操作について	261 262
ケータイ!健康録メニューを表示する 体重の記録をつける 健康録 [体重] のキー操作について 自己診断をする.	262 262 262
日己診断をする	262 262 262
日己診断をする	262 262 262
目己診断をする 病名を検索する ケータイ!健康録設定ついて	261 262 262 262 262
目□診断をする 病名を検索する ケータイ!健康録設定ついて ●赤外線通信	261 262 262 262 262 263
目□診断をする 病名を検索する ケータイ!健康録設定ついて ●赤外線通信 赤外線通信を利用する	261 262 262 262 262 263
目 日 記 別 を す る	261 262 262 262 262 263 263
目 に影	261 262 262 262 262 263 263
目 に 影	261 262 262 262 263 263 263 264 264
目 に影	261 262 262 262 263 263 263 264 264
目 に	261 262 262 262 263 263 264 264 265
目 に	261 262 262 262 263 263 264 264 265
日 に	261 262 262 262 263 263 263 264 265 265 266
日 に影 でする	261 262 262 263 263 263 264 265 265 266
日 に影 でする 病名を検索する	261 262 262 263 263 264 264 265 265 266 266
日 に影 でする 病名を検索する	261 262 262 263 263 264 264 265 265 266 266
日 に影 でする 病名を検索する ケータイ! 健康録設定ついて	261 262 262 263 263 263 264 264 265 266 266
日 に影	.261 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .264 .265 .265 .266 .266 .266
日 に	.261 .262 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .264 .264 .265 .266 .266 .266 .266
日 に	.261 .262 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .264 .265 .265 .266 .266 .266 .267 .267
日 に	.261 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .263 .264 .264 .266 .266 .266 .266 .267 .267 .267 .267
日 に	.261 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .263 .264 .265 .266 .266 .266 .266 .267 .267 .267
日ご診断をする 病名を検索する	.261 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .263 .264 .264 .265 .266 .266 .267 .267 .267 .268 .268 .268 .268
日 に	.261 .262 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .264 .265 .265 .266 .266 .267 .267 .267 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268
日 に	.261 .262 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .264 .265 .265 .266 .266 .266 .266 .267 .267 .267 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268
日 に	.261 .262 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .264 .265 .265 .266 .266 .267 .267 .267 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268
日 に	.261 .262 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .264 .264 .265 .266 .266 .267 .267 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268
日 に	.261 .262 .262 .262 .263 .263 .263 .263 .264 .264 .265 .266 .266 .267 .267 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268 .268

お留守番サービスを遠隔操作する	272
お留守番サービスを遠隔操作するボイスメールを利用する	272
WGSKからホイスメールを达る。 ボイスメールを再生する。 ボイスメールを適隔操作で再生する。 ガイダンスを利用する。 着信転送サービス(標準サービス)。 転送先の電話番号を登録する。 着信転送サービスを開始/停止する。 着信転送サービスを遠隔操作する。	272
ボイフメールを遺隔操作で再生する	272
ガイグンフを利用する	
ガイメノ人で利用する	
宿信転达サービス (標準サービス)	2/3
転送先の電話番号を登録する	273
着信転送サービスを開始/停止する	274
着信転送サービスを遠隔操作する	274
海外の電話に転送する(注)	275
- /四/10/12 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15	275
着信転送サービスを遠隔操作する 海外の電話に転送する(注) 割込通話サービス(標準サービス) 通話中に割込が入ったとき 割込通話を受けないようにする 割込通話サービス(オプションサービス) 通話中に電話をかける 通話中に電話をかける 発信番号表示サービス(標準サービス) 発信時の操作について(自分の電話番号の通知 着信時の相手の電話番号表示について 番号通知リクエストサービス(標準サービス) 番号通知リクエストサービスを起動/停止する EZ待ちうた(オプションサービス)	2/5
連詰中に割込か人ったとき	2/5
割込通話を受けないようにする	276
割込通話サービスを開始/停止する	276
三者通話サービス (オプションサービス)	277
一日延聞 プロス (インフェン) ロス()	277
光信笛方衣ボリーに入(標準リーに入)	2//
発信時の操作に ついて (日分の電話番号の通知)2//
看信時の相手の電話番号表示について	278
番号通知リクエストサービス(標準サービス)	278
番号通知リクエストサービスを起動/停止する	278
F7待ちうた(オプションサービス)	279
楽曲を設定登録する	270
	673
楽曲を聴かせる	2/9
待ちった情報お知らせサーヒ人	2/9
米山でものとる。 待ちうた情報お知らせサービス 迷惑電話撃退サービス(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	280
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	
ろ 登録する	280
登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから	
取役に豆豉した电前田ケで文店作立リヘトかり	000
削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号を	280
受信拒否リストに登録されている電話番号を	
	220
9へく削除する	
_ 9 へ C 削除 9 る	281
g へ (削除 g る 通話明細分計サービス(オプションサービス) データ通信サービス(PacketWIN)	281 281
gへく則除gる 通話明細分計サービス (オプションサービス) データ通信サービス (PacketWIN)	281
gへく削除gる。 通話明細分計サービス(オブションサービス) データ通信サービス(PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための準備)	281 281 >
通話明細分計サービス (オプションサービス) データ通信サービス (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための準備	281 281 > 282
gへく削除gる 通話明細分計サービス (オプションサービス) データ通信サービス (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための準備) 通信環境を確認する	281 281 > 282
gへ(削除する) 通話明細分計サービス (オブションサービス) データ通信サービス (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための準備) 通信環境を確認する au.NETを設定して通信する	281 281 > 282 283
通信環境を確認するau.NETを設定して通信する	283 283
通信環境を確認するau.NETを設定して通信する	283 283 286
通信環境を確認するau.NETを設定して通信する	283 283 286
通信環境を確認するau.NETを設定して通信する	283 283 286
通信環境を確認する	283 283 286 286
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する)付録 周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはましかた	283 283 286 286
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する)付録 周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはましかた	283 283 286 286
通信環境を確認する	283 286 286 287 287 287
通信環境を確認する	283 286 286 287 287 287
通信環境を確認する	283 286 286 287 287 287
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録	283 286 286 287 287 287 287 289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する au.NETを設定して通信する 付録 問辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 数障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について 安心ケータイサポートについて アフターサービスについて	283286286287287287287289289
通信環境を確認する。 au NETを設定して通信する。	283286286287287287289289289290291295295
通信環境を確認する。 au NETを設定して通信する。 付録	283286286287287287289289289290291295295296296
通信環境を確認する。 au NETを設定して通信する。	283286286287287287289289289290291295295296296

で使用になる前に

■ W65Kでできること



■じぶん銀行

じぶん通帳 (アプリ) を使用してじぶん銀行のケータイバンクをご利用いただけるサービスです。



■ケータイ!健康録

体重の記録や問診による健康チェックができます。



■すぐ文字

待受画面からダイヤルキーを押して、そのまま文字を入力することができ、ペタメモ・インターネット検索・スケジュールアラーム・Eメール本文・Cメール本文に利用することができます。



■カメラ

有効画素数197万画素のオートフォーカス機能を備えたカメラを搭載し、最大1600×1200ドットの画像が撮影可能です。さらに撮影した画像をパソコンで編集できる画像編集ソフトがCD-ROMに収録されています。



■テレビ(ワンセグ)

ワイド画面で地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスをお楽しみいただけます。



■グラフィックメモ

撮影した写真などの画像と日付、カテゴリ、コメントを加えて簡単に管理することができます。



■EZケータイアレンジ

ケータイアレンジを設定するだけで、待受画面、メニュー画面、着信音など、携帯電話全体の デザインをお好みのテーマに合わせて一括でカスタマイズできます。



EZ FeliCa

W65Kを店舗のレジなどにある外部装置にかざすだけで、電子マネーのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどとしてご利用いただくことができます。



Touch Message

FeliCaの通信機能を利用することで、対応の携帯電話とプロフィール情報の送受信や、メモ・各種データの送受信を行うことができます。



■フェイク着信

暗い夜道での一人歩きのときなど、電話がかかってきたようにみせかけることができます。



■防犯ブザー

いざというときに大音量で防犯ブザーを鳴らすことができます。



■EZナビ


「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」「災害時ナビ」「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



■長持ちモード

電池残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にW65Kの各種設定が電池 消費の少ない設定値に変わります。

●各部の名称と機能

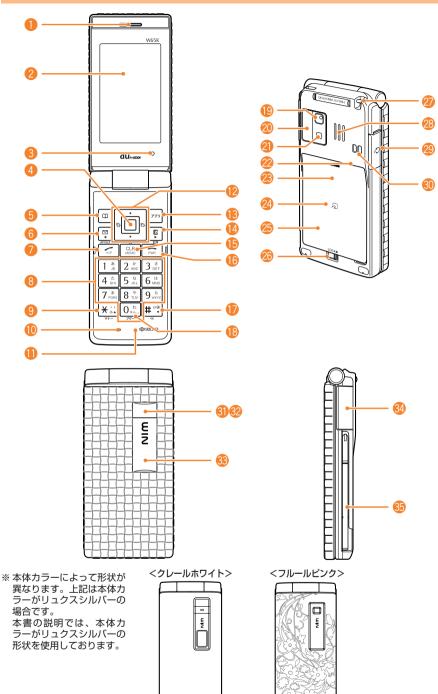

レシーバー(受話口)通話中に相手の声が聞こえます。

② メインディスプレイ (P.24)

8 光センサー (P.70)

4 センターキー

メインディスプレイの中央下に表示された機能を実行するとき、各機能の登録や設定をするとき、選択した項目を確定するときに使用します(P.31)。待受画面で1秒以上押すと、外部キー操作無効を設定します(P.256)。カメラ起動時は、シャッターキーとして使用します(P.82、88)。

6 アドレス帳キー⊞

アドレス帳を利用するとき (P.56)、メインディスプレイの左下に表示された機能を実行するとき (P.31) に使用します。

★ールキー 『Eメール (P.118) やCメール (P.140) を利用するときに使用します。

発信キー

電話をかけるとき (P.37)、受けるとき (P.41)、ペア機能 (P.62) やフェイク着信 (P.250) を起動するときに使用します。

8 ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使用します。 また、待受画面で「」、2」、3」を1秒以上押して、ペア機能に登録されている相手に電話をかけることができます(P.63)。

電話番号や文字を入力するとき、ページスクロールを 行うときに使用します。待受画面で1秒以上押すと、 マナーモードを設定/解除します。

⑩ マイク (送話口)

通話中に自分の声を相手に伝えます。また、マイク部 に指などがかからないように注意してください。

🕕 アンテナ (内蔵)

ご注章

・アンテナは本体に内蔵されています。電波の状態が弱いときにアンテナ付近を指や金属で触れたり覆ったりすると、電話がつながらない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近(表面、裏面、側面)を手で触ったり、覆わないでください。また、アンテナ付近にシールを貼らないでください。

⑩ フロントジョグ ▲ 🗗

機能設定中はカーソルを移動します。

待受画面で
☆ 全記動できます。
※ 持信/発信履歴 (P.38)
※ を記動できます。

待受画面で□を押すとEZニュースフラッシュのテロップ、ウィンドウ (P.26) を選択でき、1秒以上押すとテレビ (ワンセグ) (P.200) を起動できます。待受画面で□を押すとペタメモ (P.239) や中断中の機能 (P.45) を選択でき、1秒以上押すとフォト (P.82) を起動できます。

機能によっては斜め方向へカーソルを移動します (P.32)。

● アプリキー

■

EZアプリを利用するとき (P.188)、メインディスプレイの右下に表示された機能を実行するとき (P.31) に使用します。

個 EZ≠ー®

EZサービスを利用するときに使用します (P.147)。 特受画面で1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」 (P.154) に設定されているURLに接続します。 ∮ クリア/メモキー

□

入力した番号や文字を訂正するとき (P.50)、1つ前の画面に戻るとき (P.33) に使用します。また、メモメニューを表示するときに使用します。待受画面で1秒以上押すと簡易留守メモを設定/解除します (P.43)。

⑩ 電源/終了キー□

電源をON/OFFするとき (P.30)、電話を切るとき、操作を中断するとき (P.44)、機能の設定を終了するときに使用します。

⑰ #キー♯

電話番号や文字を入力するとき、ページスクロールを 行うときに使用します。待受画面で1秒以上押すと、 撮影ライト/簡易ライトを点灯します。

⑱ 防犯ブザー□

待受画面で1秒以上押すと、防犯ブザーが鳴ります (P.68)。

(1) カメラ (レンズ部)

フォト/ムービーの撮影 (P.75)、バーコードの読み 込み (P.193) をします。

◎ 赤外線ポート

赤外線通信をするとき、データの送受信部になります (P.263)。

4 撮影ライト/簡易ライト

暗い場所などでフォトやムービーを撮影するときには、 撮影ライトとして使用できます (P.81)。 また、簡易ライトとしても使えます。

∅ microSDカードスロット部(内蔵)

市販品のmicroSDカードを挿入します(P.10)。

🥝 電池フタ

② FeliCaマーク

非接触ICを搭載しています。EZ FeliCaの利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください (P.214)。

🥝 au ICカード (内蔵)

ご注意

- ・au ICカードの取り扱いについては「au ICカードについて」(P.34) をご参照ください。
- **@ LOCKスイッチ**
- ② ストラップ取り付け部
- ❷ スピーカー

電話がかかってきたときの着信音などが聞こえます。

🐵 平型イヤホン端子部

ステレオイヤホンを使用するときにこの端子カバーを 開き、接続します。

◎ 充電端子

卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部になります(P.28)。

④ インフォメーションキー

サブディスプレイを点灯します。また、設定した機能を呼び出すことができます(P.250)。

電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときなどに点滅します。また、充電時に赤く点灯し、充電が完了すると消灯します(P.28)。

🚳 サブディスプレイ

(P.25)

🥝 外部接続端子部

データ通信など各種拡張機器や共通ACアダプタ01/02 (別売) / USBケーブル (試供品) などを接続するときにこの端子カバーを開き、接続します (P.30、104、256)。

🚱 テレビアンテナ

テレビ (ワンセグ) を視聴するときに伸ばします (P.201)。

ディスプレイの見かた



<メインディスプレイ>

	8		₩	十分(充電中は点滅)		
			(*	中		
(電池残量)			₹ ₩₩	少 (要充電)		
			(赤)	なし(要充電)		
Y II						
			化学的	中		
(電波	状態)	₽=	€ \$ €	弱		
		Ψ	V† .	微弱		
		酬		圏外		
		表示な	まし	電波OFFモード設定中		
	通話中	þ				
•	•	(赤) au Music Player再生中				
			au Music Playe	er再生中以外		
		テレビ	ご(ワンセグ)起動	协中		
	DF	データ	タフォルダにテレビ	(ワンセグ) 録画中		
	SD					
EZweb起動中(通信中は点滅)						
Α		EZア	プリ動作中(通信	中は点滅)		
	Α	EZアプリー時停止中				
₩	PCサ	PCサイトビューアー起動中(通信中は点滅)				
a	EZwebセキュリティページ表示中					
SD	SD		microSDカード	挿入中		
	ŵ		microSDカード	アクセス中		
	SD	(赤)	microSDカード	データ表示中		
	SD		カメラ起動中(> microSDカード ない場合	ベニュー表示以外)、 にデータが保存され		

電話に出られなかった着信あり

EC M	EC M		未読のEメールとCメールあり	
	E M		未読のEメールあり	
	°C ⊠		未読のCメールあり	
	į,		緊急地震速報	
	EC ⊠	(赤)	サーバに新しいEメール、未読Cメー ルあり	
	E	(赤)	サーバに新しいEメールあり	
	Ď		Eメールバックグラウンド受信中	
ġ	未読の	D番組 らせの	青報(EZチャンネルプラス)あり 場合は点滅)	
省	マルラ	チキャス	スト通信中	
\Leftrightarrow	EZwe	eb中に	、進む/戻る操作が可能	
î		レツ	トモード設定中	
12:	34	時計表記	示(待受画面ではピクト時計に設定中のみ)	
SAVE	長持ち	5モー	ド設定中	
-œ USB*	USB	接続の	外部機器利用可能	
¥	¥	通常	マナーモード	
	ŝ	サイし	ノントマナーモード	
	幕	ドライ	イブモード	
	7	オリシ	ブナル1マナーモード	
	2	オリシ	ジナル2マナーモード	
¥	音声清	11信の記	音量を「OFF」に設定中	
*			ベイブレータを設定中	
ඡ	アラ- テレヒ	-ム/フ ご(ワン	〈ケジュールアラーム設定中 ノセグ)の視聴/録画予約あり	
(スヌーズ中			
D#OLD	外部丰一操作無効中			
AUTO LOCK	オートロック設定中			
rock 2	FeliCaロック設定中			
):	1	簡易留守メモ設定中・件数 (未読あり時は赤字)		
(min)	(min)	登録番組あり (自動更新チェックを「ON」に設定中)		
			番組あり 更新チェックを「OFF」に設定中)	
	MEH	未読の番組あり (自動更新チェックを「ON」に設定中)		
	■ ② WII ペタメモ お買い上げ時の設定:電卓、すぐ文字 設定、長持ちモード、サイトK			
<i>a</i> 2			继 能由账由	

	ペタメモ お買い上げ時の設定:電卓、すぐ文字 設定、長持ちモード、サイトK
₩.	機能中断中

※本体カラーによって電池残量、電波状態のアイコン形状 が異なります。

お知らせ

- ・電波OFFモードを設定すると、待受画面に「電波OFF モード設定中」と表示されます。
- ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、電波状態は表示されません。
- ※サブディスプレイの表示は、インフォメーションキーを押して、時計表示/お知らせメニューの内容表示/アイコン表示/EZニュースフラッシュの新着情報表示を切り替えることができます。サブディスプレイの待受画面設定方法は、「サブディスプレイを設定する」(P.70)をで参照ください。

12:34

(時計表示画面)



(アイコン表示画面)

<サブディスプレイ>

(電池残量)		(III)	十分(充電中は点滅)	
		(II)	中	
			少 (要充電)	
				なし(要充電)
ЧI	(電波	状態)	% II	強
			Yı .	中
			ਬ	弱
			Ψ	微弱
			劉	圏外
	表示なし			電波OFFモード設定中
O	au Music Player再生中			
	au Music Player一時停止中			
	テレ	ビ(ワ	ンセグ)起	動中
Ÿ	☆ 通常マナーモード		ド	
	ŝ	サイし	ノントマナ	ーモード
	3	ドライ	イブモード	
	T	オリシ	ジナル1マ:	ナーモード
	2 オリジナル2マナーモード			ナーモード
Ю	アラーム/スケジュールアラーム(スヌーズ中は 点滅)			
	ニススス テレビ(ワンセグ)の視聴/録画予約あり			
H	簡易留守メモ1〜9件あり (10件ありの場合は点滅)			
OCK L전	FeliCaロック設定中			

お知らせ

- サブディスプレイが点灯していない場合は、インフォメーションキーを押すと点灯します。
- ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、電波状態は表示されません。

■お知らせ表示

お知らせメニュー(P.44)があるとき、サブディスプレイでは以下のアイコンでお知らせします。

▮: 不在着信あり

☑ / ☑ : 新着Eメール/Cメールあり

☆ : 緊急地震速報あり☑ : センターにEメールあり

阎:アラームお知らせあり

⑤ : スケジュールアラームお知らせあり⑥ : アラーム/スケジュールアラーム複数お知らせあり

団:テレビ(ワンセグ)の視聴/録画予約あり

お知らせ

・ 着信やメール受信があると、着信ランプが光ってお知らせすることができます (P.71)。

■EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウの見かた

待受画面には、EZニュースフラッシュサービス(P.220)によるテロップとウィンドウが表示されます。 ↑を押してテロップまたはウィンドウを選択し、 ■を押すと情報の詳細を表示することができます。



− テロップ − ウィンドウ

テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます (P.222)。
ウィンドウ	侍受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。表示するジャンルは変更できます (P.222)。

お知らせ

- ・情報が配信されたときの着信音量や着信メロディ、バイブレータ、ランプなどの設定を変更できます (P.64)。
- ・テロップやウィンドウを待受画面に表示しないように設定することもできます(P.69、222)。

● メインメニュー / EZサービスメニューについて

■メインメニューから各機能を呼び出す

待受画面で ■

以下の項目から選択します。表示される内容はメインメニューによって異なります。

以下の項目から選択します。表示される内容はメインメニューによって異なります。			
赤外線	赤外線通信機能を備えた機器と、赤外線によるデータの送受信やプロフィール 送信ができます (P.263)。		
デイリーライフ	暮らしに役立つ情報や、最新ニュースを提供するEZwebサイトにアクセスできます。		
カメラ カメラを起動し、フォトの撮影 (P.82) やムービーの録画 (P.88)、 の読み込み (P.193) ができます。			
フォト	前回使用していたモードでカメラのフォトを起動できます (P.82)。		
microSD	microSDカードに保存したデータを確認できます (P.92)。		
じぶん銀行	じぶん銀行のケータイバンキングを利用できます (P.198)。		
データフォルダ	撮影したフォトやダウンロードしたデータを再生できます (P.92)。		
ツール	マナーモード (P.65)、自動マナー設定 (P.66)、電卓 (P.251)、メモ帳 (P.238)、グラフィックメモ (P.248)、ケータイ!健康録 (P.261)、インフォメーションキー (P.250)、au Music Player (P.161)、カメラ (P.75)、microSD (P.92)、PCサイトビューアー (P.225)、フェイク着信 (P.250)、オンライン辞書 (P.248)、Touch Message (P.265)、EZ FeliCa (P.212)、じぶん銀行 (P.198)、au oneアドレス帳 (P.61)、ケータイアレンジ (P.74) を起動できます。		
EZ FeliCa	FeliCaを利用して、電子マネーでのショッピングなどができます (P.212)。		
TV	テレビ(ワンセグ)(P.200)、EZチャンネルプラス(P.156)を視聴できます。		
時計/カレンダー	アラーム(P.236)、カウントダウンタイマー(P.237)、カレンダー (P.240)、au oneカレンダー(P.246)を起動できます。		
機能設定	着信音や待受画面など、さまざまな機能を設定/確認できます。		
au Music Player	ダウンロードした着うたフル [®] を再生したり、プレイリストを作成できます (P.161)。		
ケータイ!健康録	体重の記録や問診による健康チェックができます (P.261)。		



お知らせ

- ・「microSD」メニュー、「データフォルダ」メニューにはメモリ使用状況が表示されます。また、「カレンダー」メニューには日付が表示されます。
- ・「機能設定」メニューで設定確認を押すと、各機能の設定状態を確認できます。

■EZサービスメニューを利用する

待受画面で

・・・で以下の項目から選択します。

EZweb	au oneトップから情報サイトに接続などができます(P.148)。			
LISMO	着うたフル®をダウンロードしたり、au Music Playerで再生できます (P.161)。			
EZナビ	位置情報 (GPS情報) を利用した便利なサービスを利用できます (P.170)。			
EZチャンネル プラス	テレビ番組や雑誌のような定期的な情報配信を楽しむことができます (P.156)。			
ショッピング& オークション	ショッピング& ケータイで買えるショッピング情報や、お手軽にから落札までできるオークション情報をご提供しま			
	auショッピングモールへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商 品をご案内します。		
	auオークションへ接続	入札から落札までを簡単な操作で、いつでも入札状況 をチェックできます。		
	au Recordsへ接続 CDや音楽/映画&ドラマDVDなどを購入			
4,300,		約50万点の中から、お気に入りの本を購入できます。		
		ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入できます。		
	au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさま ざまなシーンに合わせて予約が可能です。		
	auチケットへ接続	人気ライブの先行予約から、スポーツや演劇のチケット まで購入可能です。		
EZブック	au oneブックへ接続	EZブックのダウンロード、本の購入可能検索、新刊情報、話題の書籍の特集などを確認できます。		
	EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイト一覧を表示します。		
	ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示します。		
EZアプリ	au oneゲームへ接続	au oneゲームを起動します。		
	EZアプリを探そう!へ 接続	EZwebに接続します。		
	EZアプリフォルダ	EZアプリー覧を表示します。		



- ・EZサービスメニューで「サイド」を押すと、「京セラサイトK」へ接続します。
- ・EZサービスメニューで「欧化江-7-]を押すと、「PCサイトビューアー」が起動します。



● 電池パックを充電する

お買い上げ時は、十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや、長期間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからで使用ください。別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。

■ 充電時間とご利用可能時間

充電時間	共通ACアダプタ01/02 (別売)	約110分
	共通DCアダプタ01 (別売)	約120分
ご利用可能時間	連続待受時間	約300時間
	連続通話時間	約220分

ご注意

- ・W65Kを長期間使用しなかったときは、アドレス帳データや設定した各種機能が消失することがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、電池パックを取り付けた状態で保管・充電を行ってください。 ・充電中もW65Kを使用できますが、充電時間は長くなります。
- ・実際のご利用時間は、通話回数が多い場合や通話時間が長くなるほど短くなります。
- ・連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や気温などの使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になることもあります。
- ・「圏外」が表示される場所で長く待受けをしていると、ご利用時間は短くなります。
- ・テレビ(ワンセグ)/メール/EZweb機能/カメラ/動画再生/au Music Playerなどを使用する場合や待受画面以 外の状態ではご利用時間は短くなります。
- ・EZアプリは中断している状態でも電池を消費します。

■ 充電中のランプ表示

充電中は充電ランブが赤く点灯し、「圓」*表示が点滅します。充電が完了すると充電ランブが消灯して「圓」*表示が点灯します。

状態	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤点灯	消灯
「圓」*表示	点滅	点灯

^{*}本体カラーによって、アイコンの形状が異なります(P.24)。

ご注意

- ・W65Kを長期間放置すると、充電を始めてしばらくの間、操作できない場合があります。その場合は5分程度待ってから、同を押してください。
- ・以下の場合、すぐに操作できない場合があります。しばらくしてから回を押してください。
 - 電源OFF状態での充電開始直後
 - 充電しながら電源を切った直後


お知らせ

・充電ランプが点灯しないと、充電されません。

充電ランブが点灯しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。W65Kの充電端子と卓上ホルダの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください(このとき充電端子を変形させないでください)。それでも点灯しない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
充電ランプが赤く点滅したとき	充電中に充電ランブが赤く点滅したときは、W65Kを卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅する場合は充電を中止し、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■卓上ホルダを使った充電方法

- ※お使いの共通ACアダプタ01/02(別売)によりイラストと形状が異なります。
- ① 共通ACアダプタ01/02 (別売)のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの端子部にカチッと音がするまでまっすぐに差し込みます。

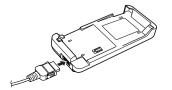


コネクタをはずすときは 両側のロックボタンを押 しながらまっすぐに抜き ます。



② 電源プラグ部を回転させて起こし、 家庭用AC100V (共通ACアダプタ 02はAC240Vまで) のコンセント に差し込みます。



③ 図のようにW65Kを卓上ホルダに差し込んで、カチッと音をさせてはめ込みます。充電ランプが点灯し、充電が開始されます。W65Kをはずすときは矢印と逆の方向に取りはずしてください。

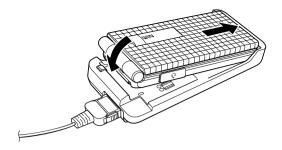


で注音

- · 充電完了後、W65Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・共通ACアダプタ01/02(別売)以外は接続しないでください。充電ランプが点滅して正常に充電されません。
- ・卓上ホルダの充電端子部に金属部分(金属製ストラップなど)が触れないよう注意してください。
- ・電話機本体および卓上ホルダが濡れている状態では絶対に充電をしないでください。※充電端子部に水が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。

お知らせ

- ・au Music Playerなどを聴きながら充電したり、テレビ(ワンセグ)などを視聴しながら充電することができます。
- ・共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタをW65Kの外部接続端子に接続して充電することができます。充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっかり閉じてください。詳細は共通ACアダプタ01/02(別売)に付属の取扱説明書をご参照ください。

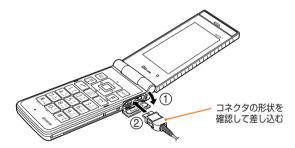

■共通DCアダプタO1(別売)を使った充電方法

共通DCアダプタ01 (別売) のコネクタ形状を確認してW65Kの外部接続端子部にまっすぐに差し込み、次に車のシガーライタソケット (DC12V/24V専用) に差し込みます。詳細は共通DCアダプタ01 (別売) に付属の取扱説明書をご参照ください。

ご注意

- ・ヒューズが切れたときは、指定のヒューズ(定格:250V/1A)と交換してください。
- ・エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。

車のシガーライタソケットへ




■データ通信中の充電方法

W65Kを卓上ホルダにセットして使うと、パソコンなどを接続したまま充電できます。電池パックの消耗を気にすることなくデータ通信を行えます。

※お使いの共通ACアダプタ01/02 (別売)、USBケーブルによりイラストと形状が異なります。

① 外部接続端子カバーを開き、コネクタを外部接続端子にカチッと音がするまでまっすぐに差し込みます。

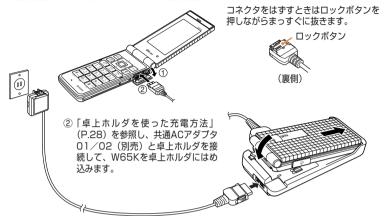

■電源をON/OFFする

電源をONにする	(1秒以上) 着信ランプが点灯し、しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音(ウェイクアップトーン)が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	(2秒以上) 電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。

お知らせ

・電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、 キー操作ができなくなる場合がありますが、故障ではありません。

●各初期設定を行う

■メニュー(M)機能の初期設定について

お買い上げ後や「オールリセット」(P.112)を行った後、はじめてメインメニューを呼び出したときに表示されます。

待受画面で ■

以下の項目から選択します。

N TO NEW TIME TO SEE				
通常モード	文字サイズ	文字サイズの設定 (P.71)		
	ロックNo.変更	ロックNo.の変更 (P.108)		
	発信者番号通知	発信者番号を通知するかどうかの設定 (P.39)		
かんたんモード	かんたんモードに設定 (P.233)			
後で設定	次回、メインメニューを呼び出したときに、初期設定画面を表示			
自動設定	「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」はお買い上げ時のまま設定			
プロフィール	プロフィール画面の表示 (P.252)			

お知らせ

- ・「通常モード」を選択した場合は設定後、「完了」を押します。
- ・「自動設定」を選択した場合は、文字サイズ(中)(Eメールは(大))、ロックNo. (1234)、発信者番号通知(ON)となります。
- 「オールリセット」後の「自動設定」ではロックNo.は変更されません。

■EメールとEZwebの初期設定について

Eメール、EZweb、EZアプリのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめにこの初期設定を行ってください。

「特受画面で 277 → OK →初期設定終了→ OK

以下のサービスは初期設定が必要です。

- ・au oneアドレス帳
- ・au oneメール
- ・ショッピング&オークション
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル
- ・うたとも®
- · EZナビ
- ・ピンプロ・テレビ(ワンセグ)
- ・EZニュースフラッシュ
- ・PCサイトビューアー
- ・EZ待ちうた(オプションサービス)

- ・Eメール
- EZweb
- ・EZムービー
- ・EZ「着うたフル®」
- · LISMO Music Search
- ・EZアプリ (BREW®)
- FZ FeliCa
- · au one My Page
- ・オンライン辞書



で注音

- ・電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中では、正しく設定されないことがあります。
- ・ 初期設定中に何らかの理由で設定に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。 OK を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- ・時間帯によって30秒〜3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された状態でしばらくお待ちください。機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「EZお気に入り」の登録件数が多い場合はとくに時間を要しますのでご注意ください。

● 日付と時刻の自動補正を設定/解除する(自動時刻補正)

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やCメールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

待受画面で ■ ⇒ 6 ⇒ 1

以下の項目から選択します。通常は「ON」を選択してください。

ON	自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正	
OFF	→西暦 (下2桁)、月 (2桁)、日 (2桁)、時刻 (24時制)を入力 手動で日付 (2000年1月1日~2099年12月31日まで)と時刻を入力	

で注音

- ・ 長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。
- ・ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を設定/解除すると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予約時刻は破棄されます。

●基本的なキー操作

■操作ガイドの使いかた

押すキー	本書の記載*	操作方法と説明	Player 球球 最影響をダウンロードデータ の再生ができます
Ф	カレンダー	操作ガイド左側に表示された機能を実行します。	au sax p
•	選択	操作ガイド中央に表示された機能を実行します。	
アフリ	変更	操作ガイド右側に表示された機能を実行します。	

^{*}各画面の操作ガイドに合わせて文言は変更します。

■項目を選択する

項目にカーソルを合わせ、[選択] を押します。項目の左側に番号アイコンが表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択できます。また、項目の右側に「▷」が表示されているときは、さらに選択項目があることを表しています。[選択]または「を押すと次の画面に進みます。現在設定中の項目に「□」(緑色)が表示されます。



⑥ (番号アイコンが表示されているとき)

お知らせ

カーソルを斜めに動かす

機能によってはフロントジョグ (P.23) の斜め方向 ((つ) を押すと、それぞれ以下のキーを押したのと同じ動作をします。

押すキー	実際の動作	押すキー	実際の動作
	→	_	^⇒▶
	,⇒,		₽⇒Ţ

■ 項目を選択する操作の表記方法について

本書では、メニューの項目/アイコンなどを選択して

OK

/ 選択
を押す操作を、以下のように省略して表記しています。

本書の表記例:

● → 「機能設定」→ 「画面表示」

実際の操作:



■ページスクロールする



ご注意

- ・以下の画面などでは画面を切り替えることはできません。
 - 機能一覧画面
 - メニュー画面

■1つ前の画面に戻る/操作を中止する











ディスプレイにこんな表示が出たら



「圏外」が表示されているときは、 電波が届いていません

サービスエリア外か、雷波の届かな い場所にいるため、ご利用になれ ません。「圏外」表示が消える場所 まで移動してください。



電波OFFモードになっています

電波OFFモード中は発着信やメー ルの送受信ができません。電波 OFFモードを解除してください (P.68)



電池残量がなくなっています

電池パックの残量がほとんどあり ません。充電するか充電済みの電 池パックと交換してください (P.287)



節電やディスプレイ保護のために 表示を消しています

キー操作をしないまま一定時間を 過ぎると、ディスプレイは節電状 態になります (P.69)。

キー操作を行うと、表示が復帰し



オートロックされています

キー操作ができない状態です。

ロックNo. (4桁~8桁の数字)を 入力して、一時的に解除してご使 用ください (P.106)。



着信拒否が設定されています

「着信拒否」が設定されている相手 から着信があった場合に表示され ます (P.110)。

例:

ייים איניים איניים

表示中の機能が制限されています



「アドレス帳ロック」 「ダイヤル発信制限」 「EZweb制限」 「PCサイトビューアー制限」 「メール制限し 「EZアプリ制限」 「スケジュール制限」

ロックNo. (4桁~8桁の数字)を 入力して、一時的に解除してご使 用ください (P.106、109)。



FeliCaがロックされています

「FeliCaロック」が設定されている ためEZ FeliCaが利用できません。 FeliCaロックを解除してください (P.215)。



au ICカード読み込み中です

そのままお待ちください(1~2分 かかる場合があります)。この間、 キー操作ができない場合がありま すが、故障ではありません。



お客様のau ICカードが挿入されていません

「カードを挿入してください」と表示 されているときは、お客様のau IC カードが挿入されていません。お客 様のau ICカードを挿入し、電源を入 れ直してください。

「カードが異なるためご利用できませ ん | / 「このカードではご利用できま せん」と表示されているときは、お客 様のau ICカード以外のカードが挿入さ れています。お客様のau ICカードを挿 入し、電源を入れ直してください。

auICカート (UIM) アクセスエラー が発生しました OKを押してください 電源が自動的に 切れます

au ICカードアクセスエラー

「au ICカードアクセスエラーが発生 しました | が表示されたときは、も う一度電源を入れ直してください。 落下などの衝撃が加わると表示さ れる場合がありますが、故障では ありません。

au ICカード

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様以外のau ICカードが挿入されると…

以下の操作を行うことができません。また、電波状態のアイコン(P.24)が表示されません。

電話をかける/受ける*1	著作権保護のあるデータの利用*2*3	各種申込
メールの送受信	PINコード設定 (P.111)	EZアプリ (BREW®) の利用*4
EZweb契約が必要な機能	証明書設定 (P.112)	ケータイアップデート (P.257)
プロフィールの表示	au Music Playerの利用 (P.161)	au Media Tunerの利用(P.202)
自動時刻補正時の時刻表示		

- *1:110 (警察)・119 (消防機関)・118 (海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- *2:データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータに対しても、削除や並べ替えなどの操作は行うことができます。
- *3: 著作権保護のあるデータを待受画面やアラーム音、アドレス帳などに設定している場合、お買い上げ時の状態になります。
- *4: EZアプリ(BREW®)によっては一部利用できるものがあります。

ご注意

- ・au ICカードを本体に挿入するときにIC部分に触れると、汚れたり、静電気などで破損の原因となる場合があります。
- ・au ICカードが正しく取り付けられていない場合やau ICカードに異常がある場合、お客様のau ICカードとは別のau ICカードを挿入した場合は、エラーメッセージが表示されます(P.33)。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更や入力要否設定により他人の使用を制限することができます(P.111)。

■au ICカードの取りはずしかた/取り付けかた


au ICカードは、電源を切り電池パックを取り出してから(P.287)取りはずし/取り付けを行います。

■取りはずしかた

au ICカードのストッパーを押しながら(①)、au ICカードを②の方向へゆっくり引き抜きます。

■取り付けかた

au ICカードを③の方向へゆっくり押し込みます。

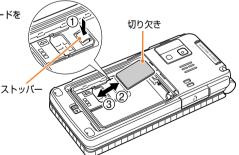

ご注意

- ・ ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますので、 ご注意ください。
- ・au ICカードの取りはずし/取り付けの際は、共通ACアダプタ01/02 (別売) などのプラグをW65K本体からはずしてください。
- ・無理に取り付けようとしたり、取りはずそうとすると、au ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- ・取りはずしたau ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- ・au ICカードを正しく挿入していない場合やau ICカードに異常がある場合は、エラーメッセージが表示されます (P.33)。

Global Passport GSM (グローバルパスポート) について

グローバルパスポートとは、au ICカードを海外用GSM*¹携帯電話*²に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス*³です。

- ・au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- ・特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他のサービス内容など、詳細情報につきましては、同梱の「グローバルパスボート端末レンタルサービスで利用ガイド」にてご確認ください。
- *1: GSMは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとは適合していません。
- *2:GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとで使用できます。
- *3: 国際ローミングサービスとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。



- ① 国内では、au ICカード対応携帯電話 としてご利用になれます。
- ※ 新規ご契約でのご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

- ② au ICカードを海外用のGSM携帯電話に差 し替えます。
- ※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。








- ④ 帰国したらau ICカードをいつもの 携帯電話へ
- ※ 国内モードへの変更などの手続きは 不要です。




■海外でご利用になるときは

ご利用前に必ずau ICカードを海外用のGSM携帯電話に差し替えてください。

■ W65Kの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを取りはずす

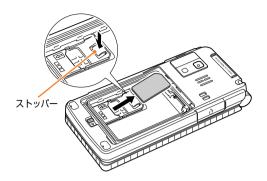

2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを取り付ける

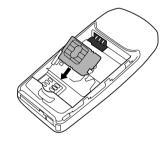

ご注意

- ・ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」をお持ちください。携帯電話もしくは au ICカードを盗難・紛失された場合は、「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」巻末のお問い 合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルパスポートはぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ・au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめいたします(P.111)。

お知らせ

- ・海外用のGSM携帯電話へのau ICカードの取り付けかたはGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に確認されることをおすすめします。
- ・以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- ・「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損により、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては KDDI (株)、沖縄セルラー電話 (株) では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・国内でお客様が、PINコード入力の「入力要否設定」を「入力必要」に設定している場合、GSM携帯電話でも同様の 入力が必要となります(P.111)。

基本機能

●電話をかける

■電話番号を入力してかける

(毎週画で) 電話番号を入力⇒ □ → 通話終了後 □ □

W65Kを閉じて電話を切ることもできます。

お知らせ

- ・電話番号の入力を間違えたときは、᠍を押して1桁ずつ削除します。
- ・一般電話の場合は、市外局番の入力が必要です。
- ・電話番号入力後に「発信」を押すと、以下の発信方法を選択できます。

発信	発信
184発信	184発信(自分の電話番号を通知しない)
186発信	186発信(自分の電話番号を通知する)
ぷりペイド発信	1401発信(auのぷりペイドサービス):通話料は、登録残高から減算されます。
分計発信	131発信(通話明細分計サービス (P.281))
割込禁止発信	1452発信 (割込されない)
ボイスメール発信	1612発信(お留守番サービス)
プレフィックス付加	⇒ [00] ~ [04] から選択⇒ 発信
	あらかじめ登録(P.40)した特番から選択して発信

- ・電話番号入力後に

 区ユーからも同様の特番が選択できます。ただし、「1401」、「131」、「1612」は同時に付加できません。
- ・相手の携帯電話/PHSの電源がOFFのときや、電波の届かない地域にいるときは接続できません。
- ・発信中のアニメーションは表示されない場合があります。
- ・ 通話中に 区コーを押してアドレス帳、カレンダー、電卓、メモ帳、プロフィールの機能を使うことができます。
- ・ au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

全国の一般電話/携帯電話/PHS/自動車電話との通話	104(電話番号案内)
au国際電話サービス(005345: お申し込みは不要です)	110 (警察への緊急通報) *
171(災害対策用ボイスメール)	115 (電報の発信)
177 (天気予報:市外局番が必要です)	119 (消防機関への緊急通報) *
117 (時報)	118 (海上保安本部への緊急通報) *
	船舶電話

^{*}警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

緊急通報位置通知について

W65Kは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により通知されます。 例:警察「110」に緊急通報した場合



[※] 以下のNTTサービスはご利用になれません。

お知らせ

- ・警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ・本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合があります。
- ・緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付けて発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- ・ 発信者番号通知(P.39)はON/OFFにかかわらず、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができます。
- ・ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急涌報受理機関へ通知される場合があります。
- ・GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により通知されます。
- 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますよう、お願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 通知した位置情報の履歴を見るには、以下の操作を行います。
 待受画面で → 4 → 9 → ロックNo.を入力→ OK (P.112)

■発信/着信履歴からかける

毎受画面で → (発信履歴) / ▼ (着信履歴) ⇒履歴を選択⇒ 🕢

お知らせ

- ・履歴選択後に「詳細」を押すと、履歴の詳細を確認できます。
- ・履歴は新しいものから50件記録されます。50件を超えると一番古い履歴から削除されます。
- ・シークレットモード解除中は、シークレット登録されている相手の名前は表示しません(P.109)。
- ・同じ電話番号に続けて電話をかけると、発信日時のみ更新されます。

発信履歴画面について



■ 着信履歴画面について



- 着信したときの状態 ① 最新履歴からの順番 ■ : ワン切り(着信時間が3秒以内の不在着信) ② 発信/着信日時 話:不在着信 ③ アドレス帳に登録されている画像 ※ : 着信拒否 アドレス帳に登録されている名前または電話番号 :お留守番サービスセンターから「伝言お知ら ⑤ お留守番サービス開始/伝言再生などのサービス番号 への発信 せ | / 「着信お知らせ | ■ : 簡易留守メモで応答 ⑥ 電話番号 アドレス帳に登録されている画像名 ■ : auで着信確認
 - ⑨ 伝言お知らせの着信表示

「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです(KDDI(株)提供の固定電話をご利用の方は、au oneトップ→auお客さまサポート→申し込む/変更する→「auで着信確認」サービスからお申し込みいただけます)。

「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧画面/詳細画面で
 「注細画面で図を押すか、詳細画面で図表別を押して「発信を押すと、固定電話にかけてきた相手が、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。

詳細画面



- 相手先(※番号通知された場合のみ表示)
- 着信元(固定電話)の番号
- 一 着信情報(応答/不在/話中/転送)
- 固定電話への着信日時

お知らせ

- ・ 履歴の詳細画面表示中に「登録」を押すと、電話番号をアドレス帳に新規または追加登録できます (P.56)。
- ・簡易留守メモが録音されている履歴の詳細画面表示中は、「簡易留守メモあり」を選択して<u>再生</u>を押すと、簡易留守メモを再生することができます。
- ・履歴選択中に「メニュー」を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳へ登録	⇒ 「新規登録」 / 「追加登録」 電話番号をアドレス帳に新規または追加登録 (P.56)	
Eメール作成	電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のEメールアドレスを宛先とした Eメールの作成 (P.118)	
デコレーションメール作成	電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のEメールアドレスを宛先とした デコレーションメールの作成(P.121)	
Cメール作成	電話番号を宛先としたCメールの作成(P.141)	
着信拒否へ登録	⇒ロックNo.を入力 指定番号リストの空いている番号のうち一番小さい番号に登録	
特番付加	特番を付加して電話をかける (P.37)	
ペタメモ登録	ペタメモへ登録 (P.239)	
文字サイズ変更	⇒文字サイズを選択	
削除	履歴の削除 (P.46)	
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.57)	

■自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)

待受画面で ■ ⇒ 4 ⇒ 4 ⇒ 「ON」 / 「OFF」

ご注意

・「ON」を選択しても通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ

- ・電話番号の前に184/186を付加すると、設定に関係なく電話をかけるたびに通知する/しないを選択できます。
- ・アドレス帳の電話番号に184/186が登録されていると、アドレス帳の設定が優先されます。
- ・「OFF」に設定しても、Cメール送信時または緊急通報時には発信者番号が通知されます。

■平型スイッチ付イヤホンマイクを利用する

平型イヤホン端子部に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり、かかってきた電話を受けることができます。ご利用になるときは、「イヤホン種類」(P.255)を「マイクつき」に設定してください。

スイッチで雷話をかける

- 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す アドレス帳No.999に登録された電話番号へ発信されます。相手が電話に出ると、通話を開始します。
- **② 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す**通話が終了します。

スイッチで電話を受ける

- **② 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す**通話が終了します。

■よくかける地域の市外局番/国番号を設定する

市外局番/国番号を登録する(プレフィックス設定)

市外局番や国番号をあらかじめ登録しておき、発信時に簡単に付加することができます。プレフィックス設定は5件まで登録できます。

【授画で ■ ⇒ 5 ⇒ 4 ⇒ 1 ⇒ 「00」~ 「04」から選択⇒ [編集]

以下の項目から選択します。

電話番号	⇒番号を入力
登録名	⇒登録名を入力

ご注意

- · 登録できるのは、1~10桁の番号のみです。
- ・「184」、「186」、「1401」、「131」、「1452」、「1612」は登録できません。

お知らせ

- ・ お買い上げ時、「00」には「au国際電話サービス」(005345) が設定されています。
- ・「00」 ~ 「04」を選択して「削除」を押すと、登録したプレフィックスを削除できます (P.46)。

市外局番を設定/解除する(市外局番メモリ)

自動的に市外局番を付加して電話をかけます。設定できる市外局番は1件のみです。

待受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 4 ⇒ 2

以下の項目から選択します。

ON	⇒市外局番を入力
OFF	市外局番メモリを解除

ご注意

- ・設定できるのは、「O」から始まる2~5桁の局番のみです。
- 電話番号が4桁以下のとき、先頭が「O」、「1」、「*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えるとき(「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を含む)は発信できません。
- ・ 電話番号に「PI (ポーズ) があると、最初の「PI までの番号に市外局番を付加します。
- ・他の特番がすでに付加されていると、その特番の後(電話番号の前)に付加します。ただし、プレフィックスを付加した場合には、市外局番メモリは付加されません。

■au電話から海外へかける(国際電話)

例:アメリカの「212-123-△△△」へかける場合

待受画面で

005345 - 1 - 212 - 123 - △△△△ ⇒ 5

市外局番

アクセスコード 国番号

相手の電話番号

(アメリカ)

(「O」で始まる場合は 先頭の「O」を除いて 入力してください)

お知らせ

- ・au国際電話サービスでは、毎月のご利用限度額を設定しています。ご利用限度額の超過を確認した時点から同月内の 末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ・ご利用限度額超過でご利用停止になっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常 どおりご利用いただけます。
- ・通話料金は、auより毎月のご利用料金と一括でご請求します。
- ・お申し込みにより、au国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- ・ au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料)
- ・ 海外の電話にも転送できます (P.275)。

■プッシュ信号を送る

通話中に最大36桁までのプッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会などのブッシュホンサービスを利用することができます。「P」(ポーズ)を利用して、アドレス帳データに1つにまとめて登録しておくと便利です(P.57)。

●電話を受ける

■電話がかかってきたら

着信中に

エニーキーアンサー (P.254) を設定している場合は、着信開始から約3秒経過後に $<math>\bigcirc$ 0 \bigcirc 9、#、 \bigcirc 0、 \oplus 0いずれかのキーを押しても電話を受けられます。

着信中は以下の操作が行えます。

A	着信音量(通話中は受話音量)の調節
*	着信音とバイブレータを停止(マナー着信)
CLR	簡易留守メモで応答

お知らせ

・ 着信中に (拒否) を押すと 「着信拒否」 (P.44)、 転送) を押すと 「着信転送サービス」 (P.273)、 「お留守番サービス」 (P.268) の機能を使うことができます。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

例:アメリカから日本国内のau電話「 $090 - \triangle \triangle \triangle \triangle - \triangle \triangle \triangle \triangle$ 」にかけてもらう場合



応答を保留する

電話にすぐに出られないときは、保留にして相手の方にしばらく待ってもらうことができます。

着信中に

保留中は"ピーッ、ビーッ…"と音が鳴り、電話が保留になります。相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。通話を開始する場合は⑤を押します。

で注音

- 保留中でも相手の方に通話料がかかります。
- · 保留中に を押すと 電話が切れます。

お知らせ

- ・ 応答保留中は約30秒間隔で応答保留音が鳴ります。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。
- ・保留中に
 日本の
 中では
 いる
 ・保留中に
 日本の
 ・保留中に
 日

ハンズフリーで诵話をする

通話中に受話口から聞こえる相手の音声をスピーカーから聞こえるようにします。

通話中に ハンズフリー

解除する場合は 通常通訊 を押します。

ご注意

- ・ハンズフリー通話中にW65Kを閉じると、通話を終了します。
- ・ステレオイヤホン(試供品)接続中は、ハンズフリー通話に設定できません。

お知らせ

- ・ハンズフリー通話中にステレオイヤホン(試供品)を接続すると通常通話に戻り、相手の音声が聞こえます。
- ・ハンズフリー通話中に音が割れる場合は、音量を下げてください。

相手の方に音声を伝えないようにする(マイクオフ)

通話中に相手の方に音声が伝わらないよう、マイクを切ることができます。

通話中に マイクオフ

解除する場合は「マイクオン」を押します。

ご注意

・マイクオフを設定すると、ハンズフリー通話中(P.42)、マナートーク中(P.67)、イヤホンマイク(試供品)接続中にかかわらず通話中の相手の方に音声が送出されません。

● 伝言を録音する

通話中に相手の方の声を録音(通話音声メモ)したり、伝言を録音(簡易留守メモ)したりできます。

■相手の方の声を録音する(通話音声メモ)

通話中の音声を10件最大60秒録音します。

○ (1秒以上) ⇒ 終了または約60秒経過で録音終了

録音を終了すると"ピピッ"と音が鳴ります。

お知らせ

- ・ 通話中に

 を押して、「通話音声メモ」メニューからも録音を開始できます。
- · 録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

通話音声メモを再生/削除する

以下の操作が行えます。

- 停止を押すと再生を終了します。
- ・次へを押すと次の通話音声メモを再生します。
- ・削除を押すと通話音声メモを削除します。

| <u>間除</u> | **1件削除** | 選択している通話音声メモを削除 (P.46) | **全件削除** | 通話音声メモをすべて削除 (P.46)

お知らせ

・通話中に

を押して、「通話音声メモ」メニューからも削除することができます。

■電話に出られないときに留守録機能を使う(簡易留守メモ)

自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音します。録音時間は1件につき最大60秒で、最大10件の伝言を 録音できます。

未確認のメモがあるときは、メモ再生の項目に「 🔤 」と件数が表示されます。以下の項目から選択します。

メモ再生	⇒メモを選択⇒再生終了または「停止	
簡易留守メモ設定	⇒ 「ON」 / 「OFF」簡易留守メモの設定 / 解除	
応答時間設定	⇒ 応答時間 (00~45秒) を入力 電話がかかってきてから簡易留守メモが応答を開始するまでの時間を設定	
応答メッセージ設定	通常	応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。 ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	ドライブ	応答メッセージを「ただいま車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	公共	応答メッセージを「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーッと鳴りましたらメッセージを どうぞ」に設定
	オリジナル	自分で録音した応答メッセージに設定 (P.43)



で注音

・すでに10件登録されていると、確認済みで保護されていないメモが古いものから削除されます。確認済みで保護されていないメモがない場合、簡易留守メモは応答しません。

お知らせ

- ・簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、設定した応答時間によってお留守番サービスが優先されます。
- ・簡易留守メモを設定すると、待受画面に「■」が表示されます。
- ・簡易留守メモ再生中に下へを押すと、次のメモを再生します。
- ・ 簡易留守メモは、待受画面で圖を1秒以上押しても設定/解除できます。
- ・ メモ再生一覧の表示方法は、「2行画像あり」となります。
- ・ 応答メッセージ選択中に 再生 を押すと、メッセージを確認できます。
- ・簡易留守メモの設定にかかわらず、着信中に監を押すと応答メッセージが流れ、相手のメッセージを録音できます。
- ・録音中に②を押すと、相手と通話できます。また、②を押すと電話が切れ、途中までの伝言が録音されます。
- ・ドライブモード設定中は、応答時間の設定にかかわらず、簡易留守メモが約3秒で応答を開始します (P.65)。
- ・ 応答時間の設定が「オート着信」(P.255) と同じ場合は、「オート着信」が優先されます。

自分で応答メッセージを録音する

簡易鍛みを運動で 「応答メッセージ設定」⇒「オリジナル」を選択⇒ 🏋 ユー 🗎

以下の項目から選択します。

オリジナル録音	⇒開始 ⇒ 終了または約10秒経過で録音終了
オリジナル削除	⇒ [YES]

簡易留守メモを削除する

簡易留守メモョョョで・「メモ再生」⇒メモを選択⇒ゾニュー⇒「削除」

以下の項目から選択します。

1件削除	選択しているメモを削除 (P.46)
全件削除	メモをすべて削除 (P.46)

簡易留守メモを保護する

簡易鍛み正画面で 「メモ再生」⇒メモを選択⇒ ズュー⇒「保護」⇒「設定」/「解除」

保護された簡易留守メモには「🖳」が表示されます。

● かかってきた電話を拒否する(着信拒否)

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着钟[拒否]

ご注意

・「割込通話サービス」(P.275) による呼び出しには着信拒否できません。

● お知らせメニューの内容を見る

不在着信や簡易留守メモの録音、新着メール、スケジュールのアラーム、ケータイアップデートのお知らせなどがあればその種類と件数を表示します。

お知らせメニュー表示画面で

お知らせ

- お知らせが複数ある場合は「・で選択し、「確認」を押すと内容を確認できます。
- ・「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して[確認]を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・「My Page新着あり」、「Touch Message」、「緊急地震速報」などの場合、件数は表示されません。
- ・お知らせメニュー表示中は、○を押すたびにペタメモの表示→待受画面→お知らせメニューの順に切り替わります。お知らせ項目の選択中は、○を押しても切り替わりません。





● 機能を中断する

操作中の機能を中断して、待受画面に戻ることができます。中断している機能は起動したままとなります。 中断中に別の機能を起動させたり、他の中断している機能の操作を再開させたりすることができます。

機能を中断できる機能は以下のとおりです。

IMAGE TELL COMMENTS TO COSTOS		
Eメール (P.118) *	EZナビウォーク (P.172)	テレビ(ワンセグ)(P.200)
EZweb (P.147) *	EZアプリ (BREW®) (P.188)	Touch Message (P.265)
au Music Player (P.161)		

^{*} を押したときに終了確認画面を表示させるかどうかを設定することができます。

お知らせ

・機能中断中でも、アプリによっては一定時間で終了するものがあります。

■機能の中断を有効にする

EメールとEZwebの起動中に同を押したとき、機能を中断するように設定できます。

待受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 3

以下の項目から選択します。

Eメール中断	⇒ 「ON」 / 「OFF」 Eメールの起動中に□を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定	
EZweb中断	⇒ 「ON」 / 「OFF」 EZwebの起動中に □を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定	

■機能の操作を中断する

中断できる機能を操作中に

以下の項目から選択します。

中断	起動中の機能を中断し、待受画面に戻る
終了	起動中の機能を終了し、待受画面に戻る
キャンセル	□ を押す前の状態に戻る

終了確認画面

E	(-J																
F٧	-][ゕ		Т								ī	ī	ī	ī	ī	
-/	,,,																
44	7	1	=	Ħ	-	۲	+	٠,	0	,							
43	J	ľ	· c	ь.	9	,	1,	J'	1								
	-	17.00			ŕ		ï		۰								
ш	4	JEST															
I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2	% .X	7															
ڪ																	
	+ .	716	-11														
3	‡†	リル	(III														
100																	
100																	
100																	
100																	
133																	
111																	

お知らせ

- ・中断中の機能があっても、待受画面から他の機能を起動することができます。
- ・中断中の機能をメインメニューなどから新たに起動した場合、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- ・中断可能な機能から他の機能を起動した場合、中断から再開しても中断したときの状態に戻らない場合があります。

■機能の操作を再開する

中断中の機能がある場合は、待受画面に中断中アイコンが表示されます。中断中アイコンを選択すると、中断している機能の操作を再開することができます。



中断中アイコン

(持受画面で → 中断中アイコンを選択⇒再開する機能を選択

お知らせ

・ペタメモが登録されている場合は、待受画面で・を押した後、・を押すとペタメモを選択できます。

■中断中の機能を終了する

中断中の機能を終了することができます。

「中国画で」 →中断中アイコンを選択→終了する機能を選択→終了 → 「YES」

●主な共通操作

■各機能の情報を削除する

発信/着信履歴やアドレス帳、スケジュール、データフォルダなど、各機能の情報を削除します。機能によって選択できる項目は異なります。

削除方法	操作手順
1件削除または 1件消去	 ⇒ 「YES」 ⇒ 「はい」 ⇒ 削除する内容を選択⇒「YES」 ⇒ ○OK ⇒ ○OK ○ ⇒ 「YES」 → 完了 選択している、または表示している内容を削除
全件削除または全件消去	 ・⇒ロックNo.を入力⇒「YES」 ・⇒「YES」⇒ロックNo.を入力 ・⇒「はい」⇒ロックNo.を入力 ・⇒「はい」 ・⇒「はい」 ・⇒ナビパスワードを入力⇒「はい」 すべての内容、またはEメール受信フォルダ内のすべてのメールを削除
選択削除	 ・⇒削除する内容の選択*を繰り返す⇒ 確定⇒ [YES] / [はい] ・⇒削除する内容の選択*を繰り返す⇒ 削除 ⇒ OK ⇒ OK 削除したい内容を複数選択し削除
全て削除	PCサイトビューアーのお気に入り/画面メモ/アクセス履歴の削除で表示 → [OK] → [OK] → [OK] すべての内容を削除
グループ削除	アドレス帳のグループ選択画面での削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」 グループ内のアドレス帳をすべて削除
1日削除	スケジュール/タスクリスト/グラフィックメモの削除で表示 • → □ ックNo.を入力→「YES」 • → 「YES」 表示している日に登録しているスケジュール(繰り返し設定されたものを除く)、タスクリスト、グラフィックメモをすべて削除
チェック済み削除	タスクリストの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」 チェックが付いているタスクリストをすべて削除
昨日以前削除	スケジュールの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」 昨日以前のスケジュール(繰り返し設定が本日以降にまたがるものを除く)をすべて削除
フォルダ内全件削除	データフォルダ/microSDカードの削除で表示 ・⇒ロックNo.を入力⇒「YES」 ・⇒削除するフォルダを選択⇒ [削除] ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」 選択しているフォルダ内のデータをすべて削除
フォルダ内全削除	受信ボックス/なかよしボックスのメールの削除で表示 ⇒ 「はい」⇒ロックNo.を入力 選択しているフォルダ内のメールをすべて削除
期限切れ削除	データフォルダの削除で表示 ⇒削除するフォルダを選択→ 削除 データフォルダ内または選択しているフォルダ内の期限切れデータをすべて削除
削除	Eメール/Cメールの内容表示、EZアプリ、通話音声メモの削除などで表示 • ⇒ 「YES」/「はい」 • ⇒ [はい] 表示している内容を削除

^{*}選択を解除するには解除」または選択解除を押します。

■各機能の情報を利用する

スケジュールの詳細やアドレス帳のメモ、メールなどに電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されていれば、各情報を利用して電話をかけたり、メールを作成したり、情報サイトに接続したりできます。

各内容表示画面で 電話番号/Eメールアドレス/URL/住所/GPS情報を選択

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

■雷話番号を利用する場合

発信	電話番号の確認画面を表示 (P.37)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」/「追加登録」
	電話番号をアドレス帳に新規または追加登録 (P.56)
Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成(P.141)
電話番号コピー	電話番号を貼り付け一覧へコピー (P.55)
受信フィルターへ登録	電話番号を受信フィルターへ登録(P.144)
一括送出	通話中に選択している電話番号をプッシュ信号として送信 (P.57)

■ Eメールアドレスを利用する場合

Eメール作成	Eメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成(P.118)
デコレーションメール作成	Eメールアドレスを宛先に指定したデコレーションメールの新規作成(P.121)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」/「追加登録」
	Eメールアドレスをアドレス帳に新規または追加登録(P.56)
振分登録	特定のフォルダに振分けたいEメールアドレスを登録 (P.126)
拒否リストへ登録	拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (P.136)
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスを貼り付け一覧へコピー(P.55)

■URLまたはGPS情報を利用する場合

地図表示	URLに付加されたGPS情報、またはGPS情報の地図を表示(P.175)
ここへ行く	現在地から、選択しているURLに付加されたGPS情報、または選択しているGPS情報までの経路を検索(P.175)
Myスポットへ登録	URLに付加されたGPS情報、またはGPS情報をMyスポットに登録(P.174)
EZwebで接続* ¹	URLの情報サイト、またはGPS情報の地図をEZwebで表示(P.147)
PCサイトビューアーで接続	URLの情報サイトをPCサイトビューアーで表示 (P.225)
EZお気に入り登録	URL、またはGPS情報をお気に入りリストに登録(P.152)
アドレス帳へ登録*2	⇒「新規登録」/「追加登録」
	URL、またはGPS情報をアドレス帳に新規または追加登録(P.56)
URLコピー	URL、またはGPS情報を貼り付け一覧へコピー(P.55)
Eメール作成	GPS情報を添付したEメールの新規作成(P.118)
デコレーションメール作成	GPS情報を添付したデコレーションメール作成 (P.121)
GPS情報詳細	GPS情報の詳細を表示

^{*1:}情報サイトによっては表示に数分かかり、この間は操作できません。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

■住所を利用する場合

EZナビが起動します (P.170)。

^{*2:} GPS情報が含まれているデータを選択した場合は、選択画面が表示されます。GPS情報を含むURLをアドレス帳に登録する場合は、「URLを登録」を、GPS情報を登録する場合は、「GPS情報を登録」を選択してください。

お知らせ

・メール本文中の各情報は以下の条件に従って認識します。メール1通につき100件まで利用できます。

種類	認識条件
URL	 ・「http://」「https://」(大文字可)の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*iがある場合の半角256文字まで ・「file://localhost」の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*iがある場合の半角585文字まで
Eメールアドレス	「@」の前後に1文字以上の半角英数字や、半角記号*2がある場合の半角64文字まで
電話番号	・「❷」、「圖」、「℡」および「tel」、「tel:」(大文字、全角可)で始まる36桁までの数字*3 ・「O」または「(O」、「) O」で始まる9~11桁の数字

**: " < > 。「 」、・ * ° は対象外 *2: @ " () , : ; [] < > ¥ 。「 」、・ * ° は対象外 *3: 数字には * # - () Pを含んでも可

■各機能に登録するデータを選択する

各機能に登録するデータを、データフォルダやプリセットデータなどから選択します。選択できる項目は場合により異な ります。

プリセットデータ	⇒プリセットデータを選択
データフォルダ	⇒データを選択
microSD	⇒データを選択
EZwebで探す	EZwebに接続し、データをダウンロード
サイトKで探す	京セラサイトKに接続し、データをダウンロード
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジのデータを設定
表示なし	壁紙を表示しない設定

お知らせ

・「ケータイアレンジに従う」は、現在設定中のケータイアレンジファイルでデータが指定されている機能のみ表示され ます。

文字入力

文字入力画面について

①文字入力モードの種類が表示されます。

漢あ*: 漢字・ひらがな入力モード ゕa*: ひらがな入力モード カナ / カナ・・全角/半角カタカナ入力モード Aa / Aa :全角/半角英字入力モード 12 / 12 :全角/半角数字入力モード *2タッチ方式 (P.52) のときは 凝幻、 か2、か2、か2と表示されます。

②文字入力モードの種類が表示されます。

■ 妊帳 1000 - 4 二 大手帳 あした 3 .2 ① 篩·表情 国前田沙 88888 明日中 昔田 朝 日 888888888 晨 13時34分 13:34 1334年 アシタ アシタ . EG .EG . e g (3) YHE DARFE - 22 (<u>6</u>)

| 7&| / | 7&| :全角/半角記号入力モード

◎ :絵文字入力モード (ご): 顔文字入力モード

③予測/通常変換モードが表示されます。 ④入力できる残りの文字数が表示されます。

⑤ (デコレーションメール作成時は (アイアン) を押すと、入力した文字や消去した文字を元の状態に戻します。

文字入力画面

- ⑥則を押すと、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順にモードが切り替わります。剛を押すと、逆の 順序でモードが切り替わります。
- ⑦入力した文字の確定前に囲を押すと、逆の順序で文字を表示します(バック機能)。

文字入力モードを切り替える

文字入力画で 文字種

以下の項目から選択します。

漢あ	漢字・ひらがな入力	⊕ ♥	絵文字入力
カナ/カナ	全角/半角カタカナ入力	Aa/Aa	全角/半角英字入力
1 2 / 12	全角/半角数字入力	?&/?&	全角/半角記号入力
お知らせ		(^-^)	顔文字入力

・文字入力画面によって切り替えられるモードは異なります。

文字を入力する

■予測変換で入力する

予測変換では、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字 を入力できます。

■例:「明日」を入力する場合

漢字・ひらがな入力モードで 1 を1回「あー⇒」を押し、◆で「明日」を選択⇒ OK

■例:「明日」を入力する場合(字数指定予測)

(漢字・ひらがな入カモードで)□ を1回「あ」⇒ → を3回押し、◆ で「明日」を選択⇒ OK)

お知らせ

- ・表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって異なります。
- ・同じキーで入力する文字が続くときは、→でカーソルを右に移動します。
- ・字数を指定して変換させることができます。カーソルが文末の右位置にあるとき、・予数を指定して変換させることができます。カーソルが文末の右位置にあるとき、・予数を指定して変換させることができます。カーソルが文末の右位置にあるとき、 ます。「○」は任意の1文字とし、変換候補には入力文字数以上の候補を表示します(字数指定予測)。
- 文字を削除するには、削除したい文字にカーソルを合わせて᠍を押します。
- ・文字を入力した後、※を押すと、小文字に変換することができます。
- 例: 「ゅ | を入力する場合、「ゆ | を入力した後、 ★を押す
- 予測変換中に<u>通常変</u>般を押すと、一時的に入力中の文字を通常変換できます。その場合、続く文章の予測候補は表示されません。また、通常変換中に<u>予測変</u>換を押すと、一時的に予測変換に切り替えます。
- 予測候補が多数あるときは、「次ページ)を押すと別の予測候補を表示できます。
- ・ 文字を確定すると、次の文章の予測候補が表示されます。 🕮 を押すと、予測候補を閉じることができます。

- ・予測候補の最後に、英字/数字の予測候補も表示されます。または、<u>医数別</u>を押しても英字/数字の予測候補が表示されます。
- 例:「かさた」と入力した場合、「adg」、「ADG」、「234」、「234」なども表示されます。
- ・顔文字のカテゴリを入力すると、予測候補に顔文字が表示されます。

■通常変換で入力する

通常変換では、予測変換と同様に文字を入力した後、●を押すと漢字に変換されます。希望の漢字が表示されない場合は、さらに√を押すと、変換候補が表示されます。

■各キーの割り当てについて

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

‡ -	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード			
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	. @ / : -1	1			
2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2			
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3			
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4			
5	なにぬねの	jklJKL5	5				
6	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6			
7	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7			
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8			
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9			
0	わをんゎ、。 ー (長音)・~!? (スペース)	., '! ? _ (スペース) 0	0				
×	カーソルが文末以外のとき:*(選カーソルが文末のとき:、。-(長	., '! ? _ (スペース)	*				
	大文字/小文字切り替え - (ハイフン)*						
#*3	文字が未確定のとき:文字が逆の順序で切り替え (バック機能) #						
	文字確定後: → (改行)			P (ポーズ)*4			
Ф	文字種を表示						
779	文字が未確定のとき:通常変換/予測変換の切り替え*5 文字確定後:メニューを表示						
*6	文字消去後: 消去前の状態に戻す (10回分まで) 文字確定後: 入力前の状態に戻す 文字の切り取り、貼り付け後: 切り取り、貼り付け前の状態に戻す 絵文字、顔文字、全角記号、半角記号の入力モード切り替え デコレーションメール作成時に装飾メニューを表示						
E	絵文字、顔文字、全角記号、半角	記号の入力モード切り替え					
•/	文字が未確定のとき:変換対象を1文字減らす/増やす、変換候補の選択 文字確定後:カーソルの移動						
*	文字が未確定のとき:変換候補の選択 文字確定後*7:カーソルの移動						
CLR		解除、カーソルの文字を削除、カーソ 以降の文字すべてを削除、カーソルレ					
*6	デコレーションメール作成時:消去/入力/切り取り/貼り付け前の状態に戻す 文字入力待ち状態(予測変換候補非表示)、記号/絵文字/顔文字入力モード時:文字サイズの切り替え						

- *': 半角カタカナモードの「〜」および半角英字入力モードの「¯」は「¯」(チルダ)になります。また「ヮ」(小文字)は入力できません。
- *2: EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。
- *3:入力する項目によっては、改行は入力できません。
- *4:電話番号入力時、1秒以上押して入力します。
- *5: 漢字・ひらがなモードのとき。

- *6:カーソルを動かすと、前の状態に戻せなくなります。
- *7:次の文章の予測候補表示時は、予測候補の選択になります。

■記号/絵文字/顔文字を入力する

記号/絵文字/顔文字入力モードで 記号/絵文字/顔文字を選択

お知らせ

- ・入力画面で運続選択を押すと、記号/絵文字/顔文字を続けて入力できます。
- ・記号入力モードでは、図または単を押すと前または次の画面を表示します。
- ・絵文字/顔文字入力モードでは、、、、、、またはカテゴリNo.を押すとカテゴリの切り替えができます。
- ・記号/絵文字入力モードでは、選択項目の一行目に最近入力した文字や記号が表示されます。
- 記号/絵文字/顔文字についてはP.297、298をご参照ください。

● 文字入力のメニューを使う

文字入力画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目/順番は、利用中の機能により異なります。

ж гождо <u>эм</u> лоо		- XII. IXIII	3713 1 10 11/2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
呼出	各機能の情報	S機能の情報の呼び出し						
特番付加	電話番号に特	番を付加(P.37)						
コピー	選択した文字	選択した文字のコピー (P.52)						
切り取り	選択した文字	選択した文字の切り取り (P.52)						
貼り付け	コピーまたは	切り取りした文字	の貼り付け (P.52)					
入力設定	変換モード	⇒「予測変換」/	/ 「通常変換」					
	文字サイズ	⇒文字サイズを選	選択					
	入力方式	かな方式	かな方式で入力					
		2タッチ方式	2タッチ方式で入力 (P.52)					
		区点コード入力	区点コード(4桁の数字)を使って入力 区点コード一覧表については、下記auホームページにある W65Kの取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。 http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html					
	候補内キー	上下左右キー操作	予測候補の文字を 上を使って選択					
	操作	上下キー操作	予測候補の文字を このみで選択					
編集中止	文字入力の中	止						
デコレーション	デコレーションメニューの呼び出し (P.122)							
装飾付きコピー	選択した文字を装飾付きでコピー (P.52)							
装飾付き切り取り	選択した文字	を装飾付きで切り	取り (P.52)					
装飾付き貼り付け	選択した文字	を装飾付きで貼り	付け (P.52)					

お知らせ

- ・「呼出」では、以下の項目から選択します。選択できる項目は、利用中の機能により異なります。
 - ・GPS情報 ・アドレス帳 ・送信履歴 (Eメール) ・受信履歴 (Eメール) ・プロフィール
 - ・EZお気に入りリスト ・送信履歴(Cメール) ・受信履歴(Cメール) ・発信履歴 ・着信履歴 ・定型文
 - ・メモ帳(範囲指定可) ・冒頭文 ・署名
- ・変換モード、入力方式、候補内キー操作は、以下の操作でも設定できます。

変換モード: 待受画面で ■→ 5 → 1 → 6 → 1 → 「予測変換」 / 「通常変換」 入力方式: 待受画面で ■→ 5 → 1 → 6 → 2 → 「かな方式」 / 「2タッチ方式」

候補内キー操作:待受画面で・→5→1→6→3→「上下左右キー操作」/「上下キー操作」

■文字をコピー/切り取り/貼り付けする

入力した文字のコピー(複写)や切り取りをすることができます。またコピー/切り取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。コピー/切り取りした文字は貼り付け一覧に保存されます(P.55)。

文字入力画面のメニューで

■ コピー/切り取る場合

「コピー」/「切り取り」⇒コピーしたい/切り取りたい範囲の始点を選択⇒焼点

- ⇒終点を選択⇒ 終点
- ■貼り付ける場合

カーソルを貼り付けたい位置に移動→ 「貼り付け」→
 貼り付けたい内容を選択

ご注意

・装飾付きコピー/装飾付き切り取りした文字は別の画面へ貼り付けることはできません。

お知らせ

- ・貼り付けできない文字は、スペースに置き換えられるか、貼り付けることができません。また、長い文字列は、入力可能な文字数分のみ貼り付けます(Eメールアドレスの場合は貼り付けできません)。
- ・貼り付け一覧画面で「表示」を押すと、選択した文字列の全文が表示されます。

■2タッチ方式で入力する

2つのキーを組み合わせて文字を入力できます。

2タッチ方式で各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

			2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	1	あぁアァ	いいイィ	うぅウゥ	えぇエェ	おぉオォ	Aa	Bb	Сс	Dd	Ee	
	2	かカ	きキ	くク	けケ	ここ	Ff	Gg	Hh	li	Jj	
	3	さサ	しシ	すス	せセ	そソ	Kk	LI	Mm	Nn	Oo	
_	4	たタ	ちチ	つっツッ	てテ	とト	Pp	Qq	Rr	Ss	Tt	
1 桁 目	5	なナ	15=	ぬヌ	ねネ	のノ	Uu	Vv	Ww	Xx	Yy	
肖	6	はハ	ひヒ	ふフ	^^	ほホ	Zz	?	!	 *1	/	
	7	まマ	みミ	むム	めメ	もモ	¥	&	₫ *2	a *2	₫ *2	
	8	やゃヤャ	(ゆゅユュ)	よょヨョ	*	#	(スペース)	*2	(スペース)	
	9	らラ	りリ	るル	れレ	3ロ	1	2	3	4	5	
	0	わゎワヮ	をヲ	んン	4	۰	6	7	8	9	0	

^{*1:} 半角カタカナモードのときは、「-| (半角ハイフン) になります。

お知らせ

- ・2タッチ方式で小文字に変換するには、文字を入力した後変換したい文字にカーソルを合わせて\※を押します。
- ・2タッチ方式は、漢字・ひらがな入力モード、全角/半角カタカナ入力モードで有効です。

● よく使う単語を登録する

よく使う文字や記号を短い読みで100件まで登録できます。

力

お知らせ

- ・単語の追加登録は、単語登録一覧画面で区立。を押し、「新規登録」を選択して行います。
- ・同じ単語と読みが登録済みの場合は、追加登録できません。
- ・ 一覧画面で[表示]を押すと詳細画面になり、選択した単語と読みが1件表示されます。



^{*2:} 半角カタカナモードのときは、スペースになります。

■単語登録のメニューを使う

単語登録一覧/詳細画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は一覧画面/詳細画面で異なります。

新規登録	単語を新規に登録 (P.52)
編集	⇒単語を編集⇒読みを確認または修正
削除	単語の削除 (P.46)
1件削除	選択している単語の削除 (P.46)
オプション辞書変換	登録した単語をオプション辞書(単語登録辞書.dic)に変換してデータフォルダに登録(P.53)

● 定型文や顔文字を編集する

■「定型文」の場合

ᠹ受画面で ■⇒5⇒1→2⇒カテゴリを選択⇒表示⇒編集する定型文を選択⇒

| ◯┴ニュニ | ⇒ 「編集」 ⇒内容を修正

■「顔文字」の場合

#我回回で ■⇒5⇒1⇒3⇒カテゴリを選択⇒表示 ⇒編集する顔文字を選択⇒

|┴ニュー | → 「編集」 →内容を修正

ご注意

・定型文の「インターネット」の00:TEL(自局電話番号)、01: (マイアドレス)、02:@ezweb.ne.jpは編集できません。

お知らせ

- ・一覧画面で医示を押すと詳細画面になり、選択した定型文や顔文字が表示されます。
- ・一覧画面で<a>【本二】を押して「リセット」を選択すると、「1件リセット」または「全件リセット」で定型文/顔文字をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

● 辞書データを登録/編集する(オプション辞書)

ダウンロードした辞書ファイルや、オプション辞書に変換した辞書ファイルを10個まで登録できます。ダウンロードについてはP.149をご参照ください。

待受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 1 ⇒ 4

以下の項目から選択します。

ターの発口の フたがしのす。	
オプション辞書登録	辞書ファイルをオプション辞書に登録 (P.54)
オプション辞書編集	辞書ファイルの作成、編集(P.54)

オプション辞書画面



■オプション辞書を登録する

オプション辞書画面で 「オプション辞書登録」⇒ 登録 ⇒ 辞書ファイルを選択 (P.48)

お知らせ

- ・複数の辞書を登録していると、登録画面で上に登録されている辞書ほど優先順位は高くなり、文 字入力時に優先して変換候補が表示されます。
- ・ オプション辞書選択中に[再生]を押すと、登録したオプション辞書を再生します。

オプション辞書 登録画面



オプション辞書登録のメニューを使う

オプション辞書登録画面で メニュー

以下の項目から選択します。

追加	⇒辞書ファイルを選択⇒登録位置を選択
優先順位変更	⇒」で上下の辞書と入れ替える 選択している辞書ファイルの優先順位を変更
解除	⇒ [1件解除] / [全件解除] ⇒ [YES]

■オプション辞書を作成/編集する

オプション辞書には単語を100件まで登録できます。

「オプション辞書画面で 「オプション辞書編集」⇒ 新規 ⇒ 登録 ⇒ 単語を入力⇒読みを入力

⇒ 完了 ⇒ 辞書名を入力⇒「YES」

オプション辞書を確認/編集する

オプション辞書画面で

┃ 「オプション辞書編集 |

オプション辞書一覧画面で「メニュー」を押すと以下の操作が行えます。

再生	選択している辞書ファイルの再生
辞書情報編集	⇒辞書情報を入力 辞書を再生するときに利用する辞書情報を入力
削除	辞書ファイルの削除 (P.46)

2 辞書を選択⇒ 編集

単語一覧画面で「メニューを押すと以下の操作が行えます。

新規登録	⇒単語を入力⇒読みを入力⇒完了
編集	⇒単語を編集⇒読みを確認または修正⇒ 完了
1件削除	単語の削除 (P.46)

3 単語を選択⇒ 表示

単語詳細画面で「メニュー」を押すと以下の操作が行えます。

編集	⇒単語を編集⇒読みを確認または修正⇒完了
1件削除	単語の削除 (P.46)

- ・著作権保護がある場合には編集できません。
- ・ 単語一覧画面/単語詳細画面で単語をすべて削除した場合は、[登録]を押して単語を登録してください。

オプション辞書 一覧画面













● コピー/切り取りした内容を確認する(貼り付け一覧)

貼り付け一覧には、入力画面で「コピー」や「切り取り」された内容が保存されています。ここでは、貼り付け一覧に保存されている内容を確認できます。

待受画で ■⇒5⇒1⇒5⇒内容を選択⇒表示

お知らせ

- ・ 保存件数が10件を超えると、一番古いものから削除されます。
- ・一覧画面で

 削除

 を押すと、選択した項目の削除

 (P.46)が行えます。

● メール返信時学習を設定する(メール返信時学習)

受信したメールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信および転送するときに、学習した文節や 語句を変換候補として表示できます。

特受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 1 ⇒ 7 ⇒ 「ON」 / 「OFF」

お知らせ

- ・メールの返信/全員へ返信/デコレーション返信/全員へデコレーション返信/本文転送/転送時のみ有効です。
- ・メールの送信/保存/終了を行うと学習した内容は消去されます。

● 待受画面ですぐに文字を入力できるように設定する(すぐ文字)

「すぐ文字」を設定すると、待受画面からすぐに文字を入力できます。入力した文字は、さまざまな機能に 利用できます。

待受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 1 ⇒ 8 ⇒ 「ON / / 「OFF |

■待受画面で文字を入力する

特受画面で ダイヤルキーを押して文字を入力する

- ①文字の入力画面が表示されます。文字入力についてはP.49をご参照ください。
- ②電話番号の入力画面が表示されます。 ☑を押して「YES」を選択すると、電話をかけることができます(緊急時(110/119/118)の場合は直ちに発信します)。
- ①の画面で文字を入力し確定した後にOKを押すと、以下の項目から選択できます。

O	
ペタメモ (メモ帳)	入力した文字をメモ帳に登録し、ペタメモに登録*1 (P.239)
インターネット検索	⇒ 「YES」* ² 入力した文字でインターネットをキーワード検索 (P.149)
スケジュールアラーム	→アラーム日時を入力→各項目を設定(P.244)**→[完了]/ 校外程盤** 入力した文字を用件に登録したスケジュールアラームを設定(ペタメモ登録も可)
Eメール本文	入力した文字を本文に登録したEメールを作成 (P.118)
Cメール本文	入力した文字を本文に登録したCメールを作成(P.141)

- *1:表示は「アイコン+メモ」になります。
- *2: [チェック]を押して「次回以降すぐ文字からのこの確認画面を表示しない」にチェックを付けると、次回からは確認画面が表示されません。
- *3:「アラーム音」と「ランプ」は、お買い上げ時の設定となります。

お知らせ

- ・全角最大500文字(半角最大1000文字)の文字を入力することができます。
- ・すぐ文字の「スケジュールアラーム」で設定した内容はスケジュール登録 (P.243) されるので、登録後は「カレンダー」から変更可能です。「すぐ文字」から新規登録できない項目は、以下のように設定されて登録されます。
 - ・開始/終了時間:アラームで設定した日時と同じ ・繰り返し:なし ・場所:なし
 - ・詳細: なし ・URL: なし ・アラーム設定: ON ・シークレット: OFF
- ・ダイヤルキーを押して入力した文字を「OK」で確定後は、電話番号の入力画面は表示されません。
- ・登録先で使用できない文字がある場合は、確認画面が表示されます。
- ・登録先に中断中の機能がある場合は、中断中の機能を終了させるかどうかの確認画面が表示されます。
- ・登録先に編集中のデータがある場合は、編集中のデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。



アドレス帳

● アドレス帳を登録/編集する

アドレス帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを1000件まで登録できます。 他の人に知られたくない内容は、シークレット登録してください。

■アドレス帳の各項目を登録する

待受画面で

1 □ (1秒以上)

以下の項目から選択します。

No. (アドレス帳No.)	⇒アドレス帳No.を入力
Name (名前)	⇒名前を入力
	読み)	読みを修正する場合
		⇒読みを修正
a (電話番号1~3)	⇒電話番号を入力⇒属性を選択
3 (通常使用電話番号)	⇒電話番号1~3から選択
		電話番号を2つ以上登録したときの優先的に使用する電話番号を指定
	Eメール アドレス1~3)	⇒Eメールアドレスを入力⇒属性を選択
E (通常使用Eメール	⇒Eメールアドレス1~3から選択
	アドレス)	Eメールアドレスを2つ以上登録したときの優先的に使用するEメー
		ルアドレスを指定
33 (グループNo.、	⇒グループを選択*¹
	グループ名)	グループ (00~19) の選択
	住所)	⇒住所を入力⇒属性を選択
lange (GPS情報)	EZナビ機能を利用してGPS情報(位置情報)を登録/更新/削除 (P.57)
URL (URL)	⇒URLを入力
	血液型)	⇒血液型を選択
<u> </u>	[誕生日)	⇒誕生日を入力
(a)	星座)	星座を修正する場合
		⇒星座を選択
(趣味)	⇒趣味を入力
	メモ)	⇒メモを入力
(画像)	着信時、発着信履歴表示時の画像の選択 (P.58)
	着信設定)	着信時の動作を個別に設定 (P.58)
	シークレット*2)	⇒ [ON] / [OFF]

^{*1:}グループNo.を選択中に[編集]を押すと、グループ名を入力することができます (P.60)。

2 完了

アドレス帳登録画面



^{*2:} ペタメモおよびペア機能に登録しているアドレス帳のシークレットを「ON」にすると、そのアドレス帳はペタメモおよびペア機能から解除されます。

お知らせ

- ・新しく登録する場合は、アドレス帳No.の一番小さい空き番号が表示されます。
- ・空いているアドレス帳No.を検索して登録するときは、アドレス帳No.選択後「むを押して検索します。
- アドレス帳をシークレット登録すると、着信時に電話番号のみが表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけるときや、内容を修正するときは、シークレットモードを設定します (P.109)。
- ・待受画面で電話番号を入力後、「登録」を押してもアドレス帳に登録できます。

GPS情報を登録/編集する

■ GPS情報がない場合

アドレス帳登録画面で 「」 GPS情報なし」を選択⇒「編集」

以下の項目から選択します。

現在地	⇒●登録
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択
データフォルダ呼出	⇒データを選択

■ GPS情報がある場合

アドレス帳登録画面で 「J GPS情報あり」を選択⇒ 編集

以下の項目から選択します。

更新	⇒「現在地」/「新規スポットの検索」/「Myスポット呼出」/「データフォルダ呼出」/「地図で修正」	
地図表示	登録されている場所の地図を表示	
詳細情報	GPS情報を詳しく表示	
削除	⇒ [YES]	

ご注意

- · GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・ サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。

複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する

例:銀行の電話番号 [03 - 000] - △△△△]、ID番号 [6666]、口座番号 [9999] を登録する場合

待受画面で

- 電話番号「030001△△△△」を入力⇒# (1秒以上)⇒ID番号「6666」を
 入力⇒# (1秒以上)⇒口座番号「9999」を入力⇒登録
- 2 「新規登録」 ⇒電話番号属性を選択後、他の項目を入力⇒ (完了)

アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する(一括送出)

例:銀行の電話番号 [03 - 000] - △△△△ |、ID番号 [6666]、口座番号 [9999] を登録した場合

徐翌画面で アドレス帳を呼び出し、 ② (「030001△△△△」を発信) ⇒

着信画像を選択する

アドレス帳に画像を登録し、着信したときに登録した画像を表示させることができます。

アドレス帳登録画面で

■新規に登録する場合

[画 [画像]] を選択→[編集] → 「データフォルダ」 / 「microSD」 → 画像を選択→ OK → 「YES」

■ 登録した画像を変更する場合

■ 登録した画像を解除する場合

「▶」を選択⇒[編集]⇒「解除する」

ご注意

- ・アドレス帳の着信設定 (P.58) やグループ着信設定 (P.60)、音声着信音 (P.64) で音と画像の複合データ (音声付きムービーデータなど)を設定中は、ここで選択した画像は表示されません。また、同時に設定されていると、アドレス帳の着信設定、グループ着信設定、音声着信音の順で優先されます。
- ・ 音声あり動画(著作権保護あり)は登録できません。

お知らせ

・登録した画像を表示させない場合は、以下の操作を行います。「● 着信画像ON」を選択→[編集] → [OFF]

着信/受信時の動作を設定する

アドレス帳登録画面で

<mark>】「‱着信設定OFF/ON」を選択→[編集</mark>]

以下の項目から選択します。

着信音一括設定	音声着信音、Eメール受信音、Cメール受信音をまとめて設定
音声着信音	電話がかかってきたときの着信音を設定
Eメール受信音	Eメールを受信したときの受信音を設定
Cメール受信音	Cメールを受信したときの受信音を設定
バイブレータ	バイブレータを設定
着信ランプ	着信/受信時のランプの点灯パターンを設定

上記選択後、以下の項目から選択します。

個別指定	■着信音一括設定、音声着信音、Eメール受信音、Cメール受信音の場合 ⇒「プリセットデータ」/「データフォルダ」/「microSD」→着信音または受信音を選択 ■バイブレータの場合 ⇒「振動パターン」/「振動レベル」→振動パターンまたは振動レベルを選択 ■着信ランプの場合 ⇒点灯パターンを選択
指定なし	通常設定(P.64)した内容に従います。

2 (完了)

お知らせ

・音声着信音でアニメ&メロディ、ムービー、着Flashなどを選択すると、着信画像の登録(P.58)にかかわらず、着信時に音と画像の複合データ(音声付きムービーデータなど)が表示されます。

■他の機能からアドレス帳に登録する

Eメールや発信履歴などの他の機能から、アドレス帳に新規登録や追加登録をすることができます。

例:発信履歴の電話番号を追加登録する

(#受画面で)→発信履歴を選択→ ゾニー→「アドレス帳へ登録」

以下の項目から選択します。

追加登録*	⇒アドレス帳を検索/選択⇒電話番号1~3から選択⇒属性を選択
新規登録	「電話番号1」に登録され、新しいアドレス帳を作成(P.56)

^{*「}追加登録 | の電話番号1~3から選択した後の手順は、お客様の登録状況により異なる場合があります。

● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の表示方法は中(1行/2行画像あり/2行画像なし)、大があります。表示方法は、文字サイズを変えることで変更できます(P.71)。呼び出し順(名前順/アドレス帳No.順/グループ順)についてはP.59をご参照ください。

待受画面で

1 @

■名前順



アドレス帳表示画面



■アドレス帳No.順

*	アドレス帳の選択			
4 Þ	前/次のアドレス帳No.のページを表示			
0~9	○: 「0~99」、 ○: 「100~199」、 ○: 「200~299」、 ○: 「300~399」、④: 「400~499」、 ○: 「500~599」、 ○: 「600~699」、○: 「700~799」、 ○: 「800~899」、 ○: 「900~999」を表示			
*/#	ページのスクロール			

■グループ順

‡	アドレス帳の選択			
4 Þ	前/次のグループを表示			
*/#	グループ内のページスクロール			

2 詳細

A	項目の選択
	選択している項目により動作が異なります。 電話への発信、Eメール作成、情報サイトへの接続、EZナビの起動、地図の表示などが できます(P.47)。

詳細表示画面



お知らせ

- ・電話番号が登録済みのアドレス帳表示画面で®を1秒以上押すと、Cメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・Eメールアドレスが登録済みのアドレス帳表示画面で®を押すと、Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・URLが登録されているとき、アドレス帳表示画面で

 「を押すと、情報サイトにEZwebでアクセスできます。
- ・アドレス帳詳細表示画面で「🔳 (住所)」を選択時に[ZZZZ]を押すか、「🗾 GPS情報あり」を選択時に[選択]を押すと、地図を表示したり、ナビゲーションを開始したりできます (P.170)。

アドレス帳のメニューを使う

アドレス帳表示/詳細表示画面で

以下の項目から選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容や表示、カーソルの位置により異なります。

新規登録	アドレス帳の新規登録 (P.56)			
Cメール作成	登録している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成(P.141)			
Eメール作成	登録しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.118)			
デコレーションメール作成	登録している (P.121)	EX-	ールアドレスを宛先	に指定したデコレーションメールの新規作成
EZwebで接続	URLに登録して	こいる	る情報サイトにEZweb	oでアクセス (P.147)
編集	アドレス帳の編	集((P.56)	
Eメール添付*1	アドレス帳を溺	対し	たEメールの新規作成	ऐ (P.118)
デコレーションメール添付*1	アドレス帳を溺	対し	たデコレーションメ-	-ルの新規作成(P.121)
データフォルダヘコピー*2/	詳細表示画面の)場合	i、以下の選択画面は	表示されず、1件コピーを行う
microSDへコピー*2	1件コピー	アト	・ レス帳を1件ずつコb	<u></u>
	選択コピー	⇒Ξ	コピーするアドレス帳	の選択*3を繰り返す⇒[確定]
	全件コピー	アト	ドレス帳を全件コピー	
赤外線送信	アドレス帳1件	、ま	たは全件を、赤外線通	通信に対応した機器へ送信 (P.264)
TouchMessage送信	アドレス帳1件、または全件を、Touch Messageに対応した機器へ送信(P.266)			
au oneアドレス帳	アドレス帳データをサーバへ保存 (P.61)			
ペタメモ登録	アドレス帳に登録されているEメールアドレス、電話番号、URL、アドレス帳1件をベタ メモに登録 (P.239)			
アドレス帳設定	登録件数確認	アト	ドレス帳の登録件数を	表示
	表示画面設定	⇒	「名前順」/「アドレ フ	ス帳No.順」/「グループ順」
グループ設定	グループ着信		⇒グループを選択 着信/受信時の動作	を設定 (P.58)
	グループ名編集		⇒グループを選択→[編集]→グループ名を入力→グループアイコンを 選択	
	グループ表示画	面	名前順	名前順に表示
			アドレス帳No.順	アドレス帳No.順に表示
文字サイズ変更	⇒文字サイズを選択			
削除	アドレス帳の削除 (P.46)			
1件削除	アドレス帳の1件削除 (P.46)			
シークレット一時設定	⇒ロックNo.を入力 (アドレス帳を終了するとシークレットモードを解除)			
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.57)			
	フドレフ帳主ニ南京もこけ1件/佐敷件の選択が支土主ナ			

^{*1:}アドレス帳表示画面からは1件/複数件の選択ができます。

・グループ着信設定とアドレス帳の着信設定 (P.58) を同時に設定している場合、アドレス帳の着信設定が優先されま す。

^{*2:}画像が登録されている場合は、画像もコピーするかどうかの選択画面が表示されます。コピーする場合は「YES」を 選択します。コピーできない画像データが登録されている場合、画像データを除いてコピーされます。ファイル名は アドレス帳の「名前」(または、「電話番号」「Eメールアドレス」)をもとに作成されます。

^{*3:}選択を解除するには[解除]を押します。

au oneアドレス帳

EZweb契約要

au oneアドレス帳は、携帯電話のアドレス帳をサーバに預けることができる登録不要の無料サービスです。 携帯電話のアドレス帳メニューから、アドレス帳データの保存・復元を行うことができます。また、au oneアドレス帳サイトにアクセスすることで預けたアドレス帳データを参照することができます。au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンから預けたデータの参照や 編集ができます。

ァドレス帳メニューで 「au oneアドレス帳」⇒ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

保存	⇒「YES」 サーバに接続後、サーバ上のアドレス帳データを照合し、差分がある場合は サーバ上のアドレス帳を追加/上書き/削除
データを戻す	⇒ 「YES」 サーバに接続後、W65Kのアドレス帳データを照合し、差分がある場合は W65Kのアドレス帳を追加/上書き/削除
データを見る	⇒「YES」 サーバに接続後、サーバに保存されているアドレス帳を閲覧
自動保存設定	⇒「ON」*/「OFF」 W65Kのアドレス帳データをサーバ上のアドレス帳データへ自動的に上書きするように設定

*「ON」に設定したときは自動保存の時刻設定のためにサーバに接続します。

LOIAT

- ・W65Kのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号、Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W65K側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。W65Kに登録可能なアドレス帳件数を超えるアドレスがサーバに登録されている場合、その超えた分のアドレスに関しては、W65Kとサーバ間でのデータのやり取りは行われず、W65Kのアドレスに上書きされる事はありません。また、電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数については、サーバ側の各登録可能数がW65Kの登録可能数を超える場合、サーバ側のその超えた部分の内容は削除されW65Kのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ・携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているアドレス帳データはすべて削除されます。
- ・au oneアドレス帳には通信料がかかります。アドレス帳をはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ・au oneアドレス帳に保存したデータをW65Kに戻しているときに、電池残量がなくなったり、電池パックを取りはずしたりすると、登録済みのアドレス帳の画像、着信音設定、着信/受信ランプ設定などが削除される場合があります。

お知らせ

- ・アドレス帳とサーバ間でデータを追加/上書き/削除するときは、差分のデータのみがやりとりされます。
- 「アドレス帳ロック」(P.106)、「EZweb制限」(P.109)が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- ・ シークレットモードに設定しているアドレス帳データも保存されます (P.109)。
- ・アドレス帳に登録されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ・データフォルダやmicroSDカードに保存してあるアドレス帳情報は対象外となります。
- ・サーバに保存したアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードを入力するようにロックをかけることができます。

● アドレス帳を利用する

■電話をかける

毎週回で □⇒電話をかける相手の方を選択⇒ 🦪

アドレス帳に電話番号が2つ以上登録されている場合は、以下の操作を行います。

□→電話をかける相手の方を選択→[詳細]→電話番号を選択→<



お知らせ

・詳細画面で電話をかける相手の電話番号を選択後に[選択]を押すと、以下の発信方法を選択できます。

発信	発信			
184発信	4発信(自分の電話番号を通知しない)			
186発信	86発信(自分の電話番号を通知する)			
Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成(P.141)			

・詳細画面で電話をかける相手の電話番号を選択後に区ューを押すと、以下の発信方法を選択できます。

特番発信	ぷりペイド発信	1401発信(auのぶりペイドサービス):通話料は、登録残高から減算されます。	
	分計発信	131発信(分計明細書を発行する)	
	割込禁止発信	1452発信 (割込されない)	
	ボイスメール発信	1612発信(お留守番サービス)	
	プレフィックス付加	⇒ 「OO」 ~ 「O4」から選択→ 発信 あらかじめ登録(P.40)した特番から選択して発信	
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.57)		

アドレス帳を検索する

アドレス帳表示画面で 検索

以下の項目から選択します。

名前検索	⇒検索する読みを入力⇒名前を選択→ 詳細
キーワード検索	⇒読みに含まれるキーワードを入力⇒名前を選択⇒「詳細
グループ検索	⇒グループを選択⇒名前を選択⇒ 詳細
アドレス帳No.検索	⇒アドレス帳No.を入力⇒名前を選択⇒ 詳細
画像検索	⇒画像を選択
電話番号検索	⇒電話番号の一部を入力⇒名前を選択→ 詳細


お知らせ

- ・「名前検索」では、指定した文字から始まる名前のアドレス帳がない、または「アドレス帳No.検索」では、指定した アドレス帳No.のアドレス帳がないときは、次の文字、または次のアドレス帳No.のアドレス帳が表示されます。
- ・ 検索順序は読みの50音→濁点→長音→半濁点→アルファベット→数字→記号→読み未登録です。
- ・「アドレス帳No.検索」ではアドレス帳No.を入力しないで
 むを押すと、アドレス帳No.の小さい順に表示されます。
- ・「アドレス帳No.検索」で100の位のみを指定して検索するときは、□~回を入力後、【こで検索できます。 100の位と10の位を指定するときは、回~回を入力、回~回を入力後、①で検索できます。

ペア機能について

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいたペア相手(最大3件)に、簡単に電話をかけたりメー ルを送ったりすることができる機能です。待受画面で気を押すとペア機能が起動します。



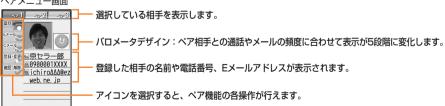

■ペア相手を登録する

ご注意

- ・シークレット登録されたアドレス帳データはペア相手に登録できません。
- ・電話番号、Eメールアドレスを複数登録している場合は、登録する電話番号、Eメールアドレスを選択できます。

お知らせ

- ・ペア相手を追加登録するには、・で未登録のペア相手を表示します。
- ・すでに登録されているペア相手を変更するときは、・・」で変更したいペア相手を呼び出してから、「^{●ほ・変更}」を選択します。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除すると、ペア登録も解除されます。

■ペア機能を利用する

以下のアイコンから選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容により異なります。

電話	ペア相手に発信
EX-Jk	ベア相手を宛先にしたEメールの作成画面を表示 (P.118)
Cメール	ペア相手を宛先にしたCメールの作成画面を表示 (P.141)
登録·変更	ペア相手を登録/変更 (P.63)
確認·解除	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認・解除 (P.63)

お知らせ

- ペアメニュー画面でを押しても、ペア相手に発信することができます。
- ・ペアメニュー画面で『を押して、Eメールの作成画面を表示させることもできます。また、『を1秒以上押すと、Cメールの作成画面が表示されます。
- ペアメニュー画面で「デク」を押すごとに、バロメータデザインを変更できます。

■ペア機能を解除する

(特受国画で) ∅ ⇒ ← で解除したいペア相手を表示し、「 ^{※※ ※※} 」 ⇒ <u>解除</u> ⇒ 「YES」

ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア相手1~3に登録している電話番号には、ダイヤルキー1、2、3を1秒以上押すだけで電話をかけることができます。

待受画面で 1~3 (1秒以上)

ダイヤルキーの番号に対応するペア相手にダイヤルされます。

お知らせ

- ・ 11~3を押した後に一を押しても、ペア相手に電話をかけることができます。
- ワンタッチダイヤルでダイヤルキー①~③を押したとき、対応する番号にペア相手が登録されていない場合は、ペア相手を登録するかどうかの確認画面が表示されます。ペア機能に相手を登録してください(P.63)。

音/画面

着信/受信時の設定をする

着信/受信時のメロディやバイブレータ、画面、ランプなどの設定ができます。

● ⇒ 2 ⇒ 1 ⇒ 「音声着信」/「Eメール受信」/「お知らせ受信」/

「Cメール受信」/「ニュースフラッシュ受信」

以下の項目から選択します。選択できる項目/順番は、機能により異なります。

音量	⇒↑で音量を調節		
メロディ	固定着信(受信)音	着信/受信時に鳴らすメロディの設定(P.48)	
	複数着信(受信)音	⇒ 登録 ⇒データを選択 (P.48) ⇒ 追加 ⇒データの選択を繰り返す*⇒ 完了	
バイブレータ	振動パターン	⇒パターンを選択	
	振動レベル	⇒レベルを選択	
音声着信画面	着信時に表示する画面の設定 (P.48)		
着信/受信ランプ	⇒点灯パターンを選択 着信/受信時のランプの点灯パターンを設定		
鳴動時間	1サイクル鳴動	鳴動時間を1サイクルに設定	
	秒数指定	⇒鳴動時間(01~60秒)を設定	

^{*}複数着信(受信)音設定で、データを追加登録した場合は、「√で追加したデータを入れる順番を設定します。

ご注意

- ・アドレス帳の着信設定 (P.58) やグループ着信設定 (P.60) をしている相手からの着信およびメール受信時では、アドレス帳での設定が優先されます。
- ・「メロディ」に音と画像の複合データ(音声付きムービーデータなど)を設定中は、「音声着信画面」を設定できません。

お知らせ

・メロディを複数着信(受信)音にすると、複数のメロディを登録でき、着信/受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。複数着信(受信)音登録画面で「トニュー」を押すと、以下の操作を行えます。

再生	選択しているデータを再生		
再生方法	リスト順 リストの順番どおりに再生		
	ランダム	ランダムに再生	
順番入れ替え	⇒♪で順番を入れ替え		
解除	⇒ [1件解除] / [全件解除] ⇒ [YES]		

- お知らせは以下の場合に受信されます。
 - サーバにメールが届いたとき
- お留守番センターからの伝言お知らせ、着信お知らせを受信したとき
- ・ 項目選択画面で「再生」を押すと、現在設定中の状態(メロディ/バイブレータ/画面/ランプなど)で再生されます。
- ・「音声着信」の音量が「OFF」のとき、待受画面に「 ¾ 」が表示されます。
- ・「着信/受信ランプ」のデータを選択中は、実際のパターンで点灯します。

● EZ待ちうたを設定する(待ちうた設定)

W65Kに電話をかけた相手に聞こえる呼び出し音を、お好みの音楽やタレント、アニメキャラクターの声などに設定できる「EZ待ちうた」の設定ページに接続します。「EZ待ちうた」についての詳細は、「EZ待ちうた」(P.279) をご参照ください。

待受画面で ■ ⇒2 ⇒2

● 効果音を設定する

データフォルダ内のファイルやEZweb上のコンテンツの再生音量、キー操作音量、ウェイクアップトーン、充電開始/終了音のON/OFF、W65Kの開閉時のメロディと音量を設定できます。

待受画面で ■ ⇒ 2 ⇒ 3

以下の項目から選択します。

データ再生音量	⇒♪で音量を調節		
キー操作音量	⇒↓で音量を調節		
ウェイクアップトーン	→ [ON] / [OFF]		
充電開始/終了音	⇒ [ON] / [OFF]		
オープン音	W65Kを開いたときのメロディと音量の設定		
	音量	⇒♪で音量を調節	
	メロディ	⇒オープン音を選択	
クローズ音	W65Kを閉じたときのメロディと音量の設定		
	音量	⇒♪で音量を調節	
	メロディ	⇒クローズ音を選択	

お知らせ

・キー操作音量を調節すると、警告音の音量も変更される場合があります。

● マナーモードを設定する

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。お好みの設定にできる2つのモード(オリジナル1/オリジナル2マナーモード)では、状況や場所に合わせて設定を変更することができます。

お知らせ

・マナーモードを設定すると、待受画面に「 **」 (サブディスプレイには「 ***」) が表示されます。マナーモードの種類によってアイコンの表示が異なります (P.24、25)。

■マナーモードの種類を選択して設定する

(特受画面で) ■ ⇒「ツール」 ⇒「マナーモード」

以下の項目から選択します。

	音量*1	バイブ レータ*2	簡易留守 メモ	ウェイク アップトーン
通常マナーモード	OFF	ON*3	ON*4	OFF
サイレントマナーモード	OFF	OFF	ON*4	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON*4 (ドライブ)	OFF
オリジナル1マナーモード	- オリジナルマナーモードの登録内容に従う (P.66)			
オリジナル2マナーモード				
マナーモード解除	マナーモードの解除			

- マナーモート設定画面

 「マオーモート」
 「通常なサモート」

 2 サルトオーモート

 2 サルトオーモート

 3 ドライフ・モート

 3 ドライフ・モート

 5 オリブ オルフ・モート

 6 マナーモート

 6 マナーモート

 第 映像
- *!: 音声着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、ニュースフラッシュ受信、アラーム、データ再生、キー操作、 充電開始/終了音、W65Kの開閉時の音量を指します。ただし、アラーム音量は別途設定できます (P.236)。
- *2:音声着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、ニュースフラッシュ受信、アラームのバイブレータを指します。ただし、アラーム鳴動時のバイブレータは別途設定できます (P.236)。
- *3: 通常のバイブレータ設定 (P.64) の振動「バターン1」、振動レベル「標準」で振動します。ただし、ニュースフラッシュ受信時は「OFF」となります。
- *4:簡易留守メモ設定(P.43)で選択した応答メッセージと応答時間になります。ただし、ドライブモードのときは「ドライブ」の応答メッセージになり、応答時間は約3秒となります。

お知らせ

- ・マナーモードの選択中は、選択しているマナーモードの説明が画面下部に表示されます。
- ・自動車を運転する場合は、ドライブモードに設定してください。
- ・待受画面で図を1秒以上押すと、前回設定したマナーモードに設定されます。
- ・ドライブモード中は、「簡易留守メモ」の設定/解除はできません。

待受画で マナーモード中に ※ (1秒以上)

■オリジナルマナーモードを登録する

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーモードとして2種類登録できます。

マナーモード設定画面で

【 「オリジナル 1 マナーモード」 / 「オリジナル2マナーモード」を選択→ 「編集

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

音量/ バイブレータ	音声着信 Eメール受信 お知らせ受信 Cメール受信 ニュースフラッシュ受信 アラーム データ再生 キー操作 オープン音 クローズ音	■音量を調節する場合⇒ごで音量を調節■バイブレータを設定する場合⇒振動パターンと振動レベルを設定
簡易留守メモ		⇒ [ON] / [OFF] 簡易留守メモの設定 (P.43)
ウェイクアップ	プトーン	⇒ [ON] / [OFF]

2 (完了)

■自動でマナーモードを設定/解除する(自動マナー設定)

あらかじめ登録した時間に、自動でマナーモードを設定/解除できます。

自動マナーを設定する

待受画面で

1 ■ ⇒ 「ツール」 ⇒ 「自動マナー設定」

2 「設定1」 / 「設定2」 / 「解除」

以下の項目から選択します。

毎日、指定した時刻に設定/解除
⇒曜日を選択→ OWOFF で「ON」/「OFF」の選択を繰り返す 決まった曜日の指定した時刻に設定/解除
休日以外の指定した時刻に設定/解除
休日の指定した時刻に設定/解除

^{*}休日はカレンダーの「休日設定」(P.241) で指定できます。

3 時刻(24時間制)を入力⇒マナーモードを選択*

*手順2で「解除」を選択した場合は表示されません。

お知らせ

- ・待受画面以外の画面で自動マナー設定時刻になっても待受画面に移行するまで設定されません。
- ・ 待受画面以外の画面で自動マナー設定時刻に着信、アラーム、スケジュールアラーム、カウントダウンタイマーの鳴動、 電池残量警告表示があった場合は、マナー設定後にお知らせします。

自動マナー設定画面



自動マナーを無効にする

「設定1」、「設定2」、「解除」のそれぞれの設定を個別に無効にします。

f動マナー設定画面で 「設定 1」 / 「設定 2」 / 「解除」 ⇒ 「OFF」

■遠隔操作でマナーモードを解除する

家の中でマナーモードを設定したままW65Kを紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できない場合に、W65Kへ3回電話をかけてマナーモードを解除する機能です。あらかじめ遠隔マナー解除できるように発信元の電話や指定時間を設定します。

待受画面で

- 2 発信元を「00」/「01」/「02」から選択→ [編集]

以下の項目から選択して発信元の電話を設定します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力		
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から入力		
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から入力		
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から入力		
公衆電話	発信元を公衆電話に設定		

3 戻る → 「指定時間」 →指定時間(1から10分)を入力→「ON/OFF設定」 → 「ON」/「OFF」

遠隔マナー解除を行う

登録した電話から遠隔マナー解除を「ON」に設定したW65Kに電話をかけてマナーモードを解除します。

- 】発信元に設定した電話機からW65Kに電話をかける
- 2 呼出音などを確認して電話を切る
- 3 「指定時間」に設定した時間内にW65Kに3回電話をかける

遠隔マナー解除を「ON」に設定している場合、W65Kに設定されていたマナーモードが解除され、次回着信時には 最大音量でW65Kを呼び出します。

ご注意

・遠隔マナー解除を設定していても簡易留守メモ(P.43)やオート着信(P.255)で応答時間を設定している場合は、 応答時間が優先されます。応答時間を「O秒」に設定しているときは、着信音は鳴りません。

お知らせ

・W65Kの電源が入っていなかったり、サービスエリア外にあったり、電波OFFモードが設定されている場合は、遠隔マナー解除を行うことができません。

マナートークを設定する

公共の場所や静かな場所で、周りの方に迷惑をかけないように小さな声で通話できます。 小さな声で通話をしても相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

通話中に × (1秒以上)

お知らせ

・解除するときは、同じ操作を行います。また、電話を切っても解除されます。

● 防犯ブザーを設定する

設定を「ON」にしておくと、待受画面で回を1秒以上押して防犯ブザーを鳴らすことができます。

特受画面で ■ ⇒ 2 ⇒ 6 ⇒ 「ON」 / 「OFF」

「OFF」に設定されている場合は、待受画面で回を1秒以上押し、設定画面を表示して設定することができます。

■防犯ブザーを鳴らす

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。

待受画面で 〇 (1秒以上)

防犯ブザーが鳴ります。画面には防犯ブザー鳴動中画面が表示されます。

ご注意

- ・W65K本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約90dBになります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取り難い場合があります。
- ブザー音の音量は調節できません。
- ・防犯ブザーは犯罪防止や安全を保障するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ・耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ・お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・ 待受EZアプリ起動中、PCサイトビューアー待受実行中は、□を1秒以上押しても、防犯ブザーを鳴らすことや、「OFF」設定時の防犯ブザーの設定画面の呼び出しができません。また、オートロック/遠隔ロックの設定中は、「OFF」設定時の防犯ブザー設定画面の呼び出しはできません。
- ・防犯ブザーが鳴っている間は、電源を切ったり、他の機能を呼び出したりすることはできません。一時的に電波OFF状態になっていますので、電話を受けることはできません。

お知らせ

- ・防犯ブザーが鳴っている間でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ緊急通報することができます。発信時に防犯ブザー音は解除され、通話することができます。
- ・防犯ブザーは、マナーモードの設定に関わりなく鳴ります。ステレオイヤホン(試供品)を接続していても、本体スピーカーから防犯ブザーが鳴ります。
- ・設定を「OFF」にしていても、フェイク通話中は防犯ブザーを鳴らすことができます。

■防犯ブザーを止める

防犯ブザー鳴動中に ロックNO.を入力

正しくロックNo.を入力すると、防犯ブザーが鳴り止みます。

● 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード)

電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などができないように設定できます。電波OFFモード中は、 着信やメール受信に割り込まれずにカメラやau Music Playerなどを使用できます。

待受画で ■ ⇒ 5 ⇒ 2 ⇒ 「設定」 / 「解除」

ご注意

- ・携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機関内や通信機器のそばなど)では電波OFFモードに設定する のではなく、電源をOFFにしてください。
- ・電波OFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは電話をかけることができます。

メインディスプレイを設定する

待受画面で ■ ⇒ 3 ⇒ 1

以下の項目から選択します。

待受画面 壁	壁紙設定	固定表示	待受画面の背景に使用する壁紙の設定 (P.48)	
		複数枚表示	→ <u>⑤</u> ② ② ③ ③ ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	
	時計表示	→ 「時計大 (12H)」 / 「時計大 (24H)」 / 「時計小 (12H)」 / 「時計小 (24H)」 / 「ピクト時計」 / 「カレンダー (1ヶ月)」 *2 / 「カレンダー (2ヶ月)」 *2 ☆ で表示位置を調節*3 壁紙に重ねて表示する時計の設定		
	並べて表示 ⇒ [ON] / [OFF]		[OFF]	
	ニュース	テロップ	⇒「常に表示する」/「隠す」	
	フラッシュ 設定	ウィンドウ	⇒「常に表示する」/「隠す」	
		表示位置	⇒ 「上」/ 「下」 ニュースフラッシュテロップおよびニュースフラッシュウィンドウの 表示位置を設定	
メール送信中画面	メール送信時に表示する画面の設定 (P.48)			
節電起動時間	→起動時間 (30秒~10分) を入力 キー操作をしない状態になってから節電画面(メインディスプレイ消灯)に移行するまでの時間 を設定			

- *1: 複数枚表示設定で、データを追加登録した場合は、 ②で追加したデータを入れる順番を設定します。
- *2:「カレンダー(1ヶ月/2ヶ月)」表示時は、ピクト時計も表示されます。
- *3:「ピクト時計」または「カレンダー(1ヶ月/2ヶ月)」選択時は表示位置調節ができません。

お知らせ

・ 待受画面を複数枚表示にすると、複数の画像を登録することができ、待受画面を表示するたびに壁紙が変わります(最大10枚まで)。複数枚表示設定画面で「又ユー」を押すと、以下の操作を行えます。

再生	選択しているデータを再生	
再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生
	ランダム	ランダムに再生
順番入れ替え	⇒♪○で順番を入れ替え	
解除	⇒ [1件解除] / [全件解除] ⇒ [YES]	

- ・複数枚表示に登録されているデータをすべて解除すると、固定表示で設定したデータに戻ります。
- ・ 特受画面のデータ選択中に OK または 再生 を押すと、データを確認できます。また、再生中に でも を押すと、前または次のデータを表示します。
- ・充電中は節電画面になりません。
- ・ニュースフラッシュを「隠す」に設定しても、待受画面で「「を押すとテロップ/ウィンドウが表示されます。
- ・ニュースフラッシュの表示/非表示はEZニュースフラッシュのトップ画面から設定することもできます(P.222)。
- ・時計表示の表示位置調節画面で前へや下へを押すと、前または次のデータを表示します。
- ・「並べて表示」は待受画面に画像、フォトデータなどを設定した場合のみ設定できます。240×400ドットより小さいサイズの画像を待受画面に並べて表示できます。

■時計に日付を表示させる(ピクト時計)

ピクト表示エリアの時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。





● サブディスプレイを設定する

待受画面で ■ ⇒ 3 ⇒ 2

以下の項目から選択します。

待受画面	表示パターン	⇒パターンを選択 待受画面の時計表示のパターンを設定
	ニュースフラッシュ	⇒ [ON] / [OFF]
部	設定	待受画面にEZニュースフラッシュの情報をテロップ表示させるかどうかを設定
表示時間設定	⇒表示時間(3~20秒)を入力	
	点灯している時間の記	定
着信時相手表示	⇒ 「表示する」 / 「表示しない」 電話がかかってきたときやメールを受信したときに、電話番号やEメールアドレスを表示させ るかどうかを設定	

お知らせ

・W65Kを閉じた直後の表示時間は、「表示時間設定」では変更されません。

● 照明を設定する

キーを押したときなどのメインディスプレイの照明の明るさと点灯時間を設定します。

待受画面で ■ ⇒ 3 ⇒ 3

以下の項目から選択します。

ディスプレイ照明	光センサー	⇒点灯時間(10~60秒)を入力
		周囲の明るさに合わせて自動的に照明を調節し点灯
	レベル1~レベル5	⇒点灯時間(10~60秒)を入力
		照明の明るさと点灯時間の設定
	OFF	照明を点灯しない
キー照明	⇒ [ON] / [OFF]	
	キー照明を点灯させるかどうかを設定	

ご注意

- ・照明設定を必要以上に明るくすると電池を消費し、ご利用時間が短くなります。
- ・周囲の明暗によって光センサーが反応しにくいときは、機能しないことがあります。また、周囲の明るさによってディスプレイがちらつく場合がありますが、異常ではありません。
- ・ 周囲の明るさは光センサー (P.23) で感知しています。指などで覆わないようにご注意ください。
- ・「キー照明」を「ON」に設定している場合でも、「ディスプレイ照明」を「光センサー」に設定すると、周囲の明るさによってはキー照明を点灯させないことがあります。

お知らせ

・レベルの選択中はメインディスプレイが実際の照明の明るさになります。ただし、長持ちモード設定中は「レベル2」~「レベル5」、「光センサー」を選択しても「レベル1」の明るさになります。

●ランプを設定する

通話中やお知らせ通知、充電中のau Music Player再生時、W65Kを閉じたときなどのランプの設定をします。 着信時などのランプの設定についてはP.64をご参照ください。 その他の機能でのランプの設定は、各機能のページをご参照ください。

待受画面で ■ ⇒ 2 ⇒ 5

以下の項目から選択します。

通話中点灯	ON	⇒パターンを選択	
	OFF	点灯をしない	
お知らせ通知	⇒ [ON] / [OFF]		
	お知らせ通知時に点灯するかどうかの設定(不在着信(紫)、Eメール受信(青)、Cメール受信(水色)、その他お知らせ受信(黄)、複数件のお知らせ(最新の通知色))		
au Music Player	ON	⇒パターンを選択	
	OFF	点灯をしない	
クローズ点灯	ON	⇒パターンを選択	
	OFF	点灯をしない	

お知らせ

・ 点灯パターンの選択中は、ランプが実際のパターンで点灯します。

● 文字の大きさを変更する(文字サイズ)

待受画面で ■ ⇒ 3 ⇒ 4

以下の項目から選択します。

「発信/着信」、「発信/着信履歴」、 「アドレス帳」、「Eメール」*1、 「Cメール」*1、「EZweb」、 「入力文字」*2	⇒文字サイズを選択
一括最大サイズ	⇒ 「YES」 「発信/着信」/「発信/着信履歴」/「アドレス帳」/「Cメール」は「大 (でか)」に、「Eメール」/「EZweb」/「入力文字」は「極大(でか)」に設定

- *1:受信/送信メール表示画面で「一を押しても、文字サイズの変更ができます。
- *2:文字入力待ち状態(予測変換候補非表示)、記号/絵文字/顔文字入力モード時で

 でを押しても、文字サイズの変更ができます。

お知らせ

・文字サイズを選択中は、選択している文字サイズの見本が画面下部に表示されます。また、「発信/着信履歴」、「アドレス帳」の文字サイズを選択中に「再生」を押すと、実際の表示が確認できます。

● 英語表示に切り替える(Set Language)

ディスプレイに表示される機能名などを英語表示にすることができます。英語表示にしたときは文字入力 時の標準の入力モードを半角英字入力モードにすることができます。

● → ③ → 5 → 「English」 → 「Alphabet」(半角英字入力モード) / 「Kanji」(漢字・ひらがな入力モード)

- ・日本語表示に切り替えるには、以下の操作を行います。
 - 待受画面で ⇒ 3 ⇒ 5 ⇒ 「日本語 |
- ・機能によっては、「English」に設定しても英語表示にならないものがあります。

● 画面の配色を設定する(配色設定)

(特受画で) ■ ⇒ 3 ⇒ 6 ⇒ 「ホワイト」/「ブラック」/「ピンク」

お知らせ

- ・ 画面の配色を選択中は、メインディスプレイが実際の配色で表示されます。
- ・ケータイアレンジ設定中(P.74)で配色データが指定されている場合は「ケータイアレンジに従う」が表示されます。

● ガイド表示を設定する

画面下部に表示されるメインメニューなどのガイドを表示、非表示に切り替えることができます。

特受画面で ■ ⇒ 3 ⇒ 7 ⇒ 「ON」 / 「OFF」

● 受信メールを感情表示するように設定する (エモーションメール)

メールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。また、エモーションメールの設定を新しく追加できます。単語とアイコンを登録すると、受信したメールに登録した単語が含まれていたときにアイコンを表示します。

待受画面で ■ ⇒ 3 ⇒ 8

以下の項目から選択します。

エモーションメール表示	ON	ON ⇒パターンを選択	
	OFF エモーションメールの非表示		
オリジナル	→カテゴリを選択→ <u>登録</u> →カテゴリ名を入力→表示させるアイコン 選択→ <u>登録</u> → 単語を入力 オリジナルの設定を追加		

カテゴリ選択画面



お知らせ

- ・パターン選択中に「再生」を押すと、エモーションメールアイコンの一覧画面が表示されます。
- ・「エモーションメール表示」を「OFF」に設定中に受信したメールは、「ON」に設定してもエモーションメールの設定が反映されません。
- ・エモーションメールを「ON」に設定中は、新着Eメール/Cメールがあるとメールの本文に合わせたアイコンが表示されます。
- カテゴリは、3件まで登録できます。また、1カテゴリに20単語まで登録できます。
- ・ 単語入力画面では、スペースは入力できません。
- ・ カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し[表示]を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。
- 他のカテゴリにすでに登録されている単語は登録できません。
- ・カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し「メニュートを押すと、以下の操作が行えます。

カテゴリ名称変更	⇒カテゴリ名を編集
オリジナルアイコン変更	⇒アイコンを選択
削除	カテゴリの削除 (P.46)

■オリジナルの内容を編集する

カテゴリ選択画面でカテゴリを選択⇒表示⇒ 火ニュー

以下の項目から選択します。

新規登録	⇒追加する単語を入力	
編集	⇒単語を編集	
削除	単語の削除 (P.46)	

■エモーションメールのアイコンについて

表示されるエモーションメールのアイコン・内容・対応単語は以下のとおりです。

	好き (デート・かわいいなど)		困った(反省・惜しいなど)
	喜び(楽しい・旅行など)		悲しい (難しい・厳しくなど)
	癒し (守る・平和など)		重要(重要・ヤバイなど)
1	怒り (最低・ダメなど)		普通*
Info	EZホットインフォ (P.132) を受信した	場合に表示	

^{*}件名、本文のないEメールや、感情の判別ができなかったメールを受信した場合は、「普通」アイコンが表示されます。

ご注意

・ SD受信ボックス画面 (P.125) ではエモーションメールのアイコンは表示されません。

お知らせ

- ・エモーションメールのアイコンが表示されるのは、EメールとCメールの新着情報(お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧/表示画面です。
- ・エモーションメールのアイコンの判別は、(Cメールの本文)、(Eメールの件名と本文)全角100文字(半角200文字)までが対象となります。
- ・新着メールが複数ある場合は、最新の受信メールのエモーションメールのアイコンをお知らせメニューに表示します。
- ・本文未受信のEメールは本文を受信後に再度判別し、エモーションメールのアイコンを表示し直します。
- ・受信したメールによっては、内容に合わないエモーションメールのアイコンが表示される場合があります。
- ・「エモーションメール表示」(P.72) が「OFF」の場合は表示されません。

● 消費電力を抑えるように設定する(長持ちモード)



以下の項目から選択します。

ON(光センサー連携)	⇒ 「確認する」 / 「確認しない」
ON(一括設定)	長持ちモードを設定
OFF	長持ちモードを解除

・長持ちモードの設定は、他の機能での設定項目よりも優先されます。

お知らせ

・ 長持ちモードを設定すると、待受画面に「SAVE」が表示されます。

● デザインを変更する

■音/画面の設定を一括で変更する(ケータイアレンジ)

音∕画面に関する機能の設定を、ケータイアレンジファイルで指定されている内容に一括で変更できます。変更される機能や内容は、ケータイアレンジファイルにより異なります。

(特受画で) ■ ⇒ 変更 ⇒ 「ケータイアレンジ」

以下の項目から選択します。

設定	⇒データを選択 (P.48)
解除	ケータイアレンジの設定を解除

お知らせ

- ケータイアレンジを設定中に設定内容を部分変更した機能は、ケータイアレンジの設定を解除してもそのままの状態となります。
- ・ケータイアレンジファイルに有効期限が設定されている場合は、有効期限が過ぎるとケータイアレンジが解除された状態になります。
- ・ケータイアレンジファイルには、部分変更できるものとできないものがありますので、詳細情報 (P.101) をご参照 ください。ただし、アラーム音やアラーム画像については個別に変更することができます。
- ・有効期限が設定されているファイルは自動時刻補正(P.31)で時刻が取得できているときのみ登録・再生ができます。
- ・データ選択中に同生を押すと、各機能で指定されている内容を確認できます。

■メインメニューのデザインを変更する

● ● 変更 → 「メニューデザイン」 → データを選択(P.48)

お知らせ

・ データ選択中に[再生]を押すと、データを確認できます。

カメラ

カメラでできること


まず、撮影しましょう!


●フォトを撮影する(P.82) ●ムービーを撮影する(P.88)

上手なフォト/ムービーの撮影方法

1 持ちかた

両手でしっかりと本体を持ち、固定させます。

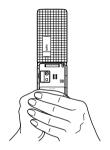

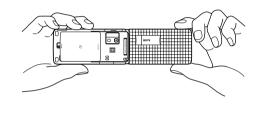

2構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定して、シャッター音がした後も、しばらくは本体を動かさないようにしてください。また、セルフタイマーを使用して撮影すると手ぶれを防ぐことができます。



オートフォーカスについて


W65Kは、撮影時にシャッターを押すと、自動でピントが合うオートフォーカス機能を搭載しています。手動でフォーカスをロックして被写体にピントを合わせたままで、構図を変えて撮影することもできます (P.80)。オートフォーカスの設定については、P.86をご参照ください。

W65Kのカメラで 何ができるの?



顔写真を変形できます

撮影する画像にキャラクタデータや 目、鼻、口などのデータを合わせて 画像を変形できます。

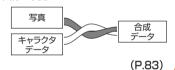

W65Kで利用できます

撮影した画像は待受 画面に設定したり、 着信時などに表示し たり、アドレス帳に 登録したりできます。



(P.58, 69)

メールで送ることができます


| 500KBまでのフォトやムービーを | Eメールに添付して送ることができま [|] す(「長時間」のムービーを除く)。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



撮影した画像をプリントできます

撮影した画像は市販品のmicroSDカードに保存し、プリンタで出力したり、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントしたりできます。

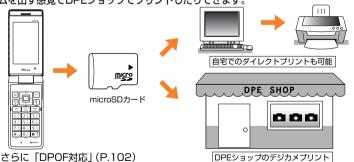

<u>さらに | DPOF対応</u>] (P.102) W65Kでプリント枚数を指定できます。

DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリント したいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに 記録するフォーマットです。

Exif Print

Exif Print対応

Exif Print (Exif 2.2) 対応プリンタをご使用の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。



EPSON社PRINT Image Matching III対応

PIM III は見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエブソン社の技術です。 プリンタ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力のままプリントすることができます。

フォトの撮影について

■撮影サイズと主な用途

撮影前に、目的に合った撮影サイズを選択する必要があります。

また、撮影サイズにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォ ルダの空き容量などにより異なります。

※撮影サイズの設定方法についてはP.85をご参照ください。

壁紙(標準):240×320

パソコンで大きな画面にして見ることができます。

SD



W65Kで待受画面の壁紙などに利用できます。

顔変形:240×320

キャラクタデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画 像を変形できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
_	30KB以下	1000枚

0.3M: 640×480



フォト画質設定 容量 撮影可能枚数 100KB以下 1000枚

1M: 1280×960

SD



L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
ノーマル	300KB以下	約341枚
ファイン	500KB以下	約205枚

壁紙(ワイド): 240×400

W65Kで待受画面の全画面に表示する壁紙などに利用できます。 連写:240×400

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9枚すべて を一度に保存することも、気に入った画像だけを選択し て保存することもできます。

組合せ撮影: 240×400

撮影する2枚の画像を、さまざまに組み合わせて保存できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
_	50KB以下	1000枚

2M: 1600×1200







2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできま す。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
ノーマル	500KB以下	約205枚
ファイン	700KB以下	約146枚

: データフォルダに保存されます。

「som : microSDカードに保存されます (microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存)。

こともできます。

: プリント向きのサイズです。

フォト画質設定について

撮影サイズを「1M」、「2M」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます (P.86)。

撮影サイズを「1M」または「2M」で撮影後、Eメールに添付して送信する場合、画像サイズを縮小して送信するか、そ のままのサイズで送信するかを選択できます。そのままのサイズで送信できるのは、500KBまでです。

フォト画質設定	特長
ノーマル	標準的な画質
ファイン	細部を詳細に表現(プリント向き)

・撮影した画像をパソコンなどで再編集すると、W65Kで再生できなくなる場合があります。

ムービーの録画について

■録画モードと録画可能時間について

録画モードにより、ムービーの録画可能時間が異なります。録画可能時間は目安であり、録画条件やデータフォルダの空 き容量などにより異なります。

※録画モードの設定方法についてはP.90をご参照ください。

録画モード	最大録画時間	Eメール添付	録画可能時間
高品質L : 176×144	15秒	0	約10827秒
長時間 : 320×240	60秒 (データフォルダ保存時) 3600秒 (microSDカード保存時)	×	約2110秒

カメラについて

W65Kは、CMOSセンサを使用した有効画素数197万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりできます。

撮影前のご注意

- ・レンズに指紋や油脂が付いた場合は、ピントが合わなくなる場合があります。やわらかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。ただし、強くこするとレンズが傷つくおそれがありますのでご注意ください。
- ・ W65Kを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに直射日光を長時間当てないようにしてください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や画像の乱れや明るさのムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

撮影時のご注意

- ・撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、W65Kをしっかりと持つか、安定した場所に置き、 セルフタイマーを使用して撮影してください(P.80)。とくに室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやす くなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりやすいのでご注意ください。
- 撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が強い被写体を蛍光灯下で撮影したりすると人の目では感じられない、ごく微妙なちらつきを感知してしまい、画面にしま模様が発生することがあります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ・プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- シャッター音は、マナーモード中でも鳴ります。また、音量は小さくできません。
- ・W65Kは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさや周囲の環境などで、マイクから入力した音質が悪くなることがあります。
- ムービー録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体部分が温かくなり、長時間皮膚を接触させていると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・電池容量が少ない場合や、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合はカメラが使用できないことがあります。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・ カメラ起動後、約1分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。
- カメラ動作中に、微少な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器内部部品の動作音で異常ではありません。※例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)や、カメラ起動時など
- ・ 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・ 強い逆光のもとにある被写体
- ・暗い場所にある被写体
- ・ 光沢のある金属など明るく反射している被写体 ・ 動きの速い被写体
- ・ ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体

その他のご注意

- カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。なお、フォトやムービーのデータは消えるおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、再生して画像や音声が正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ・撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- ・撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライトには寿命があります。撮影ライトは発光を繰り返すうち、光量が減り、画像が暗くなってきます。
- 約1分間操作しないと撮影ライトが消灯し、待受画面に戻ります。
- ・ お客様がW65K本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける行為を行った場合、法令により処罰されることがあります。

● フォト/ムービー撮影の画面について

フォト/ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。モニター画面でフォトやムービー(「長時間」を除く)を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面で、フォト/ムービーを保存するかどうかを選択します。

モニター画面(フォト)

プレビュー画面(フォト)

モニター画面(ムービー)

プレビュー画面(ムービー)









で注音

- ・フォトで撮影サイズを「0.3M」、「1M」、「2M」に設定している場合、またはムービーを撮影する場合は、モニター 画面の撮影方向が「横」になります。
- 「長時間」で撮影したムービーは、プレビュー画面に移らずに保存されます。

■カメラを起動する

● → 「カメラ」 → 「フォト(壁紙モード)」/「フォト(デジカメモード)」/ 「ムービー」

お知らせ

・ 待受画面で
「を1秒以上押すと、フォト(前回起動したモード)が起動します。

■フォトとムービーを切り替える

モニター画面で フォト / 仏ーピー

「フォト / [ム-ヒー]を押すと、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わります。

お知らせ

・グラフィックメモまたはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は、ムービーとフォトの切り替えはできません。

● フォト/ムービー撮影の共通操作について

■ズームを使う

画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。ズームは以下のように設定できます。


フォト			
撮影サイズ	倍率	ズーム段階	
壁紙(標準)	5倍	30段階	
壁紙 (ワイド)	4倍	20段階	
0.3M	2.5倍	10段階	
1M	1.25倍	5段階	
2M	_	_	
組合せ撮影	4倍	20段階	
顔変形	5倍	30段階	
連写	4倍	20段階	

ムービー		
録画モード	倍率	ズーム段階
高品質L	8倍	20段階
長時間	5倍	20段階

₹=タ━㎜で 🗘でズームを調整

お知らせ

・撮影サイズを「2MI(P.85)に設定中はズームを使用できません。

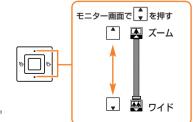

■画像を補正する

画像の明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度をお好みで調整できます。

モニター㎜で 5 で補正する項目を切り替え⇒ィトで画像を補正

お知らせ

・画像補正の項目と、設定時にモニター画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

➡明るさ	-5~+5の11段階で設定	
シャープネス	-1~+1の3段階で設定	
⊋コントラスト	-1~+1の3段階で設定	
₽₩	-1~+1の3段階で設定	

- ・画像補正はカメラを終了すると解除されます。
- ・撮影シーンを「標準」(P.85) に設定中は、フォトとムービーを切り替えても画像補正は変わりません。

■セルフタイマーで撮影する

10秒カウントのセルフタイマーが使用できます。

モニター画で 火ュー ⇒ 「セルフタイマー」 ⇒ 開始

カウントダウン終了後、フォトまたはムービーが撮影されます。

お知らせ

- ・カウントダウンは着信ランブ部でも確認できます。カウントダウンが始まると点滅し、残り3秒になると速く点滅します。
- セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「が表示されます。



■手動でフォーカスをロックして撮影する

₹〒ダー画で フォーカスをロックしたい被写体をモニター画面中央に合わせる⇒

『→構図を確認→[撮影]または[録画]

フォーカスロックが完了すると、フォーカスロック音が鳴り、モニター画面に (マクロ撮影時) が表示されます。また、フォトの場合はフォーカス枠が緑色に変わります。フォーカスロック中に ● を押すと、フォーカスロックが解除されます。再度 『を押してフォーカスロックし直すことができます。

お知らせ

- ・フォーカス枠が赤色に変わった場合は、ピントが合っていません。構図を変えてもう一度フォーカスロックし直してください。
- ・フォーカスロック音は、マナーモード中でも鳴ります。また、フォーカスロック音の音量は小さくできません。

■特殊効果を付ける

₹王タ━画で ◯◯ニニ¯ ⇒「フォト設定」/「ムービー設定」⇒「特殊効果」⇒

特殊効果を選択

- ・カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影/録画モードの切り替えを行うと「特殊効果なし」になります。
- ・特殊撮影設定を「顔変形」(P.83) に設定中は特殊効果を選択できません。
- ・撮影シーンを「標準」(P.85) 以外に設定中は特殊効果を選択できません。
- ・ ホワイトバランスを「オート」(P.81) 以外に設定中は、「特殊効果なし」になります。

■ホワイトバランスを設定する

モニター画面で ∑ニュ-⇒「フォト設定」/「ムービー設定」⇒「ホワイトバランス」⇒

項目を選択

お知らせ

- ホワイトバランスを設定すると、以下のアイコンが表示されます。
- 〒:蛍光灯(白色) 💃:太陽光
- 〒: 蛍光灯(昼白色) 🗘: 白熱灯
- カメラを終了すると「オート」になります。
- フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。モニター画面で「4を押してもホワイトバランスの設定を切り替えることができます。
- ・撮影シーンを「標準」(P.85) 以外に設定中は、ホワイトバランスを設定できません。
- ・特殊効果を「特殊効果なし」(P.80)以外に設定中は、「オート」になります。

■撮影補助ラインを設定する

撮影補助のためのラインをモニター画面に表示します。構図を決定する参考にしてください。

お知らせ

- モニター画面で⑥を押しても撮影補助ラインの設定を切り替えることができます。
- ・撮影補助ラインを設定しても、カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影/録画モードの切り替えを行 うと設定は解除されます。
- ・撮影補助ラインは、撮影後の画像には表示されません。

■撮影ライトを設定する

モニター画で 火ニュー⇒「撮影ライト」⇒「ON」/「OFF」

お知らせ

- 撮影ライトを設定すると、モニター画面に「い」が表示されます。
- ・モニター画面で単を押しても撮影ライトのON/OFFを切り替えることができます。
- ・撮影ライトはカメラを終了すると解除されます。
- フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

■GPS情報を登録する

GPS情報を付加して、フォトやムービーを撮影/録画した場所を記録できます。

モニター画面のメニュー/ブレビュー画面のメニューで 「GPS情報付加」

以下の項目から選択します。

■ GPS情報がない場合

現在地	⇒登録
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択
プロフィール呼出	プロフィールのGPS情報を入力

■ GPS情報がある場合

更新	⇒「現在地」/「新規スポットの検索」/「アドレス帳呼出」/「Myスポット呼出」/ 「プロフィール呼出」		
地図表示	登録されている場所の地図を表示し、GPS情報の確認/修正 (P.175)		
詳細情報	GPS情報を詳しく表示		
削除	GPS情報の削除 (P.46)		

ご注意

- · GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- サイトにリンクしたときは、通信料がかかります。

お知らせ

・ GPS情報を付加すると、画面に「ふ」が表示されます。

■操作方法を確認する

撮影前のモニター画面に操作ガイドを表示させて、キーの操作方法を確認することができます。

モニター画面で

●フォトを撮影する

● ⇒ 「カメラ」 ⇒ 「フォト (壁紙モード)」 / 「フォト (デジカメモード)」 → [撮影] ⇒ プレビュー**画面を確認 →** 保存

[撮影]を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に移ります。

ブレビュー画面で「保存」を押すと、撮影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。ブレビュー画面で「EX-II」を押すと、撮影した画像が保存され、フォトデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

保存しない場合は、᠍を押すとフォトデータを破棄し、モニター画面に戻ります。

ご注意

・ シャッター音は「レベル3」の音量で鳴ります。シャッター音量は変更できません。

お知らせ

・フォトはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

撮影サイズ	保存先	ファイル名	意味
「壁紙(標準)」 「壁紙(ワイド)」 「組合せ撮影」 「顔変形」「連写」	データフォルダ 「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmm ⁻ XX.jpg	Y:年、M:月、D:日 h:時、m:分、X:通U番号
[0.3M] [1M] [2M]	microSDカード 「デジカメフォルダ」*	KC3IXXXX.jpg	X:通し番号

*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「フォトフォルダ」 に保存されます。

- ・プレビュー画面で[区-J]を押した際に、撮影サイズが「1M」、「2M」の場合は、添付するフォトデータのサイズを選択できます。
- ・モニター画面でW65Kを閉じるとカメラを終了します。



■連写撮影する

9枚連続撮影します。

E=タ━画で
 「大コー ⇒ 「特殊撮影設定」 ⇒ 「連写」 ⇒ 撮影

[撮影]を押すと、連写専用シャッター音が鳴り、9枚撮影されます。

撮影後は、9枚の画像がプレビュー表示されます。プレビュー画面で画像を選択して[再生]を押し、[保存]を押すと選択した画像が保存され、保存済アイコン(凹)が表示されます。すべての画像を保存するとモニター画面に戻ります。

お知らせ

- ・連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- ・連写撮影中に「中止」や闘を押すと、連写撮影を中止して撮影した画像を削除し、モニター画面に戻ります。
- ・画像再生中に『、『『を押すと、前後の画像を再生できます。
- ・特殊撮影設定を解除するには、「撮影サイズ設定 | (P.85) でサイズを設定しなおします。

連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のプレビュー画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

ブレビュー画面で 火ニュー

以下の項目から選択します。

撮り直し	撮り直し(連写したフォトは破棄)
全保存	撮影した画像をすべて保存
Eメール添付*	⇒ 「YES (破棄する)」 / 「NO (保存する)」 選択している画像を添付したEメールの新規作成 (P.118)
デコレーションメール添付*	⇒ 「YES (破棄する)」 / 「NO (保存する)」 選択している画像を添付したデコレーションメールの新規作成 (P.121)
GPS情報付加	GPS情報の付加(P.81)
グラフィックメモへ登録	選択している画像をグラフィックメモに登録 (P.248)
フォト編集	選択している画像の編集 (P.87)

^{*}ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

■組合せ撮影/顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまに組み合わせできる組合せ撮影(カップリング撮影機能)と、撮影した顔写真にキャラクタデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる顔変形が行えます。

モニター画面で

- ■組合せ撮影を行う場合
- 2 組合せを選択→[撮影] (1枚目を撮影) → 撮影] (2枚目を撮影) → 確定]→[保存]

■顔変形を行う場合

②「顔変形」⇒撮影する顔をテンプレートに合わせて 撮影 ⇒画像を確認⇒ OK

以下の項目から選択します。

パーツ変形	⇒部位を選択し、各パーツの形を選択⇒ 変形
キャラクタ変形	⇒キャラクタを選択
	9種類から選択

3 変形後の画像を確認⇒ OK ⇒プレビュー画面で確認→ 保存

お知らせ

・組合せ撮影のレイアウトと、設定時にモニター画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。



- ・組合せ撮影/顔変形時は、「フレーム」(P.85)、「撮影補助ライン」(P.81) は使用できません。
- ・ 組合せ撮影は、「オートフォーカス」(P.86) は使用できません。
- ・「組合せ (左右)」または「組合せ (上下)」を選択した場合、2枚目を撮影後に「切替」を押すと1枚目と2枚目の画像を 入れ替えることができます。
- 顔変形モードでキャラクタを選択し、「再生」を押すとキャラクタを確認できます。
- 顔変形モードに設定すると、モニター画面に「②」が表示されます。
- ・特殊撮影設定時のモニター画面で1を押しても、特殊撮影の切り替えができます。
- ・特殊撮影設定を解除するには、「撮影サイズ設定」(P.85) でサイズを設定しなおします。

■フォトモニター画面のメニューを使う

モニター画面で 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影サイズにより異なります。

撮影サイズ設定	撮影サイズの切り替え (P.85)
特殊撮影設定	組合せ撮影/顔変形/連写 (P.83) の切り替え
バーコードリーダー*	バーコードを読み取る (P.193)
撮影シーン	撮影シーンの設定 (P.85)
フレーム	フレームの付加 (P.85)
セルフタイマー	セルフタイマー撮影 (P.80)
撮影ライト	撮影ライトの設定/解除 (P.81)
GPS情報付加	GPS情報の付加 (P.81)
フォト設定	フォトの各種設定 (P.86)
フォトフォルダ*	フォトフォルダの呼び出し

^{*}グラフィックメモ、Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

撮影サイズを設定する

撮影サイズを5種類から選択します。各サイズの詳細についてはP.77をご参照ください。

モニター画面のメニューで 「撮影サイズ設定」

以下の項目から選択します。選択できる撮影サイズは場合により異なります。撮影サイズを設定すると、モニター画面に 以下のアイコンが表示されます。

壁紙(標準)	画像サイズ(ドット): 240×320 (W65Kの壁紙でのご使用に適しています)	Î
壁紙 (ワイド)	画像サイズ(ドット): 240×400 (W65Kの全画面表示の壁紙でのご使用に適しています)	Î
0.3M	画像サイズ(ドット): 640×480 (パソコンへのEメールに添付するのに適しています)	*1
1M	画像サイズ(ドット): 1280×960 (プリントアウトに適しています)	*1*2
2М	画像サイズ(ドット): 1600×1200 (プリントアウトに適しています)	*1*2

^{*1:} W65Kを横にして撮影してください。

お知らせ

・撮影サイズ設定時のモニター画面で「「を押しても撮影サイズの切り替えができます。

撮影シーンを設定する

設定された撮影シーンに合わせて、ホワイトバランスや明るさを最適な状態に設定します。

モニター画面のメニューで 「撮影シーン」

以下の項目から選択します。「標準」以外の撮影シーンを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準	通常の撮影シーンモード	_
人物	人物の撮影に適したモード	R
風景	風景の撮影に適したモード	'n
食べ物	室内での食べ物の撮影に適したモード	J
スポーツ	屋外などの明るい場所で動きのある被写体の撮影に適したモード	**
夜景	夜景の撮影に適したモード	
夕焼け	夕焼けを背景にした撮影に適したモード	540
メモ・地図	時刻表や地図など、メモ代わりの撮影に適したモード	А

お知らせ

- ・「夜景」または「スポーツ」に設定すると、オートフォーカスが一時的に「OFF」になります。
- ・「メモ・地図」に設定すると、オートフォーカスが一時的に「マクロ」になります。
- ・「標準」以外に設定しても、カメラを終了すると「標準」に戻ります。
- 「ガイド」を押すと、各撮影シーンの説明が表示されます。
- モニター画面で3を押しても、撮影シーンの設定ができます。

フレームを貼り付ける

「壁紙(標準)」、「壁紙(ワイド)」、「連写」の画像にフレームを貼り付けます。

▼モニター画面のメニュー/フォト編集―覧画面で 「フレーム」⇒フレームを選択*⇒フレームを確認

*モニター画面でフレームがすでに設定してあるときは、フレームを選択する前に「フレーム選択」または「フレーム解除」 を選択します。

- ・フレームを設定しても、カメラの終了または撮影サイズの切り替えを行うと設定は解除されます。
- ・ フレーム選択画面で[切替]を押すと、表示方法を切り替えることができます。
- · フレーム確認中に<a>
 「!! を押すと前後のフレーム再生できます。

^{*2:「}フォト画質設定」(P.86) の設定により、画面に「WPP!」「PDE」が表示されます。

モニター画面のメニューで 「フォト設定」

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影サイズにより異なります。

特殊効果*1	特殊効果の付加 (P.80)	
フォト画質設定	⇒「ノーマル」/「ファイン」 「1M」、「2M」 (P.85) で撮影する画像の画質を設定	
ホワイトバランス*1	ホワイトバランスの選択 (P.81)	
オートフォーカス	⇒ [標準] / 「マクロ」 / 「OFF」	
撮影補助ライン	撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示(P.81)	
画像補正	明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度の調整 (P.80)	
日付スタンプ*2	⇒ 「ON」 / 「OFF」 撮影する画像に記録する日付スタンプを選択	
シャッター音	⇒シャッター音を選択	
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*3	

- *1:撮影シーンを「標準」(P.85)以外に設定中は選択できません。
- *2: 撮影サイズを「0.3M」、「1M」、「2M」に設定中(P.85)は選択できません。
- *3: microSDカード挿入時で、撮影サイズを「0.3M」、「1M」、「2M」(P.85) に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

ご注意

シャッター音を鳴らさないようにはできません。

お知らせ

- ・シャッター音を選択し、「再生」を押すとシャッター音を確認できます。
- ・オートフォーカスを設定すると、「標準」は「邱」、「マクロ」は「砂」がモニター画面に表示されます。また、オートフォーカスの撮影距離範囲は、「標準」が約30cm以上、「マクロ」が約10cmです。
- ・オートフォーカスを「標準」または「マクロ」に設定すると、画面の中央にピントが合った状態でフォトが撮影されます。「OFF」に設定するとオートフォーカス機能を使用せず、固定焦点で撮影します。
- ・オートフォーカスの設定は、モニター画面で厚を押しても切り替えることができます。

● フォトを再生/編集する

■フォトを再生する

₹=ター■■で Хニュ-⇒「フォトフォルダ」⇒フォルダを選択⇒フォトを選択⇒ 再生

再生中は以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

‡ -	操作内容
0	操作ガイドを表示
1	全画面表示/通常表示の切り替え
7/9	反時計回り/時計回りに回転
♦	表示位置の調整

‡ -	操作内容
#/ X	画像を拡大/縮小表示
₩ / E	前/次の画像を再生
Ф	登録またはGPS情報の表示
779	データを選択したときのメニューを表示 (P.97)

■フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプなどを貼り付けることができます。

プレビュー画面で メニュー ⇒ 「フォト編集」

以下の項目から選択します。

フレーム	フレームの貼り付け (P.85)	
スタンプ	→スタンプを選択→ 🗗 で貼り付け位置を調節	
テキスト入力	⇒テキストを入力⇒ 文字色 を押して文字色を変更⇒ 仝 で貼り付け位置を調節	
画像効果	画像効果の付加 (P.87)	
画像調整	明るさ調整	⇒ 暗< / / 明る<) で調整 画像の明るさを11段階で調整
	ソフト/シャープネス調整	⇒ ゾハ / シャー ガね で調整 画像の輪郭を11段階で調整
回転	⇒<00°/90°>で調整	
元に戻す*	⇒ [YES] / [NO]	

ご注意

- ・撮影サイズが「O.3M」、「1M」、「2M」(P.85) の画像はプレビュー画面から編集できません。
- ・JPEG形式以外の画像は編集できません。

効果を付ける

画像にさまざまな効果を付けることができます。画像効果は以下から選択できます。

ぽっちゃり	センターフォーカス	日焼け	セピア	モザイク
ほっそり	魚眼レンズ	額縁	モノクロ	版画
キラリ	美白	丸額縁	浮彫り	ネガアート

フォト編集━覧画面で 画像効果」⇒画像効果を選択

■「モザイク」以外を選択した場合

画像を確認

■「モザイク」を選択した場合

以下の項目から選択します。

全部選択	⇒画像を確認
範囲指定	⇒℃でモザイクをかける範囲の始点を選択⇒焼点 ⇒終点を選択⇒ 終点

フォト編集一覧画面



^{*}モニター画面で設定したフレーム(P.85)と日付スタンプ(P.86)は元に戻すことはできません。 編集後、「保存」を押すとデータフォルダに保存されます。

■フォトプレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影サイズにより異なります。

撮り直し	撮り直し(撮影したフォトは破棄)	
Eメール添付*1*2*3*4	フォトデータ (500KB以下) を添付したEメールの新規作成 (P.118)	
デコレーションメール 添付*1*2*3*4	フォトデータ (500KB以下) を添付したデコレーションメールの新規作成	
GPS情報付加	GPS情報の付加 (P.81)	
グラフィックメモへ登録*1	フォトをグラフィックメモに登録 (P.248)	
フォト編集	フォトの編集 (P.87)	
日付スタンプ	日付スタンプを貼り付け (P.86)	

- *1:グラフィックメモ、Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。
- *2: フォトデータにGPS情報が含まれている場合は、フォトデータのみ付けるか、フォトデータとGPS情報を付けるか の選択画面が表示されます。
- *3:撮影サイズを「1M」、「2M」(P.85)で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信するかの選択画面と、 撮影した画像サイズのフォトを保存するかの選択画面がそれぞれ表示されます。
- *4:ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

ムービーを撮影する

ムービー撮影は録画モードの設定(P.90)により、撮影終了時の操作手順が異なります。

待受画面で

-] ■⇒「カメラ」⇒「ムービー」
- ■「高品質L」の場合
- ② 録画 →録画開始→ 終了または最大録画時間経過で録画終了→ プレビュー画面で確認→ 保存

録画が終了するとプレビュー画面に移ります。

プレビュー画面で「保存」を押すと、録画したムービーが保存され、モニター画面に戻ります。

プレビュー画面でEX上りを押すと、ムービーデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。 保存しない場合は、図を押すとムービーデータを破棄しモニター画面に戻ります。

■「長時間」の場合

2 録画 →録画開始→ 終了 または最大録画時間経過で録画終了

自動的にmicroSDカードの「ムービーフォルダ」(microSDカード挿入時)に保存されます。

ご注意

- ・録画の一時停止および一時停止の解除は、□□/▶を押して操作します。一時停止中にキー操作をしないで1分経過すると録画を終了します。「長時間」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- ・ シャッター音は「レベル3」の音量で鳴ります。シャッター音量は変更できません。





お知らせ

・ 録画したムービーはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
「高品質し」	データフォルダ 「ムービーフォルダ」		Y:年、M:月、D:日 h:時、m:分、X:通U番号
「長時間」	microSDカード 「ムービーフォルダ」*	YYMMDD_hhmm ~XX.3g2	

*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

- ・録画中にW65Kを閉じると録画を終了します。「長時間」の場合は録画したムービーを保存し終了します。
- ・ 録画中に着信などで中断した場合は、中断までのデータをバックアップ保存し、着信などの終了後、データを破棄する か選択します。「長時間」の場合は、自動的に保存されます。
- ・手動でフォーカスをロックして、ムービーを録画開始することもできます (P.80)。

■ムービーモニター画面のメニューを使う

モニター画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる操作は録画モードにより異なります。

録画モード設定	録画モードの切り替え (P.90)		
セルフタイマー	セルフタイマー録画 (P.80)		
撮影ライト	撮影ライトの設定/	´解除 (P.81)	
GPS情報付加*1	GPS情報の付加 (P.81)		
消音*2	音声なしで録画する設定(1回録画して保存すると、解除)		
ムービー設定	特殊効果 特殊効果の付加 (P.80)		
	ホワイトバランス ホワイトバランスの選択 (P.81)		
	マクロ設定		
	撮影補助ライン 撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.81)		
	画像補正 明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度の調整 (P.80)		
	シャッター音 ⇒シャッター音を選択		
	フォルダ使用状況 データフォルダの使用状況を確認*3		
ムービーフォルダ*4	ムービーフォルダの呼び出し		

^{*1:}録画モードを「長時間」(P.90) に設定中は選択できません。

ご注意

シャッター音を鳴らさないようにはできません。

お知らせ

・シャッター音を選択し、再生を押すとシャッター音を確認できます。

^{*2:} 消音設定中は「消音解除」と表示されます。消音を設定すると、モニター画面に「📆」が表示されます。

^{*3:} microSDカード挿入時で、録画モードを「長時間」(P.90) に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

^{*4:}グラフィックメモまたはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

録画モードを設定する

録画モードを2種類の中から選択します。各モードの詳細についてはP.77をご参照ください。

モニター画面のメニューで 「録画モード設定」

以下の項目から選択します。録画モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

高品質L	画像サイズ(ドット): 176×144 / 録画時間: 最大15秒	нтL
長時間*	画像サイズ(ドット):320×240 / 録画時間:最大60秒(データフォルダ保存時)	ev GA
	最大3600秒(microSDカード保存時)	

*Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

お知らせ

モニター画面で・モニター画面で・モニター画面で・モニター画面で・モニター画面で・モニター画面で・モニター画面で・モニター画面で・モニター画面で・ロップを押しても録画モードの切り替えができます。

ムービーを再生/編集する

プレビュー画面で再生する

保存する前のムービーを再生します。

プレビュー画で メニュー ⇒ 「再生」

再生中は以下の操作が行えます。

HT-1-102X 1 033X 1-13 13 7 CO 3 8		
+ -	操作内容	
■、5	一時停止(一時停止中は再生)	
•/•	コマ戻し/コマ送り	
● / □ (1秒以上)	巻き戻し/早送り	
1/3 (1秒以上)	高速巻き戻し/高速早送り	

+ -	操作内容
Å v	再生音量の調節
0	操作ガイドを表示
2	スロー再生*(スロー再生中は通 常再生)
B	前画面に戻る





*スロー再生中は音が出ません。

・ 一時停止中の静止画は「保存」を押すと保存できます。静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存され ます。

|ムービープレビュー画面のメニ

プレビュー画面で 火ニュー

お知らせ

以下の項目から選択します。選択できる項目は録画モードにより異なります。

再生	録画したと	録画したムービーの再生 (P.90)			
撮り直し	撮り直し	(録画したムービーは破棄)			
Eメール添付*1*2*3	ムービーテ	- 一夕(500KB以下)を添付したEメールの新規作成(P.118)			
デコレーションメール 添付*1*2*3	ムービーデータ (500KB以下) を添付したデコレーションメールの新規作成 (P.121)				
GPS情報付加	GPS情報の付加 (P.81)				
グラフィックメモへ登録*1	ムービーをグラフィックメモに登録 (P.248)				
ムービー編集	アフレコ	⇒ 開始 ⇒ ムービーに合わせて録音 ⇒ 終了または録音時間経過 → 完了 ムービーに音声を録音 (完了後プレビュー画面で (保存) で保存)			
	テロップ	ムービーに文字を挿入 (P.91)			

- *1:グラフィックメモまたはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。
- *2:ムービーデータにGPS情報が含まれている場合は、ムービーデータのみ付けるか、ムービーデータとGPS情報を付 けるかの選択画面が表示されます。
- *3: ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- ・アフレコ録音後、「再生」を押すとアフレコしたムービーが再生できます。
- ・アフレコ録音後、録音をやり直すには「火ニーを押して「やり直し」を選択します。
- ・アフレコが設定されているムービーの音声を削除するには、アフレコ編集中に「ミューを押して「音声削除」を選択します。

ムービーにテロップを貼り付ける

録画したムービーにテロップ(文字情報)を挿入できます。1つのムービーに4つのテロップを挿入できます。

ブレビュー画面で メニュー⇒ 「ムービー編集」⇒ 「テロップ」⇒

テロップを選択⇒[編集]⇒文字を入力⇒[完了]

完了後プレビュー画面に戻り、「保存」を押すとデータフォルダに保存されます。



お知らせ

・テロップ編集画面では、テロップを選択後、区コーを押すと以下の操作が行えます。

時間設定*1	→・・で表示時間を選択→時間を入力→ 完了
ハイパーリンクテキスト*2	⇒ハイパーリンクを設定する文字の始点を選択⇒ 始点 ⇒終点を選択⇒ 終点 ⇒「電話番号」/「Eメールアドレス」/「URL」⇒電話番号/Eメールアドレス/URLを入力テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続ができるように設定(ハイパーリンク)
文字色設定	⇒テロップを選択⇒▽文字色を押して文字色を変更⇒ 完了
背景色設定	⇒ 背景色を押して背景色を変更→ 完了
再生	編集したテロップが表示された状態で再生
テロップ全削除	⇒ [YES]

^{*1:}時間は正確に入力してください。再生時間を超えたり、前後のテロップの時間との設定が合わないと、自動修正します。

- ・ハイパーリンクに設定された文字は、テロップが表示された状態で再生したときに下線が表示されます。
- ・ムービー再生中のテロップがハイパーリンク設定されていると、「「を押して電話発信やEメール作成、URL接続などが行えます(P.47)。

^{*2:} すでにハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。

データフォルダ/microSDカード

● データフォルダ/microSDカードについて

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、外部接続機器からの受信などによるデータは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、W65Kのさまざまな機能に設定できる他、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

また、microSDカードにはプリントや印刷時に便利な設定ができるフォトデータや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。

データフォルダとmicroSDカードに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存件数もしくは保存容量が上限に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります(microSDカードに保存できるデータの件数、容量は、使用するmicroSDカードにより異なります)。

本書では「microSD™/microSDHC™メモリカード」(市販品)を「microSDカード」と記載しています。

データフォルダ 最大保存件数:1000件 最大保存容量:約100MB

当社基準において動作確認した、microSDカードは下記のとおりです。下記以外のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカードの発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

容量	64MB	128MB	256MB	512MB	1 GB	2GB	4GB
SanDisk	_	0	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0	0
東芝	_	_	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0	0

※「○」:動作確認済 2008年9月現在

なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

W65Kでは、2008年9月現在販売されているmicroSDカードで動作確認を行っています。

ご注意

・microSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。

■保存できるデータの種類

お買い上げ時は、全データ表示、ユーザーフォルダの各フォルダが表示されます。その他のフォルダは該当データが保存されているときに表示されます。

	フォル	レダ	表示されるデータとアイコ	ン	拡張子	登録できる機能
	All 全データ表示	π	すべてのデータ		_	_
	ユーザーフォルダ	□ フォルダ1~9	移動したデータ		_	_
		プライベート	他人に知られたくないデー	タ	-	_
	ムーピーフォルダ	サブフォルダ	W65Kで録画したムービー (高品質Lモード) *1		.3gp、.3g2	音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、 スケジュールアラーム、カウントダウン
データ			W65Kで録画したムービー (長時間モード) *1			タイマー、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、 カウントダウンタイマー画像、グラフィックメモ画像、ベタメモ
フォル	フォトフォルダ	サブフォルダ	W65Kで撮影したフォト (0.3M/1M/2M) *2	P	.jpg	壁紙、音声着信画面、アドレス帳画像、 アラーム画像、メール送信中画面、カ
ルダ			W65Kで撮影したフォト			ウントダウンタイマー画像、グラフィッ クメモ画像、ペタメモ
	ボイスフォル	レダ	W65Kで録音したボイス		.qcp	音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、カウントダウンタイマー、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音、ニュースフラッシュ受信音、ベタメモ
	EZA-Ľ-		ムービー* ³		.amc、.3g2、 .3gp	ムービーフォルダと同じ

	フォルダ		表示されるデータとアイコン		拡張子	登録できる機能
	テレビ録画番組		W65Kで録画した番組		.tsf	ペタメモ
	i LISMO	着うたフル®	着うたフル [®]	<u></u>	.kmf	アラーム、スケジュールアラーム、カ ウントダウンタイマー
		プレイリスト	ユーザープレイリスト	図 (緑)	.kpl	_
			EZプレイリスト	✓(橙)		
		ミュージック	CD読み込みデータ	0	.kmf	_
			LISMO Music Storeで 購入した着うたフル [®]		.kmf	アラーム、スケジュールアラーム (LISMO Music Storeで購入した着 うたフル®の一部データのみ)、カウン トダウンタイマー
		ビデオクリップ	LISMO Music Storeで 購入したビデオクリップ など		.kmf	アラーム、スケジュールアラーム、カ ウントダウンタイマー
	🖳 サウンド		着うた ^{®*3}	()	.3g2、.3gp	ボイスフォルダと同じ
			メロディ	♪	.m3f、.mqf、 .mmf	
			アニメ&メロディ		.m3f、.mqf、 .mmf	音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、 スケジュールアラーム、カウントダウン タイマー、音声着信画面、アドレス帳画 像、アラーム画像、メール送信中画面、 カウントダウンタイマー画像、ベタメモ
データフ			着Flash(アニメ)	B	.swf	音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、カウント ダウンタイマー
オルダ	オープローボイフ		ボイス*3		.qcp, .hvs, .3g2, .3gp	ボイスフォルダと同じ (.3g2、.3gpはペタメモのみ)
	グラフィック		ピクチャ		.jpg、jpeg、 .gif、.png	フォトフォルダと同じ (著作権保護データなど一部の データは除く)
			アニメ	8	.m3f、.mqf、 .mmf、.gif	壁紙、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、ペタメモ、カウントダウンタイマー画像
			Flash®	ß	.swf	壁紙
	こ カラオケ		カラオケ	9	.m3f、.mqf、 .mmf	ペタメモ
	██ ケータイアし	ノンジ	ケータイアレンジ	ð	.kar	データによって異なる
	□ クーポン フォルダ	🧓 クーポン	クーポン情報		.auc	_
	ノオルダ	😡 クーポン内容	クーポン内容	82	.auk	_
	メニュー		メニュー		.swf	メインメニュー
	□ フレーム		フレーム		.png	_
	スタンプ		スタンプ		.png	_
	辞書		辞書		.dic	オプション辞書
	PIM情報		アドレスカード		.vcf	アドレス帳
			スケジュールカード		.vcs、.ics	スケジュール
			タスクカード		.vcs、.ics	タスクリスト
			スケジュールカード、 タスクカード混在		.vcs、.ics	カレンダー

	フォルダ		表示されるデータとアイコ	1ン	拡張子	登録できる機能
	テキスト		テキスト		.m3f、.mqf、	
					.mmf、.txt	197. E
	三 チャンネルボックス		EZチャンネルプラス番組		.tar	_
	マルチス	7ォルダ	マルチパック		.tar	_
	ブックス	7ォルダ	ブック		.tar	_
	災害時力	-ビ	災害時ナビデータ	0	.tar	_
	地図フォ		地図データ	\bigcirc	.tar	_
	Eメール フォルダ	受信ボックス(青)	受信メール		.vmg	_
		送信ボックス(緑)	送信メール		.vmg	_
デ	Eメール 装飾データ	アンプレート	デコレーションメールの テンプレート	和	.khm	_
データフォルダ		デコレーショ ンエモジ	デコレーション絵文字		.tar、.jpg、 .jpeg、.gif	壁紙、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、グラフィックメモ画像、カウントダウンタイマー画像、ペタメモ
		ラッピング	ラッピングメールデータ	\approx	.mcx	_
		受信デコレー ション	受信メールインライン画像データ		.jpg、.jpeg、 .gif	壁紙、音声着信画面、アドレス帳画像、 アラーム画像、メール送信中画面、グ ラフィックメモ画像、カウントダウン タイマー画像、ベタメモ
		デンプレート 展開	テンプレートファイル展開 時の画像データ		.jpg、.jpeg、 .gif	壁紙、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、グラフィックメモ画像、カウントダウンタイマー画像、ペタメモ
	TouchMessage		Touch Messageメモ その他のvNote		.vnt	ペタメモ
	不明ファ	⊤ルダ	上記以外のファイル	?	_	_
	データフォ ルダ(SD)	デジカメ フォルダ	ピクチャ(DCF準拠)		.jpg	_
		ニューザーフォル ダ (01~100)	移動したデータ		_	_
		その他の フォルダ	データフォルダのフォルダ構成 と同じ		_	_
	メール フォルダ	■ 受信ボックス(青)	メール (vMessage)	SI	.vmg	_
nicr	73709	(緑) 送信ボックス(緑)				
microSD力	nn PCフォルダ		パソコンで使用する フォルダやデータ		_	_
ド	SD-VIDEO		テレビ (ワンセグ) で 録画した番組		.sb1	ペタメモ
	バックアップ		アドレスカード		.vcf、.vcs、	_
			スケジュールカード		.vbm	
			タスクカード			
			EZお気に入りリスト			
	DPOFプリント		DPOFプリントの設定		_	-

^{*1:「}長時間」ムービーを登録できるのは、グラフィックメモ画像、ペタメモのみです。また、「消音」で録画したムービーは音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、カウントダウンタイマーには登録できません。

 $^{^{*2}}$: フォト (0.3M/1M/2M) を登録できるのは壁紙、グラフィックメモ画像、ペタメモのみです。

^{*3:} 再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限があるデータを登録できるのは、ベタメモのみです。また、再生制限があるデータは登録時に確認画面が表示されます。その他のデータでも場合により登録できない機能があります。

ご注意

- ・著作権保護のあるデータは各機能への登録、microSDカードやパソコンへの送信/コピー/移動ができない場合があ ります。またEメールへの添付や編集はできません。
- ・データフォルダからmicroSDカードにコピー/移動すると、ファイル名が変わることがあります。
- ・再生専用のデータは、ペタメモにのみ登録できます。
- PCフォルダのデータは直接再生できません。
- ・パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。

お知らせ

- ・W65Kでダウンロードした着うた®、着うたフル®や、au Music PortでCDなどから読み込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、ビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。
- フォルダリスト画面でサブフォルダがある場合は、右側に「 <> 」が表示されます。
- ・プライベートフォルダを使用する場合はロックNo.の入力が必要です。
- プライベートフォルダ内のデータは、「全データ表示」では表示されません。

データを再生する

● ⇒ 「データフォルダ」(または「microSD」 ⇒ 「データフォルダ (SD)」)⇒フォルダを選択⇒データを選択⇒ 再生

- データによっては、再生時にバイブレータの振動や、着信ランプの点灯を行いますが、振動のし かたなどは通常と異なる場合があります。
- ・microSDカード挿入時にフォルダリスト/データリスト画面で「データフォルダ」/microSDを押すと、デー タフォルダとmicroSDカードの切り替えができます。「フォトフォルダ」と「ムービーフォルダ」 のデータリスト画面で、切り替え先に同一サブフォルダが存在しない場合、同一サブフォルダに 切り替えできません。
- ・サムネイル表示や画像データを表示する場合、データ量によっては表示に時間がかかります。
- ・au ICカードを挿入していない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、データの 操作が制限されます。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してから操作してください。
- ・データ取得時とは異なるau ICカードが挿入されている場合は、著作権保護のあるデータは再生で きません。

お知らせ

・LISMOフォルダのデータは、再生を押すとau Music Playerが起動します。また、「ルビューを押 すと再生して確認できます。



サムネイル表示画面

(38K) 081111_1234~01



▋データの再生について

データ再生中には、主に以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。利用可能な操作は「可を押して操作 ガイドをご確認ください。

•	表示位置の調節
^ /•	音量を上げる/下げる、カーソル位置を移動
1/1	コマ戻し/コマ送り、巻戻し/早送り、リプレイ/次のシーン
●を2回	前のシーンを再生
1 / □(1秒以上)	巻戻し/早送り、データの初めから再生
1/3 (1秒以上)	高速巻き戻し/高速早送り
•	一時停止/再生の再開など
©/E	前/次データの再生
CLR	一時停止/再生の終了

0	操作ガイドの表示/非表示		
1	全画面表示/通常表示の切り替え、曲の初めから再生		
2	スロー再生/通常再生の切り替え、繰り返し 再生		
5	一時停止/再生の再開、画面下部のガイド表 示切り替え		
7	反時計回りに回転		
9	時計回りに回転		
*/#	通常表示/拡大表示、縮小表示/全画面表示、 ページ戻し/ページ送り		
B	EZナビの起動、音量を下げるなど		
779	メニュー表示、音量を上げるなど		

- ・ ムービーデータによっては、一時停止中に「保存」を押して表示中の画像を静止画として保存できます。保存されたデー タは「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ・ハイパーリンクがある場合は、■を押して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。
- データによっては、音と画像がずれることがあります。
- スロー再生中は音声が出ません。

● データを機能に登録する

登録できる機能はデータの種類により異なります (P.92)。

■データフォルダ/microSDカードから登録する機能を選択する

(帝受画面で) ■ → 「データフォルダ」 → (または [microSD] → 「データフォルダ (SD)」) →フォルダを選択→データを選択→ <u>厂ュー</u> → 「登録」 →機能に登録する

で注音

- ・データ取得時とは異なるau ICカードが挿入されている場合は、著作権保護のあるデータは機能に登録できません。
- ・microSDカードから各機能へ直接登録できない場合は、本体にデータを移動して登録するかどうかの確認画面が表示されます。データを移動してから登録を行ってください。

お知らせ

- ・再生中の区上からも登録できます。また、データによってはデータ再生中に登録を押しても、機能へ登録できます。
- リスト表示画面では、登録したデータアイコンに緑色のマークが表示されます。

フォルダを選択したときのメニューを使う

● ⇒ 「データフォルダ」(または「microSD」 ⇒ 「データフォルダ (SD)」) ⇒フォルダを選択→ ※ユー

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するフォルダにより異なります。

オートプレイ	データを自動的に連続再生			
オートプレイ設定	再生方法	通常再生	データリストの順番で再生	
		ランダム再生	ランダムに再生	
	切り替え時間	早い	約3秒間隔で再生	
		普通	約5秒間隔で再生	
		遅い	約10秒間隔で再生	
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を入力 「ユーザーフォルダ」(フォルダ1~9)*1のフォルダ名を編集			
au oneデータフォルダ	⇒ 「YES」 au one My Pageに保存しているデータの確認/ダウンロード			
フォルダ使用状況	使用容量(データフォルダ、EZアプリ、合計)、メモリ使用率、使用容量グラフなどの表示			
サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示	日付ごとのフォルダに分けて表示		
	月別フォルダ表示	月ごとのフォルダに分	けて表示	
	年別フォルダ表示	年ごとのフォルダに分	けて表示	
	フォルダ表示なし	フォルダ分けせずデータを一覧表示		
全件削除	データをすべて削除 (P.46)			
フォルダ内全件削除	フォルダ内のデータをすべて削除 (P.46)			
フォルダ作成	ユーザーフォルダ (SD) 内に新しくサブフォルダを作成			
フォルダ削除	⇒ロックNo.を入力⇒ [YES] *2			

^{*1:} microSDカードの場合は、フォルダ01~100

で注音

オートプレイでは一部再生できないデータがあります。

- ・「フォルダ作成」で作成したサブフォルダの名称は、「フォルダXX」(XXは空き番号を付与)となります。また、すでに100件のサブフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。
- ・機能に登録しているデータを削除しようとすると、確認画面が表示されます。削除を行うと、登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信(受信)音(P.64)、複数枚表示(P.69)に設定しているデータをすべて削除した場合は、固定着信(受信)音、固定表示に切り替わります。

^{*2:}フォルダにデータが登録されている場合は、データ削除の確認画面が表示されます。

- ・「サブフォルダ設定」は「ムービーフォルダ」と「フォトフォルダ」のみ選択できます。 ・「全件削除」は「全データ表示」フォルダを選択した場合のみ選択できます。
- ・「フォルダ作成」と「フォルダ削除」は「ユーザーフォルダ(SD)」で選択できます。
- ・オートプレイ再生中にW65Kを閉じると、オートプレイは終了します。

データを選択/再生したときのメニューを使う

(特受回面で □ ⇒ 「データフォルダ」(または [microSD] ⇒ 「データフォルダ (SD)」) ⇒フォルダを選択⇒データを選択⇒
ズュー

または

データ再生中に メニュー

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するデータ、フォルダにより異なります。

以下の項目かり選択し	ンまり。衣小で11の内合a	たは選択できる頃目は選択するテータ、フォルタにより異なります。		
登録	データを各機能に登録 (P.96)			
移動*1	1件移動	⇒「YES」→移動先のフォルダを選択* ²		
	選択移動	⇒移動するデータの選択* ³ を繰り返す <mark>⇒</mark> 確定⇒『YES』⇒移動先のフォルダを選択* ²		
	フォルダ内全件移動	⇒「YES」→移動先のフォルダを選択* ²		
microSD^	1件コピー	⇒ [YES]*4		
コピー/本体へコピー*1	選択コピー	⇒コピーするデータの選択*2を繰り返す⇒ 確定 ⇒ 「YES」*4		
	フォルダ内全件コピー	⇒ [YES]*4		
microSDへ	1件移動	⇒ [YES] *4		
移動/本体へ移動*1	選択移動	⇒移動するデータの選択*2を繰り返す⇒確定 ⇒ 「YES」*4		
	フォルダ内全件移動	⇒ [YES] *4		
データお預り (コピー) *⁵	⇒ 「YES」 選択したデータをau one My Pageにコピー (P.223)			
データお預り (移動) *⁵	⇒ 「YES」 選択したデータをau one My Pageに移動 (P.223)			
アルバム公開	→ 「YES」 著作権保護のない拡張子「.ipg」のデータをau one My Pageにアルバム形式で保存(P.223) ・データの保存後「別心」を押すと、アルバムページが表示されます。			
Eメール添付	データを添付したEメールの新規作成 (P.118)			
デコレーション メール添付	データを添付したデコレーションメールの新規作成 (P.121)			
タイトル編集	⇒タイトルを入力			
赤外線送信	選択したデータを赤外線	通信に対応した機器へ送信 (P.264)		
TouchMessage 送信	選択したデータをTouch	n Messageに対応した機器へ送信 (P.265)		
ムービーメール変換	「長時間」ムービーのサイズを変更 (P.99)			
フォトサイズ変更	切り出し	フォトを切り出し (P.99)		
	リサイズ	フォトをリサイズ (P.99)		
ムービー編集	アフレコ	⇒ 「 コピーして編集」/「直接編集」* ⁶ ムービーに音声を録音 (P.90)		
	テロップ	→「コピーして編集」/「直接編集」* ⁶ ムービーに文字を挿入(P.91)		
	ベストシーンセレクト	「長時間」ムービーの一部を切り出し(P.100)		

フォト編集	⇒「コピーして編集」/「直接編集」* ⁶ フォトの編集 (P.87)		
GPS情報	GPS情報の編集 (P.10	0)	
番組データ移動*7		フォルダ」/「microSD」→「はい」 ・チフォルダまたはブックフォルダに移動	
楽曲詳細表示*7	選択した楽曲の詳細を表	际	
サイトへ接続*7	選択したデータにURL^	への接続機能がある場合、そのサイトへ接続	
サムネイル表示設定	⇒表示設定を選択		
並び替え/検索	日付順	日付順に表示	
	名前順	タイトル順に表示	
	データサイズ順	データサイズの大きい順に表示	
	検索	⇒検索するタイトルに含まれる文字を入力	
音量調整*8	⇒ (*) で音量を調節 再生中のFlash®データの	D音量を変更	
クオリティ変更*8	⇒クオリティを選択 再生中のFlash [®] データのクオリティを変更		
詳細情報	データの詳細を表示 (P.101)		
削除*1	データの削除 (P.46)		
デコレーションメール 作成	選択したテンプレートフ	ファイルを読み込んだデコレーションメールの作成 (P.121)	

- *1: 再生中は、再生中データ1件に対して行います。
- *2:一度「ユーザーフォルダ」に移動したデータを再度移動する場合、移動先フォルダ選択時に「元フォルダに戻す」を 選択すると、データを移動前のフォルダに戻すことができます。
- *3:選択を解除するには[解除]を押します。
- *4:「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選択した場合、コピー先/移動先のフォルダを選択する操作が必要です。
- *5: au one My Pageにコピー/移動できるデータについては、P.101もご参照ください。
- *6:機能に登録しているデータの場合、「直接編集」は選択できません。
- *7: データ再生中のメニューには表示されません。
- *8: データ再生中のみ表示されます。

で注音

- ・タイトルには、絵文字と特定の半角記号(<>:; ¥ " / ? * | . .) は使えません。
- ・データ取得時と異なるau ICカードが挿入されている場合、著作権保護のあるデータはサムネイル表示されない場合があります。

- ・再生中データに電話番号やEメールアドレス、URL、GPS情報があると、それらを使って電話をかけたり、Eメールを送信したり、EZwebに接続したり、地図を表示したりできます(P.47)。
- ・機能に登録しているデータをmicroSDカードへ移動/削除しようとすると、確認画面が表示されます。microSDカードへ移動/削除を行うと登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信(受信)音(P.64)、複数枚表示(P.69)に設定しているデータをすべてmicroSDカードに移動/削除した場合は、固定着信(受信)音、固定表示に切り替わります。
- ・ GPS情報を含んだデータを選択して「Eメール添付」を行った場合は、「データのみ」、「GPS情報のみ」、「データ+ GPS情報」から選択します。
- 「名前順」の並び替えは、以下の規則で行います。
 - 記号→数字→アルファベット→ひらがな/カタカナの順
 - 同じ記号や数字、アルファベットの場合、半角→全角、大文字→小文字の順
 - 同じカタカナの場合は全角→半角の順
- ・並び替え/検索は、他の画面を表示すると、「日付順」に戻ります。
- ・検索は、検索した文字を含むタイトルを検索結果で表示します。

■フォトのサイズを変更する

フォトの特定の部分を切り出したり、フォト全体の大きさを変更したりします。

ご注意

パソコンなどで加工したデータは再生できない場合があります。

フォトを切り出す

データメニューで

̄ 「フォトサイズ変更」⇒「切り出し」⇒「コピーして編集」/「直接編集」*

以下の項目から選択します。

ケータイ	ケータイサイズ(120×160)に切り出し
壁紙 (標準)	壁紙サイズ(240×320)に切り出し
壁紙(ワイド)	ワイドサイズ(240×400)に切り出し

^{*}機能に登録しているデータの場合、「直接編集」は選択できません。

2 ◇で切り出す範囲を調節⇒ 保存

お知らせ

切り出し範囲の選択中は、以下の操作ができます。

+ -	操作內容
 ♦	切り出し位置の調節
III / 779	画像の縮小/拡大表示
1	画像の全画面表示
7/9	画像の左回転/右回転
0	操作ガイドの表示/非表示

フォトをリサイズ(縮小)する

「データメニューで)

📘 「フォトサイズ変更」 ⇒ 「リサイズ」 ⇒ 「コピーして編集」 / 「直接編集」*

以下の項目から選択します。

ケータイ	ケータイサイズ (120×160) にリサイズ
壁紙 (標準)	壁紙サイズ (240×320) にリサイズ

^{*}機能に登録しているデータの場合、「直接編集」は選択できません。

2 (保存)

■「長時間」ムービーのサイズを変更する

「長時間」ムービーを切り出して変換を行い、相手の方の携帯電話に合ったサイズで15秒以内のムービーに変更します。

(データメニューで)

【「ムービーメール変換」⇒「コピーして編集」/「直接編集」

以下の項目から選択します。

高品質M	「高品質M」ムービーに変換
高品質L	「高品質L」ムービーに変換

<mark>2</mark> 再生 *⇒切り出したいシーンで<u>始点</u> ⇒終了したいシーンで<u>終点</u> または

ムービー終了(最大15秒) ⇒ [保存]

ムービー変換後、「再生」を押すとサイズ変更したムービーが再生されます。

^{*}ムービーの先頭から切り出したい場合は、[再生]を押さずに[短点]を押すと、ムービー切り出しを開始します。

お知らせ

- ・変換できるのは900秒以下の長時間ムービーです。
- ・ムービー切り出し中に / トを押すと、再生を一時停止/再開できます。
- ・ムービー切り出し後に区コーを押すと、「やり直し」または「保存せずに終了」を選択できます。

■「長時間」ムービーを編集する

「長時間」で撮影したムービーの編集をします。編集するムービーによって、編集時間がかかる場合があります。

「長時間」ムービーを切り出す(ベストシーンセレクト)

「長時間」で撮影したムービーのお好きなシーンを切り出すことができます。

データメニューで

【 「ムービー編集」 ⇒ 「ベストシーンセレクト」 ⇒ 「コピーして編集」 / 「直接編集」

2 再生 *→切り出したいシーンで 始点 →終了したいシーンで 終点 または ムービー終了→ 保存

ムービー切り出し後、「再生」を押すと切り出したムービーが再生されます。

*ムービーの先頭から切り出したい場合は、「再生」を押さずに「始点」を押すと、切り出しを開始します。

お知らせ

- ・編集できるのは900秒以下の長時間ムービーです。
- ・ムービー切り出し中に / 下を押すと、再生を一時停止/再開できます。
- ・ムービー切り出し後に「火ニーを押すと、「続けて編集」、「やり直し」、「保存せずに終了」から選択できます。

■GPS情報を編集する

GPS情報を利用して地図の表示や経路検索ができます。また、新たにGPS情報を付加することもできます。

データのGPS情報を利用する

データメニューで 「GPS情報」

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

地図表示	選択したデータに付加されたGPS情報の地図を表示
ここへ行く	現在地から選択したデータに付加されたGPS情報の場所までの経路を検索
Myスポットへ登録	選択したデータのGPS情報をMyスポットに登録 (P.174)
更新	選択したデータのGPS情報を更新
詳細情報	選択したデータのGPS情報を詳しく表示
削除	GPS情報の削除 (P.46)

データにGPS情報を付加する

データメニューで 「GPS情報」

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

現在地	⇒登録
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択
データフォルダ呼出*	⇒データを選択
プロフィール呼出	プロフィールのGPS情報を入力
地図で修正	EZナビウォークで地図を修正

^{*}microSDカードの場合にのみ表示されます。

お知らせ

100

・現在地のGPS情報を取得後「リトライ」を押すと現在地のGPS情報を再取得します。「地図」を押すと地図上で修正できます。

■データの詳細を確認する

データメニューで 「詳細情報」

詳細情報の内容は以下のとおりです。表示される項目は選択するデータにより異なります。

コンテンツアイコン	作成元ID	再生制限
番組名	アーティスト名	有効期限
タイトル/データ種別	作詞	ステータス更新日時
保存日	作曲	ステータス
登録状況	編曲	添付不可*1
ファイル名	管理団体名	転送不可*2
番組お知らせ日時	管理情報	編集可否*3
予約サイズ	ムービー録画モード	microSD保存不可*4
撮影日時	再生時間	データお預り不可*⁵
ファイルサイズ	著作権保護	GPS編集不可*6
ダウンロード完了サイズ	著作権情報 (権利者)	GPS情報*7
部分変更可否	コンテンツ作者(販売元)	権利情報
モード		

- *1: Eメール添付不可の場合にのみ表示します。
- *2:データ転送不可の場合にのみ表示します。
- *3: ムービー編集が不可の場合に、「アフレコ不可」、「テロップ不可」、「ベストシーンセレクト不可」を表示します。
- *4: microSDカードに保存不可の場合にのみ表示します。
- *5: データお預り不可の場合にのみ表示します。
- *6:GPS情報編集不可の場合にのみ表示します。
- *7: GPS情報ありの場合には、確認レベルを表示します。

■au one My Pageにコピー/移動できるデータの種類

ファイル種別によって、保存できるファイルサイズが異なります。なお著作権保護ありのデータは保存できません。

ファイル種別	保存できるデータ容量
ムービー(3G2形式、EZ「着うた®」)	最大500KB
画像(JPEG形式)	最大500KB ※au one My Pageのau oneアルバムに公開できます。
プレイリスト	最大300KB
ラッピングメールデータ	最大100KB
クーポン情報	最大1KB
その他	最大150KB

ご注意

・データ詳細画面で「データお預り不可」が表示されているデータは、au one My Pageに保存できません。

● DPOFプリントを設定/解除する

DPOFプリントとは、microSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント 取扱店でプリントする際に使用する設定です。

プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてお読みください。

得受画面で ■ ⇒ 「microSD | ⇒ 「DPOFプリント」

以下の項目から選択します。

スタンダードブリント設定 ブリントしたい画像の指定、ブリント枚数、日付印字のあり/なしを設定 (P.102)

インデックスプリント設定 データのリストをブリントするかどうかの設定 (P.102)

プリント設定削除 ⇒ 「YES」

DPOFプリント メニュー画面

□ DPOFプリント

□ 12929゚ート゚プリント設定

② インデ ックスプリント設定

③ プリント設定削除

■スタンダードプリント設定する

DPOFプリントメニュー画面で

- ■画像を選択してDPOF設定する場合
- 1「スタンダードプリント設定」⇒「選択画像」
- 2 プリント設定する画像を選択→プリント枚数(000~999枚)を入力→ 「日付印字あり」/「日付印字なし」
- 3 手順2を繰り返す⇒ 「完了」⇒プリント枚数を確認
- ■すべての画像にDPOF設定する場合
- 【「スタンダードプリント設定」→「全画像」
- **2** プリント枚数 (000~999枚) を入力⇒「日付印字あり」/「日付印字なし」⇒ プリント枚数を確認

お知らせ

- ・すでにDPOF設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たに DPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- スタンダードプリント設定したデータのサムネイル画像には、「 凸 」が表示されます。

■インデックスプリント設定する

DPOFプリントメニュー画面で

■画像を選択してDPOF設定する場合

「インデックスプリント設定」⇒「選択画像」⇒プリント設定する画像を選択⇒ 完了 ⇒ プリント部数(000~999部)を入力

■ すべての画像にDPOF設定する場合

「インデックスプリント設定」⇒「全画像」⇒プリント部数(000~999部)を入力

- ・すでにDPOFを設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・インデックスプリント設定したデータのサムネイル画像には、「 🕒 」が表示されます。

データのバックアップを利用する

microSDカードのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストをバックアップしておくことができます(各項目につき1000件まで)。バックアップしておいたデータは、データを紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

待受画面で ■ ⇒ 「microSD」 ⇒ 「バックアップ」

バックアップ 選択画面



■バックアップファイルを作成する

バックアップ選択画面で バックアップする項目を選択⇒「バックアップ保存」⇒ ロックNo.を入力⇒「YES」

お知らせ

- ・アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りに登録していない場合は、バックアップファイルを作成できません。
- ・画像がリンクされた内容の場合は画像保存の確認画面が表示されます。ただし、著作権保護ありの画像は保存できません。

■バックアップファイルを読み込む

「バックアップ選択画面で 読み込む項目を選択⇒「バックアップ読み込み」⇒ ロックNo.を入力⇒読み込むバックアップデータを選択

お知らせ

- ・ 読み込む項目の内容が1件でも登録されている場合は、既存データ削除の確認画面が表示されます。
- ・読み込む内容に多くの画像がリンクされていると、画像が登録できない場合があります。

■バックアップファイルを削除する

バックアップ選択画面で 削除する項目を選択⇒「バックアップ削除」⇒ロックNo.を入力⇒「1件削除」 / 「全件削除」

削除操作についてはP.46をご参照ください。

● 外部メモリ転送モードを使用する

W65KとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、W65Kに取り付けたmicroSDカードのデータをパソコンで閲覧、コピーなどの操作ができます。

#受画で ■⇒5⇒5⇒3⇒USBケーブルでW65Kをパソコンと接続

W65KのmicroSDカードが「リムーバブルディスク」として認識されます。

ご注意

- ・電池残量には十分ご注意ください。接続するときは卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータ破損の原因となります。
- ・通信中は、USBケーブル、microSDカード、電池パックをはずさないでください。
- ・パソコン上でPCフォルダ以外のフォルダには変更を加えないでください。
- ・外部メモリ転送モードで接続中は、W65Kの機能は利用できません。また、電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などの通信もできません。
- ・以下の場合は、外部メモリ転送モードは利用できません。
 - W65KにmicroSDカードが取り付けられていない
- オートロック中
- 電池残量が少ない
- バックグラウンド再生/受信中のアプリがある
- ワンセグ録画中
- ・外部メモリ転送モードを終了するときは、まずパソコンから適切な切断操作を行ってください。Windows®XPの場合は、W65Kのメインディスプレイに「外部メモリ転送モード終了中USBケーブルを抜いてください」と表示されてから、USBケーブルをW65Kから取りはずしてください。
- ・ Windows®XP/Windows Vista®32ビット版の各日本語版でのみ使用できます。それ以外のOSでは正常に動作しない場合があります。

お知らせ

・「USB設定」(P.256) を「外部メモリ転送優先」または「接続時に選択」に設定しているときに、待受画面でUSBケーブルを接続しても、外部メモリ転送モードで接続できます。

■microSDカードのフォルダ構成について

外部メモリ転送モードでパソコンとW65Kを接続したとき、パソコンに表示されるmicroSDカードのフォルダ構成は以下のようになります。

日 🖵 リムーバブル ディスク

- 由- ← DCIM 「データフォルダ」の「デジカメフォルダ」内のデータを保存
- ☐-- PRIVATE
 - □ 🗀 AU
 - - □ BU --- バックアップデータを保存(アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリスト)
 - 由- ← 著作権保護データを保存
 - **由** ← □ □ □ F ─ 「データフォルダ」のデータを保存
 - 由- ← ML FX—ルを保存
 - 由-- → AU_INOUT 「PCフォルダ」内のデータを保存
- 由-- SD_VIDEO ------ 「SD-VIDEOフォルダ」内のデータを保存

ご注意

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

W65Kから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W65Kでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

・ AU INOUTフォルダ (PCフォルダ) について

W65Kとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。

AU_INOUTフォルダに保存されたデータは、W65Kの「PCフォルダ」に表示されます。

· SD BIND/EFフォルダについて

microSDカードの著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、SD_BINDまたはEFフォルダ以下に保存されています。このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のmicroSDカードにコピーしても見ることはできません。このフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなるおそれがありますので注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、W65KでmicroSDカードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとmicroSDカードに保存されているデータがすべて削除されますのでで注意ください。

microSDカードメニューを使う

microSDカードメニューでは、microSDカードの使用状況を確認したり、microSDカードを初期化したりできます。

待受画面で ■ ⇒ 「microSD」 ⇒ メニュー

以下の項目から選択します。

microSD使用状況	microSDカードの容量、使用量、空き容量、使用量グラフの表示	
初期化	⇒ロックNo.を入力⇒「YES」	
ファイル形式変換	⇒ [YES]	
	機種変更などで引き継いだmicroSDカード(保存したデータ)は、そのままではご利用になれない場合があります。W65Kでもご利用になる場合はファイルの変換を行ってください。	

添注音

・ファイル変換したデータは別のau電話でご利用になれない場合があります。

● 空き容量が足りなくなったとき

データを保存したり、EZアプリをダウンロードするときに、データフォルダの空き容量が足りなくなるか 保存件数が最大保存件数を超えた場合、警告メッセージが表示されます。このとき、新しいデータが保存 できる容量または件数まで、不要なデータを削除、またはmicroSDカードへ移動することができます。

■ データを削除する場合

データ保存時の警告メッセージで「データを削除」

削除操作についてはP.46をご参照ください。

■EZアプリを削除する場合

テーーク保存時の警告メッセージで 「EZアプリを削除」⇒削除するEZアプリを選択⇒ 削除 ⇒

(はい)→ OK

■データをmicroSDカードに移動する場合

データ保存時の警告メッセージで microSDへ移動」

以下の項目から選択します。

1件移動	⇒移動するデータを選択→ 移動 → 「YES」 →移動先を選択	
選択移動	⇒移動するデータの選択*を繰り返す⇒ 確定 ⇒ 「YES」 ⇒移動先を選択	
フォルダ内全件移動	⇒移動するフォルダを選択⇒ <u>移動</u> ⇒ロックNo.を入力⇒「YES」⇒移動先を選択	

^{*}選択を解除するには解除を押します。

- ・microSDカードの空き容量が足りなくなったときは、データを削除する確認画面が表示されます。
- ・データによっては、データ削除/移動画面で

 区ユーを押すと、「再生」、「サムネイル表示設定」、「並び替え/検索」、「詳細情報」から選択できます。

プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説明します。

● セキュリティロックを設定する

オートロック、FeliCaロック、アドレス帳ロック、遠隔ロックを設定できます。 ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。

待受画面で ■ ⇒ 4 ⇒ 1

以下の項目から選択します。

オートロック	オートロックの設定 (P.106)
FeliCaロック	FeliCaロックの設定 (P.214)
アドレス帳ロック	アドレス帳ロックの設定 (P.106)
遠隔ロック	遠隔ロックの設定 (P.107)

セキュリティ ロック画面



■オートロックをかける

W65KのオートロックをONにすると、ロックNo.を入力してロックを一時解除するまで、他の人が電話をかけたり、機能を使用することを制限できます。ただし、オートロック中でもかかってきた電話を受けることはできます。再ロックをONにすると、オートロックを一時解除中に待受画面を表示した状態で10秒間操作を行わないとき、自動的にオートロックをかけ直します。

お知らせ

- ・オートロックを一時解除するには、オートロック中にロックNo.を直接入力します。
- ・オートロックを一時解除しても、電源を入れ直すとロックされた状態になります。
- ・オートロックを設定しても、「110番」(警察)、「119番」(消防機関)、「118番」(海上保安本部)への発信、アラーム停止、かかってきた電話への応答、電源OFF、受話音量の変更、マナートークの設定は行えます。
- ・オートロック設定中は「เมย」が表示されます。
- ・オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

セキュリティロック画面で「オートロック | ⇒ロックNo.を入力⇒「OFF |

■アドレス帳ロックをかける

W65Kのアドレス帳ロックをONにすると、アドレス帳、ペア機能、発着信履歴を他の人が使用することを制限できます。 アドレス帳、ペア機能、発着信履歴を利用した発信操作も行うことができません。

着信時相手表示の設定を「表示しない」にすると、アドレス帳と一致する番号から着信があった場合、名前や電話番号を 表示しないようにすることができます。

セキュリティロック画面で 「アドレス帳ロック」⇒ロックNo.を入力⇒「ON」⇒ 着信時相手表示の設定を「表示する」 / 「表示しない」

- アドレス帳ロック中にアドレス帳を呼び出したとき、ロックNo.を入力すると、アドレス帳ロックを一時解除できます。 操作を終了すると、再度ロックされた状態となります。
- ・ 着信時相手表示の設定を「表示しない」にしている場合、着信/受信音はアドレス帳の設定には従わず、着信/受信時 の設定(P.64)で設定した着信/受信音で鳴動します。
- ・アドレス帳ロックをOFFにするには、以下の操作を行います。
 - セキュリティロック画面で「アドレス帳ロック」⇒ロックNo.を入力⇒「OFF」

■遠隔ロックを利用する

W65Kを紛失した場合などに、特定の電話機からW65Kに電話をかけて、遠隔操作で遠隔ロック、FeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。また、データを消去できるように設定できます。

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、 遠隔操作で遠隔ロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます(安心ロックサービス)。

遠隔ロックを設定する

セキュリティロック画面で

】「遠隔ロック」⇒ロックNo.を入力⇒「発信元番号リスト」

発信元番号リスト画面が表示されます。

2 発信元を「00」/「01」/「02」から選択→[編集]

以下の項目から選択します。

······································				
電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力			
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択			
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択			
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択			
公衆電話	発信元を公衆電話に設定			

電話番号は3件まで登録できます。

電話番号入力画面で「メニュニ」を押して「呼出」を選択すると、「アドレス帳」から電話番号を選択して登録できます。 「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。また、「公衆電話」を選択す ると「データ消去」は「消去しない」になります。

発信元番号リストで登録した番号を編集/削除できます。[<u>削除]</u>を押すと、「1件削除」/「全件削除」が選択できます。

- 3 戻る
- 4「ON/OFF設定」⇒「ON」/「OFF」
- 5 「指定時間」⇒指定時間(1~10分)を入力
- 🔓 「着信回数」 ⇒着信回数(5~10回)を入力
- 7「データ消去」⇒「消去しない」/「消去する」*
 - *発信元が「公衆電話」の場合は「消去する」に設定することはできません。

「消去する」にした場合、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット」(P.112)が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

「消去する」に設定した場合、安心ロックサービスで遠隔ロックをした場合も、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

8 「本体ロック解除」⇒「有効」/「無効」

「有効」に設定した場合、遠隔ロック後の待受画面でいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。 「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度設定した条件でW65Kに電話をかけるか、安 心ロックサービスでロックを解除できます。

遠隔ロックをかける

「遠隔ロック」で登録した電話から、設定した条件(発信元番号・着信回数・指定時間)でW65Kへ電話をかけると、「遠隔ロックとFeliCaロックを設定しました」とガイダンスが流れ、遠隔ロック、FeliCaロック、アドレス帳ロックを設定できます。

お知らせ

- ・遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ・W65Kの電源が入っていない場合や、au ICカードが挿入されていない場合、W65Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.68) が設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW65Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 電源を「OFF」にした場合
 - 「遠隔ロック」を「OFF」にした場合
 - 「遠隔ロック」の設定を変更した場合
 - 「機能リセット」、「オールリセット」(P.112) した場合
- 「遠隔マナー解除」の設定を変更した場合
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
 - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合
- ・指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- ・ 着信回数は登録してある番号ごとにカウントされます。
- ・遠隔ロック操作中にW65Kで電話に出たり、着信拒否したりしても、その着信はカウントされます。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、 遠隔操作で遠隔ロック、FeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

● auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】 局番なし113 (無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 [4] 0077-7-113 (無料)

(受付時間:24時間)

(音声応答メニューより「安心ロックサービスのご利用について」を選択し、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。)

● auお客さまサポート (http://cs.kddi.com/) で遠隔ロックをかける/解除する auお客さまサポート (http://cs.kddi.com/) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。 ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。

ご注意

- ・W65Kの電源が入っていない場合や、W65Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.68) が設定されている場合、au ICカードが挿入されていない場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW65Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・安心ロックサービスを利用してW65Kをロックした場合、「データ消去」(「消去する」/「消去しない」) および「本体ロック解除」(「有効」/「無効」)の動作は、遠隔ロックで設定した動作となります。
- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロックで設定した条件でW65Kに電話をかけると解除することができます。
- ・W65Kを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳細はアフターサービス (P.289) をご参照ください。

ロックNo.を変更する

ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。4~8桁の数字に変更できます。

●⇒4⇒5⇒現在のロックNo.を入力⇒新しいロックNo.を入力

● 他の人の操作を制限する(機能利用制限)

W65Kの本体や電話、メールなどの機能を他の人が使用することを制限できます。

■機能利用制限を設定/解除する

待受画面で

以下の項目から選択します。

ダイヤル発信制限	アドレス帳以外の機能から電話をかけられないようにする(アドレス帳の登録や編集も不可)
EZweb制限	EZwebを使用不可にする
PCサイトビューアー制限	PCサイトビューアーを使用不可にする
メール制限	Eメール、Cメールを使用不可にする
EZアプリ制限	EZアプリを使用不可にする
スケジュール制限	スケジュール、タスクリストを使用不可にする
シークレット	シークレット登録したアドレス帳やスケジュールなどを呼び出し可能にする

2 ロックNo.を入力⇒「ON」/「OFF」

お知らせ

- ・「ダイヤル発信制限」を設定しても、「110番」(警察)、「119番」(消防機関)、「118番」(海上保安本部)への発信 や電話の応答、応答保留はできます。
- シークレットモード設定中には「?」が表示されます。
- ・シークレットモードは、「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」でも解除されます。

■機能利用制限の一時解除について

機能利用制限が設定されている機能を呼び出す⇒ロックNo.を入力

お知らせ

・機能利用制限を一時解除しても、操作を終了すると再度制限された状態になります。

● 着信拒否する電話番号を設定する(着信拒否)

(特受画で ■ ⇒ 4 ⇒ 3 ⇒ ロックNo.を入力)

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	ON1 (X	『ッセージ1)*	「この電話番号からの電話はお
				受けできません」
	ON2 (X		゚ッセージ2)*	「ただ今都合により電話をお受けすることができません」
		K) ENO	ッセージ無し)	指定番号からの着信をメッセー ジなしで拒否
		OFF		指定番号拒否の解除
	指定番号リスト	着信拒否	する電話番号の登	録/編集/削除(P.111)
非通知	ON1(メッセー	ジ1) *	「この電話番号だ	いらの電話はお受けできません」
	ON2 (メッセー	ジ2) *		口がされておりません。電話番号 けておかけ直しください」
	OFF		非通知拒否の解	除
公衆電話	ON1(メッセー	ジ1) *	「この電話番号だ	いらの電話はお受けできません」
	ON2 (メッセー	ジ2) *	「公衆電話からの	D電話はお受けできません」
	OFF		公衆電話拒否の	解除
アドレス帳登録外	ON1 (メッセージ有り) *		「この電話番号だ	いらの電話はお受けできません」
	ON2(簡易留守メモ)*		簡易留守メモで	応答
	ON3 (メッセージ無し)		アドレス帳登録 拒否	外からの着信をメッセージなしで
	OFF		アドレス帳登録	外拒否の解除
通知不可能	ON (メッセージ有り) *		「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	OFF		通知不可能拒否の解除	
着信履歴保存	⇒「ON」/「OFF」 着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定			
着信拒否解除	⇒ [YES]			

^{*}相手の方に通話料がかかります。

本行态

・「割込通話サービス」(P.275) による呼び出しは着信拒否できません。

お知らせ

・メッセージ選択中に再生を押すと、メッセージを確認できます。

着信拒否設定をすべて解除

着信拒否画面



■着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する

電話番号は20件まで登録できます。

着調査画面で 「指定番号」⇒「指定番号リスト」⇒番号を選択⇒「編集」

指定番号リスト画面

以下の項目から選択します。

電話番号入力	⇒電話番号を入力/編集
アドレス帳	⇒アドレス帳を選択(⇒電話番号を選択)
発信履歴	⇒発信履歴を選択
着信履歴	⇒着信履歴を選択



ご注意

・「110」、「118」、「119」は登録できません。

お知らせ

・番号を選択して

削除を押すと、番号を削除できます (P.46)。

PINコードを設定する

PINコードを設定して、au ICカードを他の人が使用することを制限できます。PINコードについては、 P.9をご参照ください。

待受画面で ■ ⇒ 4 ⇒ 7

以下の項目から選択します。

PINコード変更*	PIN1	→現在のPIN1コードを入力→新しいPIN1コードを入力→もう一度新しいPIN1コードを入力 (確認用) → 登録		
	セキュリティPIN	⇒現在のセキュリティPINコードを入力⇒新しいセキュリティPINコードを入力 ⇒もう一度新しいセキュリティPINコード(確認用)を入力⇒ 登録		
	署名PIN	⇒証明書を選択⇒現在の署名PINコードを入力⇒新しい署名PINコードを入力⇒ もう一度新しい署名PINコード(確認用)を入力⇒ 登録		
入力要否設定	PIN1	→「入力必要」/「入力不要」⇒PIN1コードを入力 電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定		
	セキュリティPIN	⇒「入力必要」/「入力不要」⇒セキュリティPINコードを入力 au証明書を利用するときにセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定		

^{*}入力要否設定を「入力必要」に設定しているときのみ変更できます。

ご注意

・PINコードを3回連続して間違えると、PINコードにロックがかかります。PINロック解除コード(P.9)を入力して新 しいPINコードを設定してください。

● 証明書設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

待受画面で ■ ⇒ 4 ⇒ 8

以下の項目から選択します。

証明書表示	→証明書を選択 au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定	⇒「確認画面あり」/「確認画面なし」 au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を表示するかどうかを設定
ルート認証局	⇒ルート認証局を選択⇒ (DN/OFF) ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定

お知らせ

- ・ルート認証局一覧画面で(選択)を押すと、証明書を確認できます。
- ・Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。 (参考)

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、

利用者証明書としてau証明書を格納することができます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN = (Common Name) 識別名 O = (Organization) 会社名 C = (Country) 国名

有効期限 = au証明書の有効期限は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

・au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得することが可能です。なお、Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続することにより可能です。http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

● 緊急通報の位置情報送信履歴を確認する(緊急用位置確認)

緊急用位置確認では、緊急通報(警察、消防機関、海上保安本部)の位置情報を送信した履歴を確認できます。

得受画面で ■ ⇒ 4 ⇒ 9 ⇒ ロックNo.を入力⇒ OK

お知らせ

・履歴は新しいものから10件記憶されます。10件を超えると一番古い履歴から削除されます。

● 登録/設定内容をリセットする

待受画面で

1 ■ ⇒ 4 ⇒ 6

以下の項目から選択します。

機能リセット	設定した機能をお買い上げ時の状態に戻す (P.114)
メモリリセット	アドレス帳やEZアプリなどの内容を消去、またはお買い上げ時の状態に戻す (P.113)
EZアプリリセット	EZアプリの消去と各設定の初期化
オールリセット	「機能リセット」、「メモリリセット」、「EZアプリリセット」の各項目リセットを行う
学習内容リセット	文字入力の学習データ、予測変換データの消去

Ż ロックNo.を入力⇒「YESI

お知らせ

- ・リセットした設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻せません。リセット内容を確認のうえ、必要なときのみ行っ てください。
- ・中断中の機能がある場合は、中断中の機能を終了させるかどうかの確認画面が表示されることがあります。

■メモリリセット項目一覧

メモリリセットを行うと以下の項目の内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻します。

- ・文字入力の単語登録
- ・定型文
- ・顔文字
- ・オプション辞書
- ・コピー/切り取り情報(貼り付け一覧の保存内容)
- ・プレフィックス設定
- ・プロフィール
- ・Eメールの受信/送信メール
- Fメール受信ボックスフォルダ名
- ・Eメール受信ボックス振分設定
- ・Eメールの受信/送信履歴
- ・エモーションメールのオリジナル
- ・デコレーションメールのテンプレート
- ・Eメールのなかよしボックスフォルダ名/なかよし登録
- ・インフォボックスのメッセージ
- ・Cメールの受信/送信メール
- ・Cメールの署名の名前
- ・Cメールの受信フィルターの指定番号リスト
- 緊急地震速報の受信履歴 EZwebのお気に入りリスト
- EZwebの画面メモリスト
- EZwebのキャッシュ
- ・EZwebの一発ジャンプ設定 データフォルダの保存データ
- ・データフォルダのユーザーフォルダ名
- · Flash®のShared Object
- アドレス帳
- ・アドレス帳のグループ名
- ・ペア機能の登録内容
- ・カレンダーの休日設定 カレンダーの誕牛日データ
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・ダウンロードしたフレーム
- ・ダウンロードしたスタンプ
- ・グラフィックメモ
- ・簡易留守メモの録音内容
- ・簡易留守メモのオリジナル応答メッセージ
- ・通話音声メモの録音内容
- Mvボイスメモの録音内容
- ・メモ帳

- ・ペタメモ
- 発信履歴
- 着信履歴
- 緊急用位置確認の履歴
- ・文字入力の学習機能
- ・ダウンロードしたケータイアレンジファイルの設定内容
- ・待受EZアプリ設定
- ・待受EZアプリ起動時間
- 一発記動設定
- ・EZアプリ並び順
- ・EZアプリのダウンロードアプリケーション
- ・EZアプリのサービスダウンロードアプリケーション
- ・EZナビのMyスポット登録内容
- ・EZナビの許可ユーザーリスト/パートナーリスト
- ・FZナビの位置検索履歴/エリア通知履歴
- ・EZナビのプライバシーフィルター
- ・EZナビのGPS情報通知
- ・EZナビのナビパスワード ・EZナビの登録情報受信
- ・EZナビの応答設定/個別応答設定
- ・au Music Plaverの再生履歴
- ・au Music Plaverの管理情報
- ・au Music Plaverの楽曲データ
- ・au Music Plaverのフォトアルバムデータ
- ・au Music Plaverのリスト情報
- ・au Music Playerの楽曲情報
- ・テレビ(ワンセグ)の録画データ保存先設定
- ・テレビ(ワンセグ)のピクト表示ON/OFF設定
- ・テレビ (ワンセグ) の音声出力効果設定
- ・テレビ(ワンセグ)の画質設定
- ・テレビ(ワンセグ)の明るさ設定
- ・テレビ(ワンセグ)の省電力設定
- ・EZニュースフラッシュの配信情報
- ・編集中の着信などで一時保存中の各データ
- ・Touch Messageの受信履歴
- ・Touch Messageの署名登録内容と署名設定
- ・Touch Messageの受信制限
- ・Touch Messageの送信音量設定
- ・ケータイ!健康録の登録内容
- ・ケータイ!健康録の履歴
- ・カウントダウンタイマーの設定内容

■機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと以下のようになります。

■機能設定

■機能設定				
リセ	ット項目	お買い上げ時の設定		
M12 時間/料:		前回時間/料金(目安): 〇秒/〇円 累積時間/料金(目安):		
		0秒/0円		
M13 通話料金	表示	OFF		
M14 通話料金	レート	1.0倍		
M21 着信設定		音量:レベル3 メロディ:パターン1 (固定着信音) バイブレータ:OFF (振動パターン)/強 (振動レベル) 音の音がである。 ケータイアレンジに従う 着信ランプ:コンビ ネーション3		
	Eメール受信	音量: レベル3 メロディ: メール受信音1 (固定受信音) バイブレータ: OFF (振動パターン) /強 (振動レベル) 受信ランプ: カラー1 鳴動時間: 5秒		
	お知らせ受信	音量: レベル3 メロディ: メール受信音2 (固定受信音) バイブレータ: OFF (振動パターン) /強 (振動レベル) 受信ランプ: カラー6 鳴動時間: 5秒		
	Cメール受信	音量: レベル3 メロディ: メール受信音3 (固定受信音) バイブレータ: OFF (振動パターン) /強 (振動レベル) 受信ランプ: カラー5 鳴動時間: 5秒		
	ニュースフラッシュ 受信	音量: OFF メロディ: メール受信音2 (固定受信音) バイブレータ: OFF (振動パターン) /強 (振動レベル) 受信ランプ: カラー6 鳴動時間: 5秒		
M23 効果音	データ再生音量 キー操作音量 ウェイクアップトーン 充電開始/終了音 オープン音	ON		
		レベル3(オープン音1) レベル3(クローズ音1)		
MO4	クローズ音			
M24 イヤホン設定	イヤホン種類	マイクなし		
I I'M DIXAE	音出力先	イヤホン+スピーカー		
	オート着信	OFF		

リセッ	ット項目	お買い上げ時の設定
M25 ランプ	通話中点灯	OFF
	お知らせ通知	OFF
	au Music Player	ON (カラー7)
	クローズ点灯	ON (カラー7)
M26 防犯ブザ-		OFF
M31 メインディスプレイ	待受画面	壁紙設定(固定表示): ケータイアレンジに従う 時計表示:ピクト時計 並べて表示:OFF ニュースフラッシュ設定 テロップ:常に表示する ウィンドウ:常に表示 する 表示位置:上
	メール送信中画面	ケータイアレンジに従う
	節電起動時間	1分00秒
M32 サブディスプレイ	待受画面	表示パターン:パターン1 ニュースフラッシュ設定: ON
	表示時間設定	5秒
	着信時相手表示	表示する
M33 照明	ディスプレイ照明	輝度:光センサー 点灯時間:10秒
	キー照明	ON
M34	発信/着信	中
文字サイズ	発信/着信履歴	中(2行画像あり)
	アドレス帳	中(2行画像あり)
	Eメール	大
	Cメール	中
	EZweb	中
	入力文字	中
		'
M35 Set Lang (バイリン	guage /ガル機能)	日本語
		'
(バイリン M36 配色設定	/ガル機能)	日本語 リュクスシルバー*: ブラック クレールホワイト*: ホワイト フルールピンク*:
(バイリン	r切替 エモーション メール表示	日本語 リュクスシルバー*: ブラック クレールホワイト*: ホワイト フルールピンク*: ピンク

^{*}本体カラーによって、お買い上げ時の設定が異なります。

■機能設定

■ (成形設定			
	ソト項目	お買い上げ時の設定	
M41 セキュリティロック	オートロック	OFF 再ロック: OFF	
	FeliCaロック	FeliCaロック設定: OFF	
		クイック解除:OFF	
	アドレス帳ロック	OFF	
		着信時相手表示:表示する	
	遠隔ロック	ON/OFF設定: OFF	
		発信元番号リスト:登録なし	
		指定時間:3分	
		着信回数:5回	
		データ消去:消去しない	
		本体ロック解除:無効	
M42	ダイヤル発信制限	OFF	
機能利用制限	EZweb制限	OFF	
	PCサイトビュー	OFF	
	アー制限		
	メール制限	OFF	
	EZアプリ制限	OFF	
	スケジュール制限		
	シークレット	OFF	
M43	指定番号	OFF(番号未登録)	
着信拒否	非通知	OFF	
	公衆電話	OFF	
	アドレス帳登録外	OFF	
	通知不可能	OFF	
	着信履歴保存	ON	
M44 発信者番号	号通知	ON	
M48 証明書設定	送出確認設定	確認画面あり	
M51	入 変換モード	予測変換	
文字入力	力 設 入力方式	かな方式	
	定 候補内キー操作	上下左右キー操作	
	メール返信時学習	ON	
	すぐ文字設定	OFF	
M52 電波OFF	モード	解除	
M53	Eメール中断	OFF	
機能中断設定	EZweb中断	OFF	
M54 番号付加設定	市外局番メモリ	OFF	
M55 データ通信/USB	USB設定	接続時に選択	
M56	自動設定	ON	
ケータイアップデート	予約時刻	00月00日 00:00	
M57 エニーキーアンサー		ON	
M58 着信オー:		状態継続	
M59 遠隔マナ-		ON/OFF設定: OFF	
		発信元番号リスト:登録なし	
		指定時間:3分	
M61 自動時刻	補正	ON	
M62 オートパ		OFF	
M63 オートパワ		OFF	
M64 ピクト時		日付+時計	
M72	転送先登録	登録なし	
着信転送サービス	T4人2/し五本人	TT=V,CC C	

■Eメール

IJ	セ	ット項目	お買い上げ時の設定
受信ボックス	表	示切り替え	3行表示
送信ボックス表示切り替え			3行表示
Eメール設定		メール自動受信	ON
		メール受信方法	全受信
		バックグラウンド受信	ON
	受信・表示設定	添付自動受信	ON 動画 : 60KB 音声 : 60KB ブレイリスト: 60KB 装飾データ : 10KB ラッピングメール データ : 137KB
		フォルダ表示	ON
		ラッピングメール表示	
		返信先アドレス	OFF
	送信	差出人名称	OFF
	15	調文(テキスト/デコレーション)	OFF
	作	署名(テキスト/デコレーション)	OFF
	作成設定	返信メール引用	ON
	罡	アドレス変更送信	変更内容編集*
		宛先件数制限	OFF

*お買い上げ時の設定についてはP.135をご参照ください。

■Cメール

	リセッ	ット項目	お買い上げ時の設定
緊	緊急地震速報 受信設定		受信する
С	署名		OFF
×	蓄積機能		選択蓄積
Ы,	受信	指定番号設定	受信する
ル設定	フィルター	アドレス帳登録外	受信する
定		Eメールお知らせ	受信する

au Music Player

ット項目	お買い上げ時の設定	
	OFF	
認設定	表示する	
利用確認設定	毎回表示する	
	OFF	
	リピートOFF	
DBEX設定	ON	
イコライザ設定	Standard	
サラウンド設定	Standard	
	なし	
パターン設定	ワイプイン	
切替時間設定	3秒	
リピート設定	OFF	
ランダム設定	OFF	
	認設定 利用確認設定 DBEX設定 イコライザ設定 サラウンド設定 者名設定 パターン設定 切替時間設定 リピート設定	

EZweb

リセット項目	お買い上げ時の設定
画像サイズ設定	標準
文字サイズ設定	中
添付データ再生設定	再生する
ページスクロール設定	1行
タイトル表示設定	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
タイムアウト設定	30秒
一発ジャンプ設定	サイトK http://ezweb.kyocera. co.jp/?tr=ezkey
キャッシュ	なし

■ テレビ (ワンセグ)

リセット項目	お買い上げ時の設定
録画データ保存先設定	データフォルダ
ピクト表示ON/OFF設定	ON
音声出力効果設定	スタンダード
画質設定	スタンダード
明るさ設定	光センサー
省電力設定	OFF

■ EZニュースフラッシュ

Ŋ4	セット項目	お買い上げ時の設定
画面設定	待受画面テロップ 表示設定	常に表示する
	待受画面ウィンドウ 表示設定	常に表示する
	待受画面ウィンドウ ジャンル設定	天気
	お気に入りニュース カテゴリ設定	主要

■カメラ

リセット項目		お買い上げ時の設定
フォト	撮影モード(壁紙)	壁紙(ワイド)
	撮影モード(デジカメ)	2M
	フォト画質設定	ノーマル
	シャッタ一音	ノーマル
	日付スタンプ	OFF
	パーツ変形	目 :丸目
		鼻 :デカ鼻
		口 :厚口
		輪郭:激太り
	キャラクタ変形	1
ムービー	録画モード設定	高品質L
	シャッター音	サイン

■EZアプリ

リセット項目	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*1	設定OFF
一発起動設定*1	設定OFF
メニュー表示切替	アイコン表示大
EZアプリ並び順*2	「EZアプリを探そう!」、 「オープンアブリプレイヤー」、「EZアプリ設定」 の順

*1:EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。

■EZナビ

ON (確認画面あり) http://walk.eznavi.jp
http://walk.eznavi.in
/map/
0000
登録なし
設定:受信する 番号リスト:登録なし
受信しない
受信しない
自動(確認なし)

*ナビパスワードがリセットされるため全件削除となります。

EZ FeliCa

リセッ	ット項目	お買い上げ時の設定
コンビネーショ	ン	ON
コンビネーショ	ンバイブ	ON
通信ランプ		ON
通信完了バイブ		OFF
取得設定	音・バイブ設定	音+バイブ
	クーポン保存設定	自動保存
	接続設定	通常

^{*2:}ダウンロードしたEZアプリがある場合は、ダウンロー ド日時が新しい順に「EZアプリを探そう!」の後に並 びます。

■その他

リセ:	ット項目	お買い上げ時の設定
		再生方法:通常再生
microSD	設定	切り替え時間:普通
	QVGAムービー	横再生
	再生方法	N 12
		日付別フォルダ表示
	サムネイル表示設定	画像系:サムネイル表示(大)
	JAN INDOM	サウンド系:リスト表示
	データ再生音量	10
アドレス帳	グループ着信	指定なし
7 1 2 7 1 2	グループ表示画面	名前順
	表示画面設定	名前順
au one	自動保存設定	OFF
au one アドレス帳	日勤体行政处	UFF
<u>/ 「レハ級 </u>	表示切替	1ヶ月表示
ガレフラ 簡易留守メモ		
間勿由寸グモ	簡易留守メモ設定	
	応答時間設定	16秒
	応答メッセージ 設定	通常
-		OFF
マナー	マナーモード	
	オリジナルマナー モード	通常マナーモードと
		同様*1
自動マナー設定	設定1/設定2	OFF
	解除	OFF
アラーム	ON/OFF設定	OFF
	時刻	00 : 00
	繰り返し	毎日
	アラーム名	アラーム1~10
	アラーム音	アラーム音1
	アラーム音量	レベル3
	アラーム画像	ケータイアレンジに従う
	スヌーズ設定	OFF
	アラーム優先	OFF
	アラームメモ	登録なし
	バイブレータ	振動パターン:OFF
	ハイフレーツ	
	→	振動レベル:強
1 1 48-1-	ランプ	カラー3
カウントダウン	タイマー時間	01分00秒
タイマー		03分00秒 05分00秒
		10分00秒
		30分00秒
	タイマー名	タイマー01~05
	アラーム音	アラーム音3
		レベル3
	アラーム音量	アラーム
	アラーム画像	
	バイブレータ	振動パターン:OFF
		振動レベル:強
	ランプ	カラー3
	進捗バー表示	ON
ケータイ	更新用データ	なし(破棄)
アップデート	I	1

リセ:	ット項目	お買い上げ時の設定
ケータイアレン	ジ	リュクスシルバー*2 : Water & Light クレールホワイト*2 : Circular Slit フルールピンク*2 : White Shadow
受話音量		レベル3
メインメニュー		ケータイアレンジに従う
インフォメー	待受け時設定	OFF
ションキー	着信時設定	OFF
外部キー操作無	効	解除(外部キー有効)
Touch Message	署名設定	付加しない
	送信音量設定	レベル3
	受信制限	制限しない
ケータイ! 健康録	暗証番号設定	OFF
すぐ文字	EZweb接続時の 確認画面	チェックなし
グラフィックメモ	表示切替	一覧表示
かんたんモード		OFF

^{*1:}簡易留守メモ設定は「OFF」になります。

^{*2:}本体カラーによって、お買い上げ時の設定が異なります。

● Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされていない方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.30をご確認ください。

ご注意

- ・Eメール送信件数は1回最大30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内(1件につき半角64文字以内))、1日最大1000通(同報宛先数を含む)です。ただし、Eメール設定の「宛先件数制限」を「ON」にすることにより、1回最大5件(To/Cc/Bccを含む)に制限することができます。
- ・異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- ・添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・Eメール起動中にmicroSDカードを抜かないでください。画面表示が変わることがあります。

お知らせ

- ・全角最大5000文字(半角最大10000文字)の文字メッセージを送信することができます。
- ・電波の届かないときや電源を切っているときなどは、お客様に代わってEメールをお預りします。お預りしたEメールは、メールサーバに蓄積後すぐに配信されますが、配信できなかった場合は、通話終了後などに改めて配信されます。
- ・Eメールの通信料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わるパケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。

● Eメールメニューについて

待受画面で

以下の項目から選択します。

新規作成	Eメールの新規作成 (P.118)
デコレーションメール作成	デコレーションメールの新規作成(P.121)
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.125)
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.128)
新着メール問合せ	新着メールの問い合わせ
なかよしボックス	なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールを確認 (P.125)
インフォボックス	さまざまなお得情報を確認 (P.132)
au oneメールを確認	au oneメールへ接続 (P.132)
メールサイトへ接続	メールの素材やツールを取得できるサイトへ接続
Eメール設定	Eメールのさまざまな機能を設定 (P.133)

Eメールメニュー



お知らせ

- ・未受信のメールがあるとメインディスプレイ上部に「🖺」(赤色) が表示されます。電波状態の良い場所で、「新着メール問合せ」をしてください。
- ・未読や本文未受信のメールがあると、「受信ボックス」、「なかよしボックス」、「インフォボックス」の右側に「■」および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」、「なかよしボックス」の右側に「■」および件数が表示されます。

● Eメールを作成し送信する

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信しないで保存しておくこともできます。送信、または保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

待受画面で

】 ᠍⇒「新規作成」/「デコレーションメール作成」

以下の項目を選択します。



デコレーション メール作成画面



2 [送信]

ご注意

- 件名には、半角カタカナや改行、一部の半角記号は入力できません。
- ・本文には、半角カタカナや一部の半角記号は入力できません。
- ・添付データが含まれている場合、メールの送信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

・送信メール作成画面で□を押すと送信メール表示画面が表示されます。送信メール表示画面で区□ を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス詳細表示	宛先のメールアドレスの詳細を表示
編集に戻る	送信メール作成画面に戻り、編集を継続
文字サイズ変更	⇒文字サイズを選択
上書き保存	表示しているEメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	表示しているEメールを送信ボックスに保存

・送信メール表示画面でを押すと、文字のサイズが変更できます。

■送信メール作成画面のメニューを使う

択⇒∑ニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

デコレーションメール切替*1	通常Eメール作成画面とデコレーションメール作成画面の切り替え			
アドレス帳1件呼出	⇒アドレス帳を選択			
アドレス帳複数件呼出	⇒呼び出すアドレス帳の選択*2を繰り返す⇒確定			
送信履歴呼出	⇒送信履歴を選択			
受信履歴呼出	⇒受信履歴を選択			
プロフィール呼出	プロフィールからEメールアドレスを指定(P.252)			
内容確認	作成した送信メールの内容を確認			
テンプレート読込*3	デコレーションメールのテンプレートファイルを読み込み			
上書き保存	編集中のメールを送信ボックスに上書き保存			
新規保存	作成中のメールを送信ボックスに保存			
テンプレート保存*3	作成したデコレーションメールの本文をテンプレートデータとしてデータフォルダに保存			
ラッピング変換送信	ラッピングメール非対応のau電話や他社の携帯電話で見られるようにアドレスを変換して送信			
デコレ&絵文字送信*4	auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信			
デコレーション変換送信* ³	作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非対応のau電話やHTML形式のメールに非対応の他社携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信			

- *1:デコレーションメール作成画面では「テキストメール切替」と表示されます。
- *2:選択を解除するには「解除」を押します。
- *3: デコレーションメール作成時のみ表示されます。
- *4:ご利用にあたってはEZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。

・ デコレーションメールから通常Eメールに切り替えると、装飾データは削除されます。

■宛先を入力する

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

直接入力	⇒Eメールアドレスを入力		
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.252)		
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.119)		
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.119)		
アドレス帳複数件呼出	アドレス帳の複数件呼び出し (P.119)		
アドレス帳1件呼出	アドレス帳の呼び出し (P.119)		

宛先が確定し、送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面に戻ります。 再度「176」を選択すると、宛先一覧画面が表示されます。

ご注意

- ・入力した宛先が正しいかを、送信の前に確認してください。
- ・「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、5件までの宛先を入力できます。「宛先件数制限」を「OFF」に設定中は、宛先を31件以上指定して送信するとエラーになります。
- ・Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)設定時に、アドレスの「@」より前のみを入力した場合、自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加されます。ただし、「@」より前がアドレス帳に登録されているアドレスと同じでも、同一のアドレスとみなされず、名前表示されない場合があります。Eメールの宛先に誤った文字がある場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、誤った文字を修正してから確定してください。

宛先一覧画面



お知らせ

・ 宛先の文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。

宛先一覧画面のメニューを使う

宛先一覧画面で

| X==-

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

Toへ変更	選択している宛先をToに変更			
Ccへ変更	尺している宛先をCcに変更			
Bccへ変更	選択している宛先をBccに変更			
宛先削除	宛先を削除 (P.46)			

2 確定

■データを添付する

Eメールにはデータを添付できます。添付できるのは1通のEメールにつき5件、合計500KBまでです。

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒データを選択	
microSD	⇒データを選択	
ラッピング	ラッピングメールデータを添付 (P.123)	
フォト撮影	Eメール作成中にフォトを撮影して添付(P.82)	
ムービー撮影	Eメール作成中にムービーを録画して添付 (P.88)	
ボイス録音	Eメール作成中に音声を録音して添付(P.251)	
プロフィール	プロフィールの添付	

添付したデータが確定し、送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面に戻ります。 再度「∅ | を選択すると、添付一覧画面が表示されます。

- 以下のデータは添付できません。
 - 著作権保護または再生制限されたデータ
 - データフォルダで500KBを超えるデータ
- ・デコレーションメール1件につき、デコレーションエモジ、画像は合計で最大20件、100KBま で挿入できます。
- ・添付データは送信時に符号化され、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、 符号化されたデータのサイズが表示されます。
- ・添付データの送信に時間がかかる場合があります。また、ご使用エリアの電波状況によっても、メールの送信に時間が かかる場合があります。
- ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。

お知らせ

- ・ 添付一覧画面でデータを選択し、 再生でデータの再生が行えます。
- 添付一覧画面でデータを選択し、「火ニュー」で以下の操作が行えます。

変更	添付したデータの変更	
1件解除	添付したデータを1件解除	
全件解除	⇒「はい」 添付したデータを全件解除	

- ・ 添付データを追加する場合は、添付一覧画面で[追加]を押してデータを添付し、[確定]を押します。
- ・「フォト撮影」、「ムービー撮影」、「ボイス録音」で添付したデータはデータフォルダに保存されます。

■GPS情報を入力する

本文入力画面で メニュー ⇒ 「呼出」 ⇒ 「GPS情報」

以下の項目から選択します。

現在地	現在いる場所のGPS情報を入力	
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力	
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択	
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択	
データフォルダ呼出	⇒データを選択	
プロフィール呼出	プロフィールのGPS情報を入力	

上記手順の後、本文入力画面に戻ります。「OK」で入力した本文が確定し、送信メール作成画面/デコレーションメール 作成画面に戻ります。

ご注意

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所、電波状態が悪い場所ではご利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きのURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- 情報サイトに接続したときは、通信料がかかります。

|本文を装飾する(デコレーションメール作成)

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送信することができます。

- ・文字を点滅させる
- ・文字色を変更する ・文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更する
- ・文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する
 - ・文字サイズ (大/標準/小) を変更する
- ・文字列を左右にスウィング(左右に往復)させて表示する
- ・データフォルダ内に保存されている画像を挿入する
- 行と行の間にライン(罫線)を挿入 ・デコレーションエモジを挿入する

・背景色を変更する

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、デコレーションメールを簡単に作成できます。

「デコレーションメール作成画面で」

1 「□ 」を選択→「編集 →本文を入力→ 🖫

デコレーションメニューが表示されます。

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

次1の共口の フ起バしのす	以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。			
(A) 範囲を指定	→装飾範囲の始点を選択→始点 →終点を選択→終点			
	装飾する範囲を指定			
	・範囲の指定後、範囲指定装飾メニューが表示されます。文字色、文字サイズ、文字点			
	滅、テロップ、スウィングから選択してください。			
本文背景の色を変更	⇒背景色を選択⇒完了			
	本文の背景の色(24色から選択)を変更			
≫A 文字の色を変更	文字/ライン (罫線) の色 (24色から選択) を変更			
	⇒文字色を選択⇒完了⇒本文を入力			
文字の大きさを変更	⇒文字サイズを選択⇒完了⇒本文を入力			
文字の位置を変更	⇒文字の位置を選択⇒ 完了 ⇒本文を入力/画像を挿入			
	文字、画像の表示位置を設定			
◎ デコレーション	データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入			
エモジを挿入				
●図 画像を文中に挿入	⇒画像を選択			
	拡張子が「.jpg」、「.gif」の画像ファイルを20件、合計で最大100KBまで挿入*1			
文字を点滅表示*2	⇒「点滅表示を開始」⇒本文を入力⇒『⇒「文字を点滅表示」⇒「点滅表示を終了」			
A□ 右→左に動作	⇒「テロップ表示を開始」⇒本文を入力∕画像を挿入⇒♀⇒「右→左に動作」⇒			
	「テロップ表示を終了」			
A音 左右に動作	⇒「スウィング表示を開始」⇒本文を入力∕画像を挿入⇒『⇒「左右に動作」⇒			
	「スウィング表示を終了」			
→□ テンプレートを適用	⇒テンプレートを選択			
	データフォルダに保存されているテンプレートファイルを読み込んで、本文を入力			
→ □■ ラインを挿入*3	行と行の間にライン(罫線)を挿入			
う 1つ前の状態へ	1つ前の状態に戻る			
◎・◎ 装飾情報を解除	すべての装飾設定を解除			
EQ EZwebで探す	EZwebに接続し、データをダウンロード			

- *1:同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。
- *2:絵文字は点滅しません。
- *3:文字色が設定されている場合は、文字色と同じ色になります。

2 OK

選択したデコレーション操作を確定します。

ご注意

- ・すでに本文を入力した状態でテンプレートを読み込んだ場合、入力済みの本文は削除されます。
- ・デコレーションメール非対応機種に送信すると、通常のEメールとして受信・表示されます。
- ・異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ・パソコンに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- ・デコレーションメール作成時にテンプレート読み込みを行うと画像データが自動的にEメール装飾データ内の「テンプレート展開」フォルダへ保存されます。不要データは必要に応じて削除してください(作成途中のメールを破棄した場合も含む)。

お知らせ

- ・文字色、文字サイズ、文字点滅を設定した場所にカーソルを移動すると、設定したアイコンがタイトル行に表示されます。
- ・装飾情報も入力文字数としてカウントされます。
- ・装飾した文字を削除しても、装飾データが残る場合があります。装飾を解除してから文字を削除してください。
- ・ 🕮 を1秒以上押すと、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。
- ・文字点滅、テロップ、スウィングの装飾は、以下の操作で解除できます。

解除する文字の範囲を指定⇒「文字を点滅表示」/「右→左に動作」/「左右に動作」⇒「点滅表示を終了」/「テロップ表示を終了」/「スウィング表示を終了」⇒ (完了)

- ・装飾した内容に応じて、タイトルや入力画面にアイコンが表示されます。
- ・デコレーションメールの本文入力画面で (本コーを押して「デコレーション」を選択してもデコレーションメニューを表示できます。

■ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメールを作成する際にラッピングメールデータを添付することで、送信相手側でのメール受信時にラッピングメールデータが再生されるメールです。メール開封前に気持ちを伝えることができます。

宛先・件名・本文の入力については、P.119をご参照ください。

ご注意

- ・ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは再生できません。
- ・パソコンに送信すると、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。
- パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。

お知らせ

・非対応機種に送信する場合は、「ラッピング変換送信」(P.119)で送信すると、ラッピングメール非対応のau電話や 他社携帯電話などでも見ることができるようにアドレスを変換して送信できます。

Eメールを受信する

■Eメールを確認する

お買い上げ時、新着Eメールは自動的に受信されるように設定されています。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や待受画面の表示で、Eメールの受信をお知らせします。

■お知らせメニューがある場合

伊野画で 「新着Eメール」を選択⇒ 確認 ⇒フォルダを選択⇒

Eメールを選択→ 表示

受信メールが表示されます。

■受信ボックスから確認する場合

● 「受信ボックス」 ⇒フォルダを選択⇒Eメールを選択

⇒[表示]

受信メールが表示されます。

待受画面 (お知らせメニュー表示)



エモーション メールのアイコン

お知らせ

- ・ お知らせメニューに「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して[確認]を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・フォルダを選択する操作は、「受信・表示設定」の「フォルダ表示」(P.133) が「ON」のときのみ行います。
- ・添付データの受信に時間がかかる場合があります。で使用エリアの電波状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- ・受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ・「エモーションメール表示」(P.72) が「ON」の場合は、受信したメールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。エモーションメールのアイコン(P.73) が表示されるのは、新着情報(お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧/表示画面です。
 - 表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.73をご参照ください。
- デコレーションメール本文中に挿入された画像は、デコレーションメール受信時に「Eメール装飾データ」フォルダ内の「受信デコレーション」フォルダに保存されます。

本文未受信のメールを受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(P.133) を「差出人・件名受信」にしている場合、または「指定全受信」でEメールアドレスを設定していない差出人からのメールは、本文を後から受信します。

『♥⇒「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒本文未受信メールを選択⇒

受信

受信後、受信メール表示画面が表示されます。

ラッピングメールの受信について

ラッピングメールを受信すると、添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。 お知らせメニューには、 ラッピングメールを受信したことがわかる絵文字が表示されます。

受信メール一覧画面/フォルダ内受信メール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。また、添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。

絵文字がないラッピングメールデータの場合やラッピングメールデータが未受信の場合は、添付アイコンが表示されます。



ご注意

・「ラッピングメール表示」(P.133) が「OFF」に設定されている場合は、ラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。

お知らせ

- 受信したラッピングメールデータは、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「ラッピング」フォルダに保存されます。
- ・Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「添付自動受信」(P.134)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- ・エモーションメールはメールの内容を自動で判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示します。ラッピングメールは送信相手が添付したラッピングメールデータを表示します。

■添付データを再生する

受信した添付データは、受信メール表示画面(P.130)から再生できます。

受信メール表示画面で 受信済みの添付データのファイル名を選択⇒添付データを選択

⇒[再生]

ご注意

・W65Kが未対応の形式のデータは再生できません。

お知らせ

・添付データのファイル名を選択すると、添付データの一覧画面が表示されます。添付データを選んで「情報」を押すと、 詳細情報が表示されます。

未受信の添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信されるように設定されています。Eメール設定で、「添付自動受信」(P.134) を「OFF」に設定している場合、または自動受信制限サイズより大きなデータの場合は、未受信の添付データを後から受信します。

愛信メニル表示画画で 添付データのファイル名を選択⇒未受信の添付データを選択⇒ 受信

受信後、添付データの一覧画面に戻ります。

● 受信/送信ボックスの使いかた

受信したEメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメールを整理したり、返信したりできます。また、W65K本体メモリ内の受信/送信ボックスからmicroSDカード内の受信/送信ボックス(SD受信/送信ボックス)に保存することもできます(P.125)。 送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

■受信ボックスフォルダ表示について

Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」(P.133) を「ON」に設定している場合は、受信ボックスではます「受信ボックス (フォルダ表示) 画面」が表示されます。お買い上げ時は「メインフォルダ」のみ表示されます。「振分登録」をすることでフォルダ01~09を作成できます (P.126)。

■ W65K本体の受信/なかよしボックスの場合

得受画面で №⇒「受信ボックス」/「なかよしボックス」

■ microSDカード内の受信ボックス(SD受信ボックス)の場合

(特受画面で) ■ ⇒ 「microSD」 ⇒ 「メールフォルダ」 ⇒ 「受信ボックス」



(1) 未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メールの件数を表示
 (2) フォルダの状態を表示

 : メインフォルダ
 : メインフォルダ

 (3) 「国」(未読のメールあり) /「国」(新着のメールあり) とメール件数を表示
 ④ フォルダ名の表示

で注音

・SD受信/送信ボックスでは、メール本文のURLの利用など、一部の機能が使用できません。

お知らせ

「振分登録」で作成したフォルダは、振分登録を解除すると自動的に削除されます。ただし、フォルダ内にメールが保存されている場合や、フォルダ名を編集した場合は削除されません。

■受信/なかよしボックス(フォルダ表示)のメニューを使う

■ W65K本体メモリ内の受信ボックスの場合

受信ボックス (フォルダ表示) 画面で フォルダを選択→ Xニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

振分登録	を信メールの振分登録 (P.126)	
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集	
メール再振分	⇒ [itu]	
削除	メールの削除 (P.46)	
フォルダロック <i>/</i> フォルダロック解除	⇒ロックNO.を入力 フォルダロックの設定∕解除	
フォルダ設定リセット	⇒ 「はい」	
一覧表示	受信メール一覧画面(P.128)に切り替え	

お知らせ

- フォルダロックを一時解除するには、フォルダロックされたフォルダを選択し(選択)を押してロックNo.を入力します。
- ・「フォルダ設定リセット」を行うと、フォルダ名はお買い上げ時に戻り、振分登録は解除されます。ただし、振分けられていたメールはフォルダ内に残ります。
- ・メインフォルダにフォルダロックをかけることはできません。
- ・受信ボックスにフォルダロックしたフォルダがある場合、なかよしボックス(P.125)もロックされます。
- microSDカード内の受信ボックス(SD受信ボックス)の場合

SD受信ボックス画面で フォルダを選択⇒ Xニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集	
フォルダ内全件削除	「はい」⇒ロックNo.を入力	
フォルダ作成	新しくフォルダを作成	
フォルダ削除	⇒ [はい] ⇒ロックNo.を入力	

お知らせ

・「フォルダ作成」で作成したフォルダの名称は、「フォルダXX」(XXは空番号が付与)となります。また、すでに 100件のフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。

受信メールをフォルダに、送受信メールをなかよしフォルダに振分ける

フォルダごとにEメールアドレスを設定しておくと、受信メールをフォルダに振分けて保存できます。最大200件のEメールアドレスをフォルダに振分けることができます。なかよし登録では、なかよしボックスのフォルダに振分けるEメールアドレスを登録します。なかよし登録できるのは、1つのフォルダにつき1件のEメールアドレスです。

■振分登録の場合

受信ボックス(フォルダ表示)画面のメニューで

1 「振分登録」⇒フォルダを選択⇒〔選択〕

以下の項目から選択します。

アドレス帳1件呼出	アドレス帳の呼び出し (P.119)	
アドレス帳複数件呼出	アドレス帳の複数件呼び出し(P.119)	
アドレス帳グループ呼出	アドレス帳のグループ呼び出し	
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.119)	
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.119)	
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.252)	
直接入力	Eメールアドレスの入力	





■なかよし登録の場合

なかよしボックス(フォルダ表示)画面で

1 フォルダ選択⇒ 区ュー ⇒ 「なかよし登録」 ⇒ 選択

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.119)		
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.119)		
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.119)		
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.252)		
直接入力	Eメールアドレスの入力		

™ フォルダ01

2 [確定]

すでに振分登録されているEメールアドレスは登録できません。

お知らせ

- ・振分登録の削除は、振分登録画面でEメールアドレスを選択し、区立を押して「振分削除」を選択します。
- ・振分設定の後、Eメール設定で「フォルダ表示」(P.133) を「OFF」にしても、振分設定は保存されています。再度 「フォルダ表示」を「ON」にすると受信メールは振分けられます。ただし、振分設定をする前の受信メールは、メイ ンフォルダに保存されています。
- ・ EZホットインフォのメッセージは、インフォボックスに振分けられます。

なかよし登録を削除する

なかよしボックス画面 (フォルダ表示)で フォルダを選択⇒ メニュー ⇒ 「なかよし登録」 ⇒ メニュー ⇒


「削除」⇒「はい」


■受信/送信メール―覧画面について

Eメール設定で「フォルダ表示」(P.133) を「ON」に設定している場合は、受信ボックス(フォルダ表示)画面から フォルダを選択すると、受信メール一覧画面が表示されます。また、「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、 受信ボックスを表示させると、受信メール一覧画面が表示されます。

受信/送信メール一覧画面は「切替」を押すと、表示形式を変更できます。

受信メールの場合

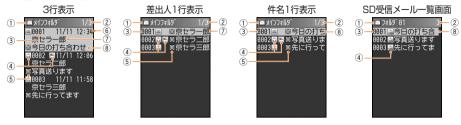

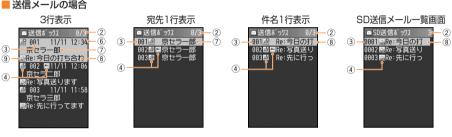

- ① | 画面タイトル欄には「受信ボックス」(フォルダ表示OFF) または選択したフォルダ名(フォルダ表示ON) を表示
- 未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メールの件数(フォルダ表示OFF)またはフォルダ内の全受信 メールの件数(フォルダ表示ON)を表示*1

未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メールの件数を表示*1

- (3) | 通し番号の表示
- 受信メールの状態/保護状態*2
 - 🗋 🕞):既読(保護)
 - 🔟 (🕍):未読(保護)
 - 🔟 (🖳)(赤):本文未受信(保護)
 - 🛂 (🚱) :サーバにメールなし(保護)
 - : 返信済み
 - ・転送済み
 - SD受信ボックス内メール

送信メールの状態/保護状態*2

(日):未送信(保護) (日):送信済み(保護) (日):送信失敗(保護)

💕 (🕌) :サーバにメールなし(保護)

協計 SD送信ボックス内メール

添付データの有無を表示

📺:動画データ

▶ : 音声・メロディデータ

計計計計ごおささ □ *4:その他のデータ

! 装飾データ □*5: 未受信/データなし は:サーバにデータなし

- エモーションメールのアイコン (P.73) を表示*6*7
- ⑥ | 送受信日時の表示
- (7) | 差出人名称またはEメールアドレスの表示/宛先の表示
- ⑧ | 件名(件名がないときは「(non title)」)の表示
- ⑨ | 返信メールには「 🔂 」、転送メールには「 🔂 」の表示
- *1:SD受信/送信メール一覧画面の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。
- *2: 受信/送信メール表示画面では「📵 」が表示されます。
- *3:添付されたラッピングメールデータにより変わります。

- *4:取得(再生)できないデータの場合、「図」が表示されます。
- *5:添付詳細表示画面では「『」が表示されます。
- *6: SD受信メール一覧画面では、ラッピングメールのアイコン/エモーションメールのアイコンは表示されません。
- *7: ラッピングメール表示 (P.133) とエモーションメール表示 (P.72) の両方を設定すると、ラッピングメールのアイコンが優先して表示されます。

■受信メール一覧画面のメニューを使う

受信メール一覧画面/フォルダ内受信メール一覧画面で メールを選択→ 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

3.1 りみ自じ フというと といくこ もみ自じ切自にい クス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
選択受信	⇒本文未受信のメールの選択*1を繰り返す⇒ 確定	
選択保護/解除	⇒保護/解除したいメールを選択*2⇒ 保護 *3を繰り返す ⇒ 確定	
全件保護解除*4	→ 「はい」 受信ボックスのすべてのメールを保護解除	
削除	受信メールの削除*4	4 (P.46)
ソート	受信順	受信日時の新しいメールから表示
	未読/未受信順	未受信メール、未読メール、既読メールの順に表示
	差出人名順	差出人名、Eメールアドレスの文字コード順に表示
	件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
フォルダ移動	1件移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒「はい」
	選択移動	⇒移動したいメールの選択* 1*2を繰り返す ⇒ 確定 ⇒移動先のフォルダを 選択 ⇒ 「はい」
	全件移動*4	⇒移動先のフォルダを選択⇒「はい」
アドレス詳細表示	差出人などのメールアドレスの詳細を表示	
検索	→検索する語句を入力⇒ 検索→メールを選択⇒ 表示受信ボックスのメールを検索	
差出人件名詳細	選択したメールの送信日時、差出人、件名を表示	
フォルダ表示*5	フォルダ表示に切り替え (P.125)	
microSDへ保存/	1件保存*6	→ [はい]
 データフォルダへ保存 	選択保存*6	⇒保存したいメールの選択* 1*2を繰り返す ⇒ [確定] ⇒ [はい]
	全件保存*4*6	⇒ [はい]

- *1: 選択を解除するには 解除 を押します。
- *2: 詳細を押すと、受信メール表示画面が表示されます。
- *3: 保護を解除するには 解除を押します。
- *4:「全件削除」はEメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」(P.133) が「ON」のとき、表示しているフォルダ内のメールのみが対象となります。「フォルダ表示」が「OFF」のときは、すべての受信メールが対象となります。
- *5: Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」(P.133) が「ON」のとき、選択できません。
- *6: microSDカードに保存する場合、保存先のフォルダを選択し、選択を押す操作が必要です。

ご注意

・microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存されません。

お知らせ

・「ソート」は受信ボックスを閉じると「受信順」になります。

■送信メール一覧画面のメニューを使う

送信メールー覧画面でメールを選択⇒ メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	メールの編集					
コピーして編集	メールをコピーして編集					
選択保護/解除	⇒保護/解除した	といメールを選択*1⇒【保護】*2を繰り返す⇒【確定】				
全件保護解除	⇒ 「はい」 送信ボックスのすべてのメールを保護解除					
削除	送信メールの削除	余 (P.46)				
ソート	日付順 送信日時の新しいメールから表示					
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバにないメール、送信済みメールの 順に表示				
	宛先名順	宛先のEメールアドレスの文字コード順に表示				
	件名順 「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示					
	保護順 保護しているメール、保護していないメールの順に表示					
アドレス詳細表示	宛先などのメール	宛先などのメールアドレスの詳細を表示				
検索	→検索する語句を入力→ (検索) →メールを選択→ (表示) 送信ボックスのメールを検索					
microSDへ保存/	1件保存	→ [はい]				
データフォルダへ保存	選択保存	⇒保存したいメールの選択* 1*3を繰り返す ⇒ [確定] ⇒ [はい]				
	全件保存 ⇒「はい」					

- *1: [詳細]を押すと、送信メール表示画面が表示されます。
- *2: 保護を解除するには[解除]を押します。
- *3:選択を解除するには[解除]を押します。

ご注意

・microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件 を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダに ある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存でき ません。

お知らせ

・「ソート」は送信ボックスを閉じると「日付順」になります。

■受信/送信メール表示画面について

受信/送信メール一覧画面で、それぞれのメールを選択して[表示]を押すと、受信メール/送信メールの内容が表示され ます。受信ボックスフォルダの一覧画面からも同様に表示できます。

受信メール表示画面





お知らせ

- ・受信/送信メール表示画面で「を押すと文字サイズの変更ができます。
- ・添付データの種類やファイルサイズによって、受信/送信メール表示画面で再生されることがあります。
- ・デコレーションメールを表示した場合は、メールの装飾設定に従って表示されます。
- アイコン表示については、P.128をご参照ください。

■受信/送信メール表示画面のメニューを使う

受信/送信メール表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

返信	メールの差出人に返信
デコレーション返信	メールの差出人にデコレーションメールで返信
全員へ返信	メールの差出人と、To、Ccにあるアドレスに返信
全員へデコレーション返信	メールの差出人とTo、Ccにあるアドレスにデコレーションメールで返信
本文転送	受信ボックスに保存されているメールの転送
転送	サーバにあるメールの転送
編集	メールの編集
コピーして編集	メールをコピーして編集
保護*1	⇒「はい」 メールの保護/保護解除
削除	メールの削除 (P.46)
装飾データ削除	⇒「はい」 パステルメールの装飾を削除
フォルダ移動	→移動先のフォルダを選択→「はい」
アドレス詳細表示	差出人/宛先などのメールアドレスの詳細を表示
本文コピー	⇒コピーしたい始点を選択⇒ 始点 ⇒終点を選択⇒ 終点
テンプレート保存	テンプレートデータの保存
文字サイズ変更	⇒文字サイズを選択
ファイル情報表示	添付データのファイル名やサイズを表示
通常表示*2	表示しているパステルメールを通常表示/装飾表示に切り替え

- *1: 保護されているメールの場合は、「保護解除」と表示されます。
- *2: 通常表示に切り替えた装飾メールの場合は、「装飾表示」と表示されます。

ご注意

- ・複数の受信者がいるメールで「全員へ返信」、「全員へデコレーション返信」を行うと、自分以外の受信者全員に返信できます。ただし、「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、6件以上の宛先があると送信できません。5件までの宛先を選択し直してください(P.135)。
- 「本文転送」の場合、元の受信メールの添付データは引用されません。
- ・「文字サイズ変更」で設定した文字サイズは、デコレーションメールの本文には適用されません。

お知らせ

- ・メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたりEメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳、メールフィルターの指定拒否リストへの登録などができます(P.47)。
- ・受信メール表示画面で[返信]を押すと、相手に返信できます。
- ・「全員へ返信」の場合、差出人以外はCcに設定されます。
- ・「転送」はサーバのデータで行うため、転送メールを作成しているときには引用される内容が表示されません。
- デコレーションメールの転送はできません。
- ・パステルメールは対応機種どうしでご利用になれます。W65Kでは、パステルメールは表示のみで、作成はできません。

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

■インフォボックス表示について

(程画で) ♀⇒「インフォボックス)

お知らせ

- EZホットインフォは広告配信サービスです。
- ・EZホットインフォからのメッセージ受信には、パケット通信料はかかりません。
- ・インフォボックスの一覧/表示画面についてはP.128、130の受信メール一覧/表示画面をご参照ください。ただし、インフォボックスでは、差出人名称は表示されません。
- ・インフォボックスの一覧画面では、EZホットインフォのエモーションメールアイコンは表示されません。
- ・インフォボックスのメッセージは、返信、転送できません。
- ・30日以上経過した本文未受信のメッセージはサーバから削除されるため、本文を受信できなくなります。
- ・お知らせメニュー (P.44) に表示される新着メール件数と、実際の受信ボックスの新着メール件数が異なる場合があります。これは、受信ボックス、インフォボックスの容量がない場合にインフォボックスの新着メッセージが押し出されて削除されたことによるものです。

■受信した情報を削除する

インフォボックスの一覧画面で 削除 ⇒ 「1件削除」/「選択削除」/「全件削除」

削除操作についてはP.46をご参照ください。

au oneメール

EZweb契約要

au oneメールは、情報料無料のwebメールサービスで、会員登録を行うことで、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。au oneメールには大容量・高機能検索・高性能迷惑メールフィルターなどを搭載しています。

また、webメール機能の他、EZwebメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うことができます。なお、au one-IDを取得されているお客様は、ケータイPC連動を行うことにより、PCからもau oneメールの利用が可能です。

・au oneメールをご利用になるには、最初にご利用登録を行い、au oneメールのメールアドレスを取得していただく必要があります。

■au oneメールを利用する

得受画で ♥⇒「au oneメールを確認」

または

得受画で 『⇒ 「au oneトップ」⇒「メール」

au oneメールトップ画面が表示されます。

お知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用が全くない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ・「au oneメール」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、メールデータはすべて削除されます。

au oneメール

一覧画面

会員登録をする

au oneメールトップ画面で

▍「会員登録(規約に同意)」

画面に表示される利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2メールアドレス/差出人名を入力⇒「確認」⇒登録内容を確認⇒ 画面の指示に従って操作する

登録完了後、続けて「携帯メール自動保存機能」(P.133)の設定を行ってください。

■au oneメールの機能について

au oneメールでは以下の機能が使えます。

メール検索	キーワードを入力して、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索
メール送信	新規メールの作成・送信、返信・転送
メール受信	受信したメールをスレッド(最初のメールへのすべての返信)単位で表示 ・重要なメールに☆を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類 ができます。
連絡先機能	au oneメールで利用できるアドレス帳 ・メッセージを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加され ます。
携帯メール自動保存機能	EZwebのメールで送受信したメールを自動的にau oneメールに保存

Eメール設定について

Eメールを利用するときの機能や環境を設定できます。

得受画で ♥⇒「Eメール設定」

以下の項目から選択します。

受信・表示設定	Eメールの受信・表示に関する設定 (P.133)
送信・作成設定	Eメールの送信・作成に関する設定(P.135)
メールフィルター	メールフィルターの設定 (P.136)
その他の設定	その他の設定 (P.138)
Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」の一覧表示

Eメール設定画面

■EX-II設定 11受信・表示設定 2送信・作成設定 3メ-IJ74/9-4子の他の設定 5EX-II設定確認

■受信・表示に関する各種設定

Eメール設定画面で「受信・表示設定」

以下の項目から選択します。

メール自動受信	⇒ 「ON」 / 「OFF」 メールを自動で受信するかどうかを設定			
メール受信方法	全受信 差出人・件名・本文を一度に受信			
	指定全受信 Eメールアドレスを設定していない差出人からは、差出人と件名のみを先に受信(後で本文の受信可) (P.134)			
	差出人・件名受信 差出人と件名のみを先に受信(後で本文の受信可) (P.124)			
バックグラウンド受信	⇒ 「ON」 / 「OFF」 他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定			
添付自動受信	添付データの受信方法を設定 (P.134)			
フォルダ表示	⇒ 「ON」 / 「OFF」 受信ボックスの表示を設定 (「ON」でフォルダに振分けて表示)			
ラッピングメール表示	⇒ 「ON」 / 「OFF」 ラッピングメール受信時に、ラッピングメールデータを再生するかどうか を設定			

ご注意

・通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。

受信・表示設定画面



指定全受信するメールのアドレスを登録する

Eメールアドレスの設定には、アドレス帳から設定する方法と個別アドレスを登録して設定する方法があります。Eメールアドレスは最大20件まで登録できます。

受信・表示設定画面で 「メール受信方法」⇒「指定全受信」

以下の項目から選択します。

アドレス帳	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを設定		
個別アドレス	個別アドレスに登録されているEメールアドレスを設定		
アドレス帳・個別アドレス	「アドレス帳」と「個別アドレス」で設定したアドレスを両方設定		
個別アドレス登録	⇒選択⇒Eメールアドレスを入力⇒登録		

お知らせ

・ 個別アドレス登録の削除は、個別アドレス登録一覧画面でEメールアドレスを選択し、 区コーを押して「削除」を選択します。

添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類(動画、音声、静止画、プレイリスト、装飾データ、ラッピングメールデータ) ごとに同時に受信するかどうかや、受信する場合は、サイズの ト限を設定できます。

同時に受信しなかった添付データは後から受信できます (P.125)。

■ 添付データの自動受信を設定する場合

受信・表示設定画面で

】「添付自動受信」 ⇒「詳細〕

以下の項目から選択します。

動画	⇒選択でON/OFFを切り替え
音声	「ON」に設定した種類の添付データを受信した場合、自動で添付データも受信します。 「ON」に設定されている場合は「❷」が表示されます。
静止画	101g lebxee11000000000000000000000000000000000
プレイリスト	
装飾データ	
ラッピングメールデータ	

2 自動受信する最大サイズを変更したいデータを選択⇒ サイズ ⇒数値を入力

手順1で「ON」に設定したデータについて、自動受信する最大サイズを設定します。

3 [確定] → [ON]

■ 添付データの自動受信を解除する場合

受信・表示設定画面で 「添付自動受信」⇒「OFF」

お知らせ

- ・データサイズの入力画面で「リセット」を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ・「添付自動受信」を「ON」に設定中でも、データの種類によっては自動受信できない場合があります。

■送信・作成に関する各種設定

EX-ル設定画面で 「送信・作成設定」

以下の項目から選択します。

	AT TO ALL DELICATION OF THE PROPERTY OF THE PR				
返信先アドレス		ON	⇒返信先アドレスを入力		
		OFF	返信先アドレスを設定しない		
差出人名	差出人名称		⇒差出人名称を入力		
			差出人名称を表示しない		
冒頭文	冒頭文(テキスト)	ON	⇒通常Eメールの冒頭文を入力		
		OFF	通常Eメールに冒頭文を付加しない		
	冒頭文	ON	⇒デコレーションメールの冒頭文を入力		
	(デコレーション)	OFF	デコレーションメールに冒頭文を付加しない		
署名	署名(テキスト)	ON	⇒通常Eメールの署名を入力		
		OFF	通常Eメールに署名を付加しない		
	署名 (デコレーション)	ON	⇒デコレーションメールの署名を入力		
		OFF	デコレーションメールに署名を付加しない		
返信メー	ル引用	⇒ [ON] / [OFF]			
アドレス変更送信		アドレス変更送信機能の変更ルールを設定 (P.135)			
送信履歴個別削除		⇒送信履歴を選択⇒「はい」			
受信履歴個別削除		⇒受信履歴を選択⇒「はい」			
宛先件数制限			⇒「ON」/「OFF」 送信メールの宛先件数を5件までに制限		

送信・作成設定画面

■送信・作成設定

□波信先計・以

2差出人名称

3 冒頭 2

3 器 2

3 返信メート・リ用

3 7・・・・レン変更送信

7 送信履歴個別削除

9 受信履歴個別削除

お知らせ

- ・冒頭文(デコレーション)/署名(デコレーション)は、「ON」に設定中の場合、デコレーションメール本文に付加されます。
- ・冒頭文(デコレーション)/署名(デコレーション)に同じ画像が設定されていても、デコレーションメール本文作成時には異なるファイルとして扱われます。
- ・冒頭文(テキスト)/署名(テキスト)は、全角最大128文字(半角最大256文字)入力できます。
- ・冒頭文(デコレーション)/署名(デコレーション)は文字、装飾データ合わせて最大2500バイト、画像は最大10件、合計50KBまで登録可能です。

アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する

デコレ&絵文字送信などのサービスを利用する場合は、相手の方のメールアドレスを専用のアドレスに変更してメールを送信する必要があります。変更ルールを設定しておくと、送信メール作成画面のメニューからメールアドレスを変更することができ便利です (P.119)。

■ 変更内容

	基本アドレス	変換後アドレス			
	一	ラッピング変換送信	デコレ&絵文字送信	デコレーション変換送信	
アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-w.jp	d.ne-u.jp	d.ne-d.jp	
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.ne-w.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-d.jp	
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-w.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne-d.jp	
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.ne-w.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-d.jp	
アドレス5	softbank.ne.jp	softbank.ne-w.jp	softbank.ne-u.jp	softbank.ne-d.jp	

送信・作成設定画面で アドレス変更送信」

以下の項目から選択します。

変更内容編集	⇒ 「基本アドレス」 / 「ラッピング変換送信」 / 「デコレ&絵文字送信」 / 「デコレーション変換送信」 → 「はい」 → 「アドレス1~5」 を選択→ 編集 → アドレスを入力
初期値に戻す	⇒ [はい]

ご注意

・変更ルールを間違えると、アドレス変更送信機能でEメール送信できません。

お知らせ

- ・「変更内容編集」で「基本アドレス」以外を選択した場合は、以下の手順でタイトルを変更します。 「タイトル」を選択⇒[編集] ⇒タイトルを入力
- ・ お買い上げ時、「デコレ&絵文字送信」に設定されているアドレスは絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字 に対応していないau電話で表示することができる「デコレ&絵文字送信機能」を利用するための変更ルールです。
- ・Eメール(デコレーションメールを含む)作成時にラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信するときは、 ラッピング変換送信またはデコレーション変換送信を選択してください。どちらを選択しても変換されたメールが送信 相手に送信されます。

■メールフィルターを設定する

メールフィルターは、特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。

これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないを設定することができます。メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

EX―ル設定画面で 「メールフィルター」⇒「次へ」⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒ 「送信」

以下の項目から選択します。

以下の項目から	25/10000					
カンタン設定	サポート設定	質問形式でカンタンにフィルター設定できます。				
	フィルターレベル	フィルターレベル(高)(中)(低)から選択してカンタンに設定できます。				
個別設定	基本設定	未承諾広告規制 「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否				
		なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信 を拒否します。			
		一括指定受信	インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信/拒否します。			
	指定受信リスト設定	個別に指定したE> を優先受信します。	· (一ルアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメール			
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。				
	その他の設定	宛先指定受信	「なりすまし規制」、「ドメイン認証規制」を回避して、自 動転送メールを受信します。			
		URLリンク規制	URLが含まれるメールを拒否します。			
		HTMLメール規制	HTML形式のメールを拒否します。			
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるメールを拒否します。			
		拒否通知メール 返信設定	メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知 メールを返信する/しないを設定します。			
その他	設定確認、設定解除	解除 メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。				
	PC設定用ワンタイム パスワード発行	パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワードを発行します (P.138)。				
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を確認できます。				

で注音

- ・ 設定を行う際に暗証番号が必要です (P.9)。 お忘れにならないようご注意ください。
- ・ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定ができません。
- ・メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

お知らせ

- ・画面は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に従ってください。
- ・カンタン設定の各フィルターレベルで設定されるメールフィルター機能は、以下のとおりです。

フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定	
フィルターレベル (中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定	
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制	

「未承諾広告規制」

・「未承諾広告※」とは

受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。

・「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

「指定受信リスト設定」

・指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックを OFF(受信拒否)にしてください。

「指定拒否リスト設定」

・受信メールの差出人にあるメールアドレスから、以下の操作で簡単に指定拒否リストへ登録することができます。

拒否したいアドレスからのEメールを表示⇒差出人を選択⇒「拒否リストへ登録」を選択⇒「登録」

「宛先指定受信」

・自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo (宛先)もしくはCc(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

「拒否通知メール返信設定」

- ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- 「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- 「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に 設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

「URLリンク規制」

・URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

「HTMLメール規制」

・HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

「ドメイン認証規制」

- ・ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- ・この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください)。
- パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
- 現在ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

「フィルター優先順位」

・メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。

未承諾広告規制>宛先指定受信>指定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>なりすまし規制>ドメイン認証規制>HTMLメール規制>URLリンク規制>一括指定受信

PCでのメールフィルター設定

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定を行うことが可能です。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

※PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは、「メールフィルター」の「その他」「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。



〈PCログイン画面〉

■その他の設定

EZブラウザを起動し、サーバに接続後、以下の設定を行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定を確認できます。

EXール設定画面で「その他の設定」

以下の項目から選択します。

Eメールアドレスの変更	お客様のEメールアドレスの変更 (P.138)	
メールフィルター	メールフィルターの設定(P.136)	
au oneメールへ自動保存 (通信料有料)	送受信したEメールデータをサーバに自動的に保存するように設定	
自動転送先	自動転送先の設定 (P.139)	
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	過去30日間に受信したEメール (最大500件) のヘッダ情報を確認 (P.139)	
その他の設定の確認	その他の設定を確認/更新 (P.139)	
auのメルマガサービス設定*	auからお届けするメールマガジン配信の設定	

^{*}メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認いただけます。

Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと、Eメールアドレスが自動的に決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更できます。

その他の設定画面で

| 「Eメールアドレスの変更」→暗証番号(4桁の数字)を入力→「送信」→ 内容を確認して「承諾する」→入力欄を選択→ 入力 ⇒Eメールアドレスを入力

Eメールアドレスに入力できる文字数は半角30文字までです。

使用できる文字	半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)
制限	「.」と数字の「0」は最初の文字に使用不可

2 「送信」→確認画面が表示された後、「OK」

ご注意

- ・Eメールアドレスの変更には暗証番号が必要です(P.9)。お忘れにならないようご注意ください。
- ・Eメールアドレスを変更すると、変更前には戻せません。
- ・ Eメールアドレスの変更は同日内に3回までです。

お知らせ

- 以下を考慮すると、Eメールアドレスを取得しやすくなります。
 - 文字間に、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)を挿入する
 - 英字と数字を組み合わせる
- できるだけ長い文字数にする(半角30文字以内)



自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W65Kで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを読むことができます。自動転送先は2件まで登録できます。

その他の設定画面で

「自動転送先」⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒「送信」⇒アドレス欄を選択⇒ ○入力)⇒転送先アドレスを入力

2 「送信」 ⇒ 「終了」

ご注意

- ・変更/登録回数は、1日3回までです(設定クリア操作は回数に含まない)。変更/登録を1日に3回行うと、翌日まで設定できません。
- ・エラー画面が表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している
 - 指定のEメールアドレスが規制されている
- ・Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。
- ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので十分ご注意ください。

Eメールのヘッダ情報を確認する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日間(最大500件)までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認したりできます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりすることもできます。

その他の設定画面で

]「Eメールヘッダ情報表示」⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒「送信」⇒ 「メール一覧へ」

2 メール一覧からメールを選択⇒内容を確認

以下の項目から選択します。

転送	⇒入力欄を選択⇒○入力)⇒転送先のEメールアドレスを入力⇒転送方法を選択⇒「送信」⇒ 「メール一覧へ戻る」	
削除	⇒「削除」⇒「一覧へ戻る」	
一覧へ戻る	メール一覧に戻る	

お知らせ

- ・Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送受信日時、送信したサーバや送信中に経由したサーバなどの詳細な情報が記載されています。
- ・ 転送は1日100件までとなります。宛先は1件のみ入力できます。また、本文は入力できません。
- ・受信メール一覧画面で、以下の項目も選択できます。

次のページへ	メール一覧の続きを表示	
前のページへ 前のページを表示		
このページのメールを削除 ⇒ 「削除」 ⇒ 「一覧へ戻る」		

その他の設定を確認/更新する

「その他の設定」をはじめて行った場合や、設定内容を変更した場合は、「その他の設定の確認」で設定内容を確認してから「更新」を行ってください。

その他の設定画面で 「その他の設定の確認」→暗証番号(4桁の数字)を入力→「送信」 →内容を確認して「更新」

● Cメールについて

Cメールは電話番号を宛先として「Cメール」対応のau電話どうしで文字メッセージのやりとりができるサービスです。

■Cメールの特長

- ・全角50文字、半角100文字までのメッセージを送受信できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・顔文字・絵文字が使用できます。
- ・送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかがわかります。
- ・相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
 - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 - Cメール送信を中止する
 - Cメールを再送信する

か注音

- ・受信または保存したCメールは故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・以下の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
- 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
- 雷池パックを1週間以上取りはずした状態で放置した場合
- ・Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合など、Cメールが送信できていない場合などにご注意ください。

お知らせ

- ・「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL(http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。接続先URL(http://□□□、https://□□□)や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください(P.145)。
- ・Cメールの受信料は無料です。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
- ご加入から3ヶ月までのお客様
 - ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…3,000通/月
- ご加入から4ヶ月以降のお客様 「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6.000涌/月

Cメールメニューについて

Cメールを操作するときは、Cメールメニューを表示させます。

待受画で ? (1秒以上)

以下の項目から選択します。

新規作成	成 Cメールの新規作成(P.141)	
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.143)	
送信ボックス 送信ボックスの起動 (P.143)		
緊急地震速報	急地震速報 緊急地震速報の設定や受信履歴一覧の表示など (P.145)	
Cメール設定 Cメールのさまざまな機能を設定 (P.144)		

Cメールメニュー



お知らせ

- ・未読メールがあると、「受信ボックス」の右側に「■ | および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」の右側に「■」および件数が表示されます。
- · Cメールメニューで「EX-III)を押すと、Eメールメニューが表示されます。

● Cメールを作成し送信する

送信、または保存したCメールは送信ボックスに50件まで保存できます。

待受画面で

以下の項目から選択します。

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択 (⇒電話番号を選択) アドレス帳から宛先を指定	
送信履歴呼出	⇒送信履歴を選択	
受信履歴呼出	⇒受信履歴を選択	
電話番号貼付	⇒電話番号を選択 貼り付け一覧 (P.55) にコピーした電話番号を貼り付けて指定	
直接入力	⇒電話番号を入力	
保存*	作成したメールを送信ボックスに保存	
ぷりペイド送信/ ぷりペイド送信解除*	ぷりペイド送信の設定/解除	

^{*[}メニュー]を押したときのみ表示されます。

2 「㎞ 【本文】」を選択⇒[編集]⇒本文を入力⇒[送信]

ご注意

- ・相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- ・送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに送信失敗のメッセージが表示される場合があります。
- ・ ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(相手の方がC100・C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません)。
- ・ ぷりペイド送信では、絵文字(💚 、 💩 、 🖀 、 💆) を使用できます。左記以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。
- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行うと、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷ りペイドの度数は減りません)。

お知らせ

- ・ 宛先に、電話番号を登録済みのアドレス帳No.(下1桁または下2桁)を入力すると、入力したアドレス帳No.に対応する電話番号を宛先としたCメールを作成できます。
- ・ 本文には、改行は入力できません。
- 相手側のau電話が、電源OFFや圏外などでCメールを受信できなかった場合、そのメールをCメールセンターに蓄積し、 後で送信できます。
- ・Cメール設定の「蓄積機能」を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手の方が受け取れなかった場合、Cメールセンターへの蓄積確認画面が表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「YES」を選択します(P.144)。
- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます(P.144)。

■送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面で 「「「「「宛先」」/「□」「本文]」を選択⇒ 火ニュー

メニューの詳細については、[宛先] を選択したときに表示される項目をご参照ください (P.141)。

送信メール作成画面

⊠送信メール作成 励[宛先] 励[本文]

Cメールを受信する

受信したCメールは受信ボックスに100件まで保存できます。Cメールで受信できるメールは以下のとおりです。

Cメール	Cメール対応のau電話から送られたメール	
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール	

ご注意

・アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信すると、メインディスプレイ上部に「☆」が点灯し、Cメール受信音でお知らせします。ただし、着信音パターン再生中など、実行中の機能によってはCメール受信音は鳴りません。

お知らせ

- Cメールは以下のタイミングで配信されます。
 - Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信 されます。
 - リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいる、電源を切っているなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大約72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

- 通話終了時に配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にW65Kを使用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお 預りしているCメールがすべて配信されます。

・Cメールセンターでは、以下のようにCメールをお預りします。

項目	内容	備考
お預り可能時間	約72時間まで	・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます。 ・相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを受信で きていない場合があります。
お預り可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の方の電話機の種類によっては、Cメールセンターでお預りできない場合があります。

■Cメールを確認する

CメールセンターからCメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に「占」と「新着Cメール △△件」が表示されます。受信後、未読のCメールがある場合は待受画面に「よ」が表示されます。

■お知らせメニューがある場合

ি 「新着Cメール」を選択⇒ 確認 ⇒Cメールを選択⇒ 表示

■受信ボックスから確認する場合

(計算画面で 『 (1秒以上) ⇒ 「受信ボックス」⇒Cメールを選択

⇒表示

お知らせ

- ・受信したメールの内容によっては正しく表示されないことがあります。
- ・「エモーションメール表示」(P.72) が「ON」の場合は、受信したメールの本文を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。エモーションメールのアイコン(P.73) が表示されるのは、新着情報(お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧/表示画面です。表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.73をご参照ください。

待受画面 (お知らせメニュー表示)



エモーション メールのアイコン

■受信メールに返信する

Cメールメニューで 「受信ボックス」⇒Cメールを選択⇒返信 ⇒ 編集 ⇒本文を入力⇒

送信

お知らせ


- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます(P.144)。
- ・受信メール一覧画面で受信メールの内容を確認後[返信]を押しても返信できます。

● 受信/送信ボックスの使いかた

■受信/送信メール一覧/表示画面について

(特受画面で) № (1秒以上) ⇒ 「受信ボックス」 / 「送信ボックス」

受信/送信メール一覧画面が表示されます。それぞれのメールを選択して[<u>表示</u>] を押すと、受信メール/送信メールの内 容が表示されます。

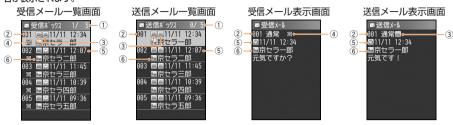

① | 未読メール件数/全受信メールの件数を表示

未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メールの件数を表示

② 通し番号(3桁)の表示

③ 受信メールの種類/状態/保護状態*を表示

| 🖳: Cメール (通常)

📓:Eメールお知らせ(Cメール(E))

□ : 既読メール□ : 未読メール□ : 未読メール

□ : 既読メール(保護)□ : 未読メール(保護)

送信メールの種類/状態/保護状態を表示

□ : Cメール (通常)□ : ぷりペイド送信

図:送信済みメール図:送信失敗メール図:未送信メール

蓋:蓄積メール

: 送信済みメール (保護) : 送信失敗メール (保護)

□ : 未送信メール(保護)□ : 蓄積メール(保護)

- ④ エモーションメールのアイコン(P.73)を表示
- ⑤ 送受信日時の表示
 - ②:保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)の表示
- ⑥ 送信元/送信先の表示
 - 圖:電話番号 №:31:名前

お知らせ

- ・受信ボックスに保存できるCメールは100件までです。100件を超えて受信すると、既読の古いメール→未読の古い メールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ受信ボックスで保護しておきます(P.144)。また、 定期的に受信メールを確認し、不必要なメールを削除することをおすすめします。
- ・送信ボックスに保存できるCメールは50件までです。50件を超えると送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ送信ボックスで保護しておきます(P.144)。また、定期的に送信メールを確認し、不必要なメールを削除することをおすすめします。
- ・エモーションメールのアイコンが表示されるのは、「エモーションメール表示」(P.72)が「ON」のときに受信したメールのみです。
- ・受信メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたり、Eメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録などができます(P.47)。
- ・受信/送信メール表示画面で『」/『を押すと、次のメール/前のメールの内容を表示できます。
- ・受信/送信メール表示画面でを押すと文字サイズの変更ができます。

■受信/送信メール一覧/表示画面のメニューを使う

受信/送信メール一覧画面で メールを選択⇒ 火ニュー

または

受信/送信メール表示画面で メニュー

^{*}受信メール表示画面では「圖」が表示されます。

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

<i>1</i> =#-	
編集	⇒メールを編集
送信結果詳細	送信結果の表示
選択保護/解除	⇒保護したいメールを選択⇒ 保護 *¹を繰り返す ⇒ 終了
保護*2	メールの保護/保護解除
削除	メールの削除 (P.46)
アドレス帳へ登録	送信元の電話番号をアドレス帳に登録 (P.59)
本文コピー	メール本文のコピー
受信フィルターへ登録	⇒ロックNo.を入力⇒登録する番号を選択 送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録 (P.144)
文字サイズ変更	⇒文字サイズを選択

- *1: 保護を解除するには[解除]を押します。
- *2: 保護されているメールの場合は「保護解除」が表示されます。

お知らせ

- ・「選択保護/解除」または「保護」では、受信ボックスで50件、送信ボックスで25件まで保護できます。
- ・ 受信メール表示画面のメニューで「編集」を選択すると、宛先欄は [宛先] となります。

Cメール設定について

(1秒以上) ⇒ 「Cメール設定」

以下の項目から選択します。

署名	ON	⇒署名を入力		
		送信メールを作成するとき、署名を自動的に挿入		
	OFF	署名を自動的に挿入する設定の解除		
蓄積機能	Cメールを送信できなかったときの、センターへの蓄積機能について設定			
	選択蓄積 Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認			
	自動蓄積 Cメールセンターへ自動的に蓄積			
受信フィルター	受信フィルターの設定 (P.144)			

Cメール設定画面



■受信フィルターを設定する

特定の宛先からのCメールを受信しないように設定します。

Cメール設定画面で 「受信フィルター」⇒ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒「受信しない」/「受信する」 「指定番号リスト」で指定した宛先からのCメールを受信しないように設定
	指定番号リスト	⇒リストNo.を選択→[編集] →電話番号を入力→ 完了 受信したくない電話番号の登録
アドレス帳登録外		/ 「 受信する」 家されていない電話番号からのCメールを受信しないように設定
Eメールお知らせ	⇒「受信しない」 Eメールお知らせ	/ 「受信する」 を受信しないように設定

指定番号画面



指定番号リスト画面

ご注意

・受信フィルターを設定しても、送信元では正常に送信された形となり、相手の方には送信料がかかります。

お知らせ

- ・ 指定番号リストには、10件まで登録できます。
- ・指定番号リストを削除するには、以下の操作を行います。

指定番号リスト画面で〔削除〕→「1件削除」/「全件削除」

削除操作については、P.46をご参照ください。

● Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL(http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- ※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。
- ※機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

■Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

内容	操作手順
設定を解除する	⇒本文に「解除」と入力⇒09044440010へCメール送信
設定を有効にする	⇒本文に「有効」と入力⇒09044440011へCメール送信
設定を確認する	⇒本文に「確認」と入力⇒09044440012へCメール送信

※設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

※受信拒否対象となるCメールは以下のとおりです。

対象	通常Cメール(ぷり	ペイド送信含む)			
対象外	Eメールお知らせ、	お留守番サービス	(伝言お知らせ、	着信お知らせ)、	待ちうた情報お知らせサービス

■Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから返信されます。
- ・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- ・本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態(初期状態)
電話番号、URLを送信した場合	○ (送信可)	×(送信不可)

お知らせ

- ・設定、解除、確認時のCメール送信は無料です。
- ・ 機種変更されたお客様で、すでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます (解除されたままになります)。
- 「受信/送信メール一覧/表示画面について」(P.143)の電話番号とURLについての説明は、Cメール安心ブロック機能を解除してCメールを受信した場合の説明です。


● 緊急地震速報メールについて

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報※を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉お知らせするサービスです。初期値の受信設定は「受信する」になっています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある 行動をお願いいたします。

※ 気象庁が配信する緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。ただし、震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

■緊急地震速報を受信する

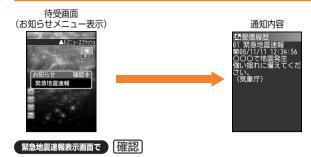

■緊急地震速報の設定を解除する

| 伊藤岡で | 『(1秒以上)⇒「緊急地震速報」⇒「受信設定」⇒「受信しない」



お知らせ

- ・緊急地震速報は、専用の警報音とバイブレータ、画面上の表示で通知します。
- ・専用警報音の変更と音量の調整をすることはできません。
- ・マナーモード中は警報音は鳴らず、バイブレータと画面上の表示のみの通知となります。
- ・ Cメール受信音量の設定がOFFの場合、警報音は鳴りません。またCメール受信バイブレータの設定がOFFの場合、振動しません(P.64)。
- ・EZwebやEZアプリ利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- 通話中は緊急地震速報を受信できません。また、E/Cメール送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ・震源に近い地域では、強い揺れの前に、緊急地震速報が間に合わないことがあります。
- ・電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、 緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできませんので、ご注意ください。
- ・テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の 到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ・ 日本国内のみのサービスです (海外ではご利用できません)。
- 受信履歴には最大20件の緊急地震速報を保存することができます。それを超えると既読未読にかかわらず、最も古い 緊急地震速報が削除されます。
- ・緊急地震速報は情報料、通信料とも無料です。
- ・当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社 の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ・ 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁HPをご参照ください。
 http://www.ima.go.ip/(パソコン用)

EZweb

EZwebをご利用の前に

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.31)を行ってください。

で注音

- ・ 画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるW65Kの交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継がれませんので、ご了承ください。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因にかかわらず一切の責任を負いません。
- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上には、一部の方に不快感を与える情報も存在します。そのようなデータへのリンクや参照も予想されますので、利用する際はご注意ください。
- ・情報サイトには、通話料が必要になるものがあります。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供 させていただいておりますので、ご了承ください。
- ・ EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

■EZweb専用通信料金について

通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳細な内容については、auのホームページをご覧になるかauお客様センターにお問い合わせください。

ご注意

- 初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。
- ・有料データのダウンロードには、EZweb専用通信料とは別に情報料がかかります。
- ・情報サイトにはインターネットを経由するものがあり、混雑などで情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、契約内容によっては、データ量に応じたFZweh専用通信料が必要になります。

■ブラウジングとブラウザ履歴について

- EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。
 EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W65Kでブラウジング中は、EZサーバから受信した情報を一時的にW65K内のメモリに記録して表示します。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定しない」に設定中は(お買い上げ時はこの状態です)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトの情報がW65Kのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバに入ってきていても、W65Kのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W65Kのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。
- 新しい情報を見たいときは、「ページ更新」または「ブラウザ履歴クリア」を行って、W65Kのキャッシュ内情報を消去した後、再度見たい情報を選択してください。
- EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定中は、ブラウザ終了時にキャッシュ内情報が消去されます。

ご汪恵

- ・情報を送受信すると、初期設定などを除きエラーになった場合でも料金がかかります。キャッシュ内情報を表示する場合、料金はかかりません。
- ・キャッシュ内情報は、キャッシュ範囲を超えると、古いものから順に消去されます。また、情報の有効期限に従い自動 的に消去されます(有効期限は情報により異なります)。
- ・ブラウジング中は、キー操作の反応が遅くなることがあります。
- ・情報サイトによっては、表示に時間がかかり、この間操作ができない場合があります。表示されるまでお待ちください。 別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし、一度電源を切ったり、通常モード/かんたんモードの切り替えを行うと、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

■SSL/TLSについて

- ・ W65Kは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト (SSL/TLSページ) を表示できます。
- ・SSL (Secure Sockets Layer) と、TLS (Transport Layer Security) は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを傍受、改ざん、なりすましなどの危険から保護し、安全に送受信できます。
- ・例えばインターネット上でお買い物をされるとき、代金の支払いのために送信するクレジットカード番号を他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

ご注意

・当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではありません。ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信をご使用ください。
 認証会社: Verisign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/GlobalSign nv/sa/GeoTrust, Inc./KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/RSA Security Inc./Comodo Inc.

お知らせ

· SSL/TLSページへの接続中は、メインディスプレイに「 🔒 」が点灯します。

EZwebにアクセスする

■au oneトップにアクセスする

生活に密着したカテゴリごとに情報をまとめたポータル画面を使って、知りたい情報や新しい情報に接続できます。

得受画で 『⇒ 「au oneトップし



キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリ (メニューリスト)	各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	旬のエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介
天気・乗換・占い・ テレビ・銀行	天気・乗換・占い・テレビ・銀行のau one 各サービスへ 直接アクセス
買う	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札 できるオークション情報をご提供
知る	スポーツや株価などの情報や、地図、辞書などの便利なツールをご提供
楽しむ	ゲーム、音楽、本などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
暮らす	グルメや旅行など、暮らしに役立つ情報をご提供
集まる	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
メール	パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
マイページ	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大 容量のデータ保存領域をご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料 でご提供
auお客さまサポート	料金確認・各種申し込み・auオンラインマニュアル、 auからのお知らせを掲載
auワンちゃんの部屋	auワンちゃんキャラクターのコンテンツをご提供
カンタンアクセス・ オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

お知らせ

- ・au oneトップは、表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いています。
- ・au oneトップの内容がW65Kのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続せずにau oneトップを表示します。
- 「添付データ再生設定」(P.154)を「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データの保存ができません。また、着うた®、着うたプリ®、EZムービーなどのダウンロードもできません。

ダウンロードのしかた

au oneトップで 「カテゴリ(メニューリスト)」⇒カテゴリを選択⇒情報サイトを選択 ⇒データを選択

microSDカード挿入時はダウンロードが完了すると、データによっては「移動」でmicroSDカードへ移動できます。

で注音

- ・実際の操作は情報サイトにより異なります。ダウンロードする際は画面表示に従ってください。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービー、Flash®データなどは、正常に再生されない場合があります。
- データの種類によっては、ダウンロードできるサイズに制限があります。

■ワンタッチでアクセスする

ワンタッチでお好みの情報サイトに接続できます。お買い上げ時は「京セラサイトK」に設定されていますが、お客様のお好みで変更できます (P.154)。

待受画面/ブラウジング中に 『 (1秒以上)

■キーワードで検索してアクセスする

au one トップで キーワード入力欄を選択⇒キーワード入力⇒「検索」

auお客さまサポートについて

料金の照会や各種お申し込みができます。項目によっては、暗証番号やEZパスワードが必要となります(P.9)。

au oneトップで 「auお客さまサポート」

以下の項目から選択します。

auお客さま サポートメニュー



*EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。



■ご利用料金/ご契約内容などを確認する

auお客さまサポートメニューで 「確認する」

以下の項目から選択します。

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au 国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と、金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様がご購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更
auインターネット料金 お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
KDDIインターネット料金 お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会/登録内容の確認・変更
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を、振込用紙なしでお支払い

EZリストを確認する

auお客さまサポートメニューで 「確認する」⇒「有料サービス利用情報」⇒

「継続利用確認 (EZリスト)|

お客様がご購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。「有料情報サービス」を選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードを初期化/変更する

有料情報サービスをご利用お申込時に使用するEZパスワード (P.9) の初期化、または任意の番号への変更ができます。

■ EZパスワードを変更する場合

auお客さまサポートメニューで

「確認する」⇒「有料サービス利用情報」⇒「EZパスワード初期化・変更」⇒「EZパスワードの変更」

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 入力欄を選択⇒現在のEZパスワードを入力⇒任意の4桁の数字を入力⇒ 再び同じ4桁の数字を入力

※「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。

※「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

EZパスワードの入力を省略するように設定する

有料情報サービスご利用のお申し込み時に、EZパスワードの入力を省略できるように設定します。

auお客さまサポートメニューで

「確認する」⇒「有料サービス利用情報」⇒「EZパスワード入力省略設定」 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 入力欄を選択⇒現在のEZパスワードを入力⇒「承諾する」⇒「入力を省略する」 ⇒「OK」

「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で省略設定ができます。

お知らせ

- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- ・一部のデジタルコンテンツ(BREW®他)およびモバイルショッピングの商品を購入の際は、パスワードを毎回入力する必要があります。

■各種サービスを調べる

auお客さまサポートメニューで 間べる」

以下の項目から選択します。

料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策の確認
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ
技術情報	お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認

■各種サービスを申し込む/変更する

auお客さまサポートメニューで

]「申し込む/変更する」

お申し込みをする前に、W65Kをお買い上げ時にご記入された暗証番号を入力する必要があります((P.9)。

2 変更する項目を選択⇒入力欄を選択⇒暗証番号を入力⇒「送信」

ご注意

- ・各種お申し込みは電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく 受け付けられない場合があります。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理 由で通信が切断した場合、すべてのお申し込みが無効になります。
- ・暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。

● EZwebメニューについて

待受画面で

以下の項目から選択します。

au oneトップ	au oneトップの表示 (P.148)
EZお気に入りリスト	EZお気に入りに登録した情報サイトに接続 (P.152) EZお気に入りリストの利用 (P.152)
画面メモリスト	画面メモの利用 (P.153)
有料サービス情報	EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトに接続
URLダイレクト入力	⇒入力欄を選択⇒ 入力 ⇒URLを入力⇒「OK」 URLを入力して情報サイトに接続
ブラウザ履歴クリア	⇒「YES」 W65Kのメモリ(キャッシュ)内に保存されているブラウザ履歴をすべて 消去
EZ設定	EZwebに関する各種設定 (P.154)
前回画面表示*	前回見ていた情報サイトに接続

^{*}前回表示した情報サイトがW65Kのメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、au oneトップを表示します。

されたお客様の暗証番号 を入力してください。 暗証番号の案内 送信 | 世別

図画 リピカ 下記の対象サービスで同日内 に連続3回間違えると、翌 日までご利用できなくな りますのでご注意くださ い、 マ対象サービス> ・auお客さまサボート内のお

く。 く対象サービス> ・auお客さまサポート内のは 手続き ・「なるほど Lau」の様

EZwebメニュー



■EZお気に入りリストを利用する

EZお気に入りリストには、100件までの情報サイトを登録できます。また、フォルダを10個まで作成し分類できます。

EZwebメニューで「EZお気に入りリスト」

EZお気に入り リスト一覧画面

お知らせ

・EZお気に入りリストは、ブラウザメニュー(P.153)からも表示できます。



EZお気に入りを表示させる

EZお気に入りリストー覧画面で EZお気に入りを選択

お知らせ

- ・フォルダ内のEZお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、EZお気に入りを選択します。
- ・ショートカットキーに登録したURLには、ブラウジング中 (au oneトップを除く) に1~回を1秒以上押しても接続できます。

EZお気に入りリスト一覧のメニューを使う

EZお気に入りリストー覧画面で EZお気に入りを選択→ メニュー

以下の項目から選択します。選択したEZお気に入りの内容により項目は異なります。

詳細	フォルダ名やタイトル、URLの確認			
編集	EZお気に入り	EZお気に入りの内容を編集 (P.153)		
新規登録		を選択⇒[編集] ⇒タイトルを入力⇒URL欄を選択⇒[編集] ⇒URLを入力⇒登録 選択⇒登録先のフォルダを選択⇒[登録]		
フォルダ作成	⇒ フォルダ名を	を入力		
フォルダ移動	⇒移動先のフォルダを選択 EZお気に入りを選択したフォルダに移動(フォルダは移動できません)			
並び替え	→移動したい位置を選択			
削除	EZお気に入りを削除 (P.46)			
ショートカットキー	→番号を選択→EZお気に入りを選択 EZお気に入りをショートカットキーに登録			
赤外線送信	1件送信	⇒ [YES]		
	全件送信 →ロックNo.を入力→「YES」→認証パスワードを入力			
URLお預り	⇒ 「YES」 すべてのEZお気に入りをau one My Pageに保存(P.223)			
お預りURL確認	⇒ 「YES」 au one My Pageに保存しているEZお気に入りを確認(P.224)			

お知らせ

- ・フォルダにEZお気に入りを登録中は、フォルダの「1件削除」はできません。
- ・フォルダ内を表示中に「全件削除」をすると、フォルダ内のEZお気に入りがすべて削除されます。
- ・タイトルを入力しないで新規登録すると、URLの先頭半角100文字までがタイトルとなります。
- ・「新規登録」で登録先のフォルダ選択時や「フォルダ移動」で移動先のフォルダ選択時に「新規作成」を選択すると、フォルダを新規作成してEZお気に入りを登録・移動できます。

EZお気に入りを編集する

EZお気に入りリスト一覧のメニューで

■フォルダを選択した場合

「編集」⇒フォルダ名を入力

■EZお気に入り選択した場合

「編集」⇒タイトル欄を選択⇒ 編集 ⇒タイトル名を編集⇒URL欄を選択⇒ 編集 ⇒ URLを編集⇒登録フォルダ欄を選択⇒フォルダを選択⇒ З 🗟 🗟

■画面メモを表示させる

EZwebメ=ユ━で 「画面メモリスト」⇒画面メモを選択

画面メモリスト 一覧画面

お知らせ

・画面メモ選択中に区ューを押すと、以下の項目が選択できます。

詳細/編集	⇒タイトルを編集⇒「登録」
画面メモ更新	⇒ [ttu]
削除	⇒[dU]
全削除	⇒[äU]

1 宗セラ サイトK 2 天気予報 3 乗換案内

ブラウザメニューについて

伊藤 → お好みの情報サイトに接続→ ブラウザメニュー

以下の項目から選択します。

au oneトップ au one トップの表示(P.148) ⇒登録 お気に入り登録 ブラウジング中の情報サイト*のタイトルとURLを、EZお気に入りリ ストに登録 データフォルダへ保存 情報サイトの添付データを保存(P.154) 画面メモへ保存 ⇒タイトルを入力⇒「登録」 表示している情報サイト*を「画面メモ」として保存(20件、または 150KBまで) ページ更新 ブラウジング中の情報サイト表示を更新して、最新の状態で表示 お気に入りリスト 「EZお気に入り」に登録した情報サイトに接続(P.152) EZお気に入りリストの利用(P.152) 画面メモリスト 画面メモの利用 (P.153) URLダイレクト入力 URLを入力して情報サイトに接続(P.151) ページ情報表示 情報サイトの詳細を表示 サーバ証明書表示 サーバの証明書を表示

ブラウザメニュー



^{*}情報サイトによっては、登録や保存ができません。

■情報サイトの添付データを保存する

ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存できます。

ブラウザメニューで 「データフォルダへ保存」⇒添付データが再生される⇒ 保存

ご注意

- ・著作権保護のあるデータなどは保存できません。また、データフォルダの空き容量が足りない場合も添付データが保存できません。
- ・Flash®データは100KBまで保存できます。

お知らせ

- 保存したデータによっては再生できません。
- 情報サイトによっては、添付データの保存ができません。
- ・データが2件以上あると、添付データの再生時に

 [次へ] が表示され1件ずつ保存できます。データが最終のときは

 「戻る」が表示されます。

●EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定できます。必要に応じて設定してください。

待受画面で 『 ⇒ 「EZ設定」

以下の項目から選択します。

画像サイズ設定*1	⇒サイズを選択	
文字サイズ設定	⇒文字サイズを選択	
添付データ再生設定*2	⇒ 「再生する」 / 「再生しない」 情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを再生するかどう かを設定	
ページスクロール設定*3	⇒ 「1行」 / 「1ページ」 ②を1秒以上押したときの画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを設定	
タイトル表示設定	⇒ 「表示する」 / 「表示しない」 情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定	
ブラウザ履歴クリア設定	⇒「自動設定する」/「自動設定しない」 EZブラウザの終了時に、ブラウザ履歴を消去するかどうかを設定	
タイムアウト設定	⇒ 「30秒」 / 「60秒」 EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定	
EZ設定確認	EZサーバのドメイン名を表示	
一発ジャンプ設定*4	ワンタッチで接続 (P.149) できる情報サイトの設定	
	サイトK	「京セラサイトK」を設定
	EZお気に入り	⇒EZお気に入りリストで、情報サイトを選択
	手動設定	⇒URLを入力
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示	

^{*1:} 横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。

^{*2:「}再生しない」を選択すると、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データ を保存できません。また、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどがダウンロードできなかったり、au oneトップ やFlash®利用ページが正しく表示されなかったりする場合があります。

^{*3:} 設定にかかわらず同/同を押すとページ単位でスクロールします。

^{*4:} 一発ジャンプ設定の画面で[表示]を押すと、設定されているURLが確認できます。

● EZムービー

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。 EZwebのご利用をお申し込み後は、いつでもお楽しみいただけます。

で注音

・データに、以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。この情報が登録されているときはEZムービーをEメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。

保護情報	内容		
著作権保護あり	著作権保護の設定あり		
再生回数制限	再生回数の制限あり(再生時に再生可能回数と再生回数を表示)		
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生可能な期日の制限あり(再生時に再生可能な期日を年月日で表示)		
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生可能な日数の制限あり(再生時に再生可能な日数を表示)		

- 「再生回数制限 |、「再生可能期限制限 |、「再生可能期間制限 | のデータは機能設定できません。
- 「著作権保護あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- 著作権保護情報により再生可能期限/期間が設定されているEZムービーは、「≒」が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。電源をONにした後、この日時情報をW65Kが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日+有効日数+最終日の24:00まで」となります。有効日数が 5日で2008年12月1日にダウンロードした場合、2008年12月1日の24:00 (12月2日の0:00) を基準として、2008年12月6日の24:00 (12月7日の0:00) まで再牛可能となります。

● EZムービーを再生する

■ダウンロードしてそのまま再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生したり、後でデータフォルダから呼び出して再生したりできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

au oneトップで

- 【「カテゴリ(メニューリスト)」⇒着ムービーサイトを選択
- 2 情報サイトを選択⇒ムービーを選択⇒「OK ⇒ダウンロード完了⇒ [再生]

が注音

- ・情報サイトにより、操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- ・情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
- ・「添付データ再生設定」(P.154) を「再生しない」に設定中は、ダウンロードできない場合があります。

■ストリーミングを再生する

ストリーミング再生には、「オンデマンド型ストリーミング再生」と「ライブカメラ型ストリーミング再生」の2種類があります。

EZムービーポータルサイト上の動画選択画面で EZムービーを選択

サーバとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後、「戻る」で動画選択画面に戻ります。

お知らせ

- ・情報サイトにより、操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- ・「添付データ再生設定」(P.154)を「再生する」に設定していないと選択できません。
- ・ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが表示された場合のみ、データフォルダに保存することができます。
- ・ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。再度ご利用になる場合には新たに通信料が必要となります。

■EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、URLに接続したりできます(P.47)。

EZムービー再生中/再生後の画面で ハイパーリンクを選択⇒ 発信 / 作成 / 接続

ご注意

・機能利用制限(P.109)の設定によっては、ハイパーリンクの利用時にロックNo.の入力が必要です。

お知らせ

・ハイパーリンクは、ショートストリーミング再生、データフォルダからの再生などで利用できます。

● EZチャンネルプラス/EZチャンネル EZweb契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式で配信されます。

見たい番組をW65Kに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜~早朝(AM2:00~8:00)にかけてW65Kに自動でダウンロードします。EZチャンネルの番組は3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大16番組まで登録できます。

※登録できる番組数は、提供番組数やデータフォルダの使用状況により変わることがあります。

*ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.31)を行ってください。



123456789XXXXX 325KB

①番組を登録する(P.157)

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探すことができます。番組を登録すれば、配信日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。



②番組を再生する(P.158)

音楽情報やエンターテイメント、電子書籍など、厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

- ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生する ことができます。
- ※電波が届かない場所でも楽しめます。

③番組を保存する (P.159)

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。 番組データはデータフォルダまたはmicroSDカードの「マルチフォルダ」/「ブックフォルダ」へ移動保存され、番組更新時にも上書きされなくなります。

※著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。

■EZチャンネルプラス/EZチャンネルをご利用の前に

- EZチャンネルブラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルブラス通信料でご利用いただけます。EZチャンネルブラスの番組を手動でダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルでは、番組データ1件で最大約5MB程度という大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
 - ※ 詳細は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・ EZチャンネルをご利用いただいていた携帯電話からW65Kに機種変更された方は、登録していた番組を引き継ぐことができます (P.160)。一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- ・「EZweb制限」を設定中は、番組ガイドや番組サイトへ接続できません。ロックNo.を入力して制限を一時解除してください。
- ・ 画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・ 有料番組の場合はプレミアムF7パスワード (P.9) の入力が必要です。

■EZチャンネルプラスメニューを表示する

待受画面で 『□⇒「EZチャンネルプラス |

お知らせ

EZチャンネルブラスメニューは以下の操作でも表示できます。
 特受画面で → 「TV」 → 「EZチャンネルプラス」 → 「EZチャンネルプラスメニュー」

■番組を登録する

[ユンチャンネルヷラスメニュニで] 「番組ガイドへ接続」⇒番組のカテゴリを選択⇒番組を選択

⇒ 「登録する」

お知らせ

- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、待受の状態で充電しながらお待ちください。
- ・EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新できません。 EZ番号通知設定を「通知する」に変更するには、以下の操作を行います。

au oneトップ(P.148)で「auお客さまサポート」⇒「申し込む/変更する」⇒「EZ番号通知設定」⇒ 「設定する」⇒暗証番号を入力⇒「送信」⇒「通知する」をチェックし「送信」

- ・配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます(別途パケット 通信料がかかります)。
- 登録した番組は「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください(P.158)。
- 番組の登録状態は、Myチャンネルでご確認ください。Myチャンネルにて「登録未完了」となっている場合は、正しく 登録できていない可能性があります。番組継続の操作を行ってください(P.160)。
- ・「再設定処理」が必要な場合があります(P.160)。
- ・接続される番組の登録先や、番組の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組について

EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組の違いは以下のとおりです。

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※番組数に関係なく、一律315円(税込)/月のEZチャンネルブラス通信料で利用可能	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 ※ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨
データサイズ (最大5MB/回)	約1~5MB程度	主に約1~5MB程度
情報料 全番組無料		有料26番組/無料15番組 (2008年8月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む)	最大3番組
初回配信 登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ		登録翌日

■番組を再生する

登録した番組はEZチャンネルプラスメニューのMyチャンネルから再生します。番組データを移動している場合は、「マルチフォルダー/「ブックフォルダーから再生します。

Mvチャンネルから再生する

EZチャンネルプラスメニューで 「MVチャンネル」⇒

番組を選択⇒面生



ご注意

・待受画面、待受EZアプリ以外の画面を表示していると番組の更新チェック日時に自動受信できない場合があります。

お知らせ

- ・ 再生中のキー操作についてはP.95をご参照ください。
- ・再生回数は、再生開始直後にカウントされます。ただし、続きから再開する場合は、再生回数にカウントされません。
- ・番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は再生できません。また、番組をダウンロードしていない場合は再生できません。
- ・ 再生制限を超えているため再生できない場合でも、サイトへの接続はできます。

マルチフォルダ/ブックフォルダから再生する

■マルチフォルダから再生する場合

EZチャンネルプラスメニューで 「マルチフォルダ」 ⇒番組を選択⇒ 再生

■ブックフォルダから再生する場合

得受画で 『⇒「EZブック」⇒「ブックフォルダ」

お知らせ

データフォルダから「マルチフォルダー/「ブックフォルダーを表示することができます(P.94)。

■お知らせを確認する

auからのお知らせや、登録した番組の更新情報を表示します。

EZチャンネルプラスメニューで 「お知らせ」

番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お客様に自動的にお知らせする機能で す。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回、再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

ご注意

- ・この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ・番組お知らせ時間は、Myチャンネル画面で番組の「詳細情報」から確認できます。
- ・番組データの削除や、データ移動(マルチフォルダ)を行うと、番組お知らせ機能が無効になります。 再生制限などにより番組を再生できない場合、番組お知らせ機能は動作しません。

■Myチャンネルメニューを使う

Myチャンネル画面で メニュー

以下の項目から選択します。

詳細情報 詳細情報を表示		
番組データ移動 番組の保存 (P.159)		
サイトへ接続 番組データにURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトに接続		
更新チェック 番組の更新 (P.159)		

■番組を保存する

番組データが更新されると、古い番組データは上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダに移動し ておくと上書きされず、いつでも再生できます。

Myチャンネル画画で 保存する番組を選択⇒ ∑ュー⇒ 「番組データ移動」 ⇒ 「データフォルダ」 / 「microSD」 ⇒ 「はい」

番組の種類によって、マルチフォルダまたはブックフォルダに保存されます。

ご注意

- ・著作権保護されている番組データや再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合はマルチフォルダ、ブックデータの場合はブックフォルダに自動的に移動します。
 移動先を選択することはできません。

■番組を更新する

更新チェック日時が過ぎるとダウンロードします。お買い上げ時は、新着番組を自動的にダウンロードするように設定されていますが、電波の届かない場所にいた後や、FZチャンネルブラス設定で「自動更新チェック」(P.160)を「OFF」に設定しているときなどに、任意のタイミングで新着番組を受信できます。

Myチャンネル画面で

■1件更新する場合

「更新あり」の番組を選択⇒「再生」⇒「はい」⇒「はい」

■複数件更新する場合

*選択を解除するには「解除」を押します。

新着番組を受信すると、Mvチャンネル画面が表示されます。

お知らせ

- ・ 未読番組がある場合は「 💩 」が表示されます。
- 情報サイトの指示に従って操作しても、番組を受信できます。
- 更新には時間がかかる場合があります。
- 「再設定処理」(P.160)が必要な場合があります。

■番組を解約する

(産ユチャンネルプラスメニューで) 「番組ガイドへ接続」⇒「番組一覧」⇒「登録番組照会」⇒解約する番組の「解約先」を選択⇒画面の指示に従って番組を解約

お知らせ

- 番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ・番組を解約しても「マルチフォルダ」に移動した番組は再生できます。

■EZチャンネルプラス設定について

EZチャンネルブラスメニューで 「EZチャンネルプラス設定」

以下の項目から選択します。

自動更新チェック	→ 「ON」 / 「OFF」登録番組の自動更新チェックを行うかどうかの設定	
手動更新チェック確認	⇒ 「ON」 / 「OFF」 登録番組を手動更新でダウンロードするとき、確認画面を表示するか どうかを設定	

プラス設定メニュー (2797年)の設定 (2797年)の設定 (2797年)の設定 (2797年)の設定 (2797年)の設定 (2797年)の対応 (2797年)の対応

F7チャンネル

お知らせ

- 「自動更新チェック」
 - 番組が登録されていないときは設定できません。
 - 「OFF」が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、番組を更新できます(P.159)。
- 「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されます。
- 「自動更新チェック」を「ON」に設定中は、「EZweb制限」を設定していても、番組は更新されます。
- 自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります (P.24)。
- 「手動更新チェック確認 |
 - 番組が登録されていなくても確認できます。

■番組を継続する

EZチャンネル対応機種からW65Kに機種変更された場合、以下の操作を行うことにより登録していた番組をW65Kで引き継ぎ、お楽しみいただけます。

※一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

EZチャンネルプラスメニューで 「番組ガイドへ接続」⇒「機種変更された方へ」⇒ 画面の指示に従って、番組を登録

ご注意

・au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューで「Myチャンネル」を選択し、登録情報を最新の状態に設定してください。

再設定処理について

番組の登録/更新時、番組照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください。設定には時間がかかる場合があります。

LISMO

LISMOでできること

LISMOでは、LISMOメニューの「au oneミュージックへ接続」からEZwebの情報サイトにアクセスしてダウンロードした着うたフル®やビデオクリップをau Music Playerで再生できます。また、au Music Playerでは、音楽を再生する順番を記録したプレイリストの作成/再生や、静止画のスライドショー再生、W65Kに音楽を聴かせて曲名やアーティストの検索などができます。

● LISMOメニューを表示する

待受画面で 『ララ 「LISMO I

以下の項目から選択します。

以上の項目がう意外しなす。		
au Music Player	データフォルダ、microSDカードに保存されている着うたフル $^{@}$ やビデオクリップ、au Music Portで取り込んだ楽曲データを再生 $(P.161)$	
au oneミュージックへ接続	「au oneミュージック」のサイトに接続して、楽曲データをダウ ンロード	
LISMO Music Searchへ 接続	ラジオやテレビ、街頭で流れている楽曲を聴かせて、曲名、アーティストを検索 (P.167)	
LISMOフォルダ	ダウンロードした着うたフル [®] やビデオクリップ、プレイリストが 保存されるLISMOフォルダを表示	



au Music Playerを起動する

usmox==−で [au Music Player]

以下の項目から選択します。

ライブラリ	データフォルダやmicroSDカードに保存されている楽曲、静止画、ビデオクリップの一覧を表示
再生回数が多いトップ20の曲、レートが5つ星の曲、最近聴いた曲、最 した曲のプレイリスト、およびau Music Playerに保存されているすへ レイリストの一覧を表示	
うたとも コミュニティ	うたとも [®] のサイトに接続(P.166)
LISMO Music Search	ラジオやテレビ、街頭で流れている楽曲を聴かせて、曲名、アーティストを検索(P.167)
au oneミュー ジックへ接続	au oneミュージックのサイトに接続して、楽曲データをダウンロード
設定	au Music Playerについての設定(P.169)

au Music Player メニュー



ご注意

・再生制限のあるデータや、一部の著作権付きデータは、「ライブラリ」の各一覧に表示されません。

お知らせ

- ・インフォメーションキーの「待受け時設定」(P.250) を「au Music Player」にしている場合、W65Kを閉じている ときに待受画面でインフォメーションキーを1秒以上押しても、au Music Playerを起動できます。
- ・メインメニューの「au Music Player」を選択してもau Music Playerを起動できます。

着うたフル[®]、ビデオクリップを再生する

■アーティスト一覧/アルバム一覧/全曲一覧から再生する

以下の項目から選択します。

全曲一覧	⇒楽曲を選択		
アーティスト一覧	⇒アーティストを選択⇒楽曲を選択		
アルバム一覧	⇒アルバムを選択→楽曲を選択		
フォトアルバム一覧	フォトアルバムを再生 (P.165)		

お知らせ

- ・「アーティスト一覧」、「アルバム一覧」では、はじめに各一覧画面が表示されます。一覧画面で<a>(選択)を押すと、詳細画面が表示されます。また、「全曲一覧」では一覧画面のみが表示されます。
- ・一部楽曲で曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- ・au Music Playerでは、データフォルダとmicroSDカードに保存された楽曲のうち、最大1000曲までの表示・再生ができます(保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示・再生できません)。

アーティスト一覧/アルバム一覧/全曲一覧のメニューを使う

各一覧/詳細画面で

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面により異なります。

プレイリ	リストに登録*	⇒プレイリストを選択 選択した楽曲または選択したアーティスト、アルバムの全曲をプレイリストに登録(P.164)		
編集 着うた保存		選択した楽曲 (着うたフル®やビデオクリップ) の一部を着うた®に変換 (P.163)		
	壁紙保存	⇒(<u>保存</u>) 選択した楽曲の静止画データ (ジャケット) をグラフィックフォルダへ保存		
アラーム	2登録	選択した楽曲をアラームに登録 (P.236)		
サイトリ	リンク	選択した楽曲にURLが含まれている場合、情報サイトへアクセス		
レート変更		選択した楽曲のレート情報を変更		
削除		⇒「はい」 選択した楽曲または選択したアーティスト、アルバムの全曲を削除		
詳細情報		楽曲に登録されている、曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元の情報を表示		
ソート	保存順	保存日時の新しい順に表示		
タイトル/曲名		タイトル・曲名の文字コード順に表示		
アーティスト		アーティスト名の文字コード順に表示		
アルバム		アルバム名の文字コード順に表示		
レート		レートの高い順に表示		

^{*}プレイリストが1つも保存されていない場合は、新規作成を押すとプレイリストを新規で作成できます。

■データ再生時のキー操作について

データの再生時は、以下の操作が行えます。操作できる内容は、データ再生時の画面により異なります。利用可能な動作については、プレイヤー画面で同を押して操作ガイドをご確認ください。

1 /•	音量を上げる/下げる		
•/•	巻戻し/早送り		
(1秒以上)			
4	頭出し/前データの頭出し		
•	次データの再生		
•	一時停止/再生		
	「LISMO Music Search」に接続		
E	うたとも®に接続		
CLR	楽曲を再生したまま、前の画面に戻る		

1/3	楽曲の歌詞カードがあるときに表示
4	ランダム再生のON/OFFを切り替え
5	操作ガイドの表示/非表示
6	1曲リピート/全曲リピート/リピート OFFを切り替え
Ш	画面の切り替えなど
779	メニューを表示
\(\frac{1}{2}\)	横画面/縦画面を切り替え(ビデオクリップ時)
PWR	au Music Player終了に関するメニューの表示

■データ再生時のメニューを使う

データ再生中に 火ニュー

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、データやデータ再生時の画面により異なります。

ランダル	ランダム設定 ⇒ 「ON」 / 「OFF」		FJ
リピート設定 ⇒ [1曲リピート] / [全曲リピート] / [リピートOFF]		/「全曲リピート」/「リピートOFF」	
サウンド設定		DBEX設定	⇒ [ON] / [OFF]
			低音域および高音域を補い、臨場感のある音質で再生
		イコライザ設定*1	■すでに設定されているイコライザから選択する場合
			⇒音質を選択
			■オリジナルのイコライザを設定する場合* ²
			⇒ 「Original 1 」 / 「Original 2 」 ⇒ で帯域を選択、 むでレベルを 調節
		サラウンド設定*1	⇒音響を選択
プレイリストに登録*3 再生中の楽曲をブレイリストに登録(P.164)		レイリストに登録 (P.164)	
編集	着うた保存	選択した楽曲(着うたフル [®] やビデオクリップ)の一部を着うた [®] に変換(P.163)	
	壁紙保存	⇒[保存]	
		選択した楽曲の静」	上画データ(ジャケット)をグラフィックフォルダへ保存
アラー』	公登録	再生中の楽曲をアラームに登録 (P.236)	
サイト!	サイトリンク 再生中の楽曲にURLが含まれている場合、情報サイトへアクセス		RLが含まれている場合、情報サイトへアクセス
レート3	レート変更 再生中の楽曲のレート情報を変更		ート情報を変更
削除		⇒ [はい]	
		一時停止中の楽曲を	を削除
業曲に登録されている曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生者、販売元の情報を表示			

- *1: DBEX設定を「ON」に設定している場合は設定できません。
- *2: 帯域の目安は125/250/500/1k/2.5k/6.3k/12.5kHzとなります。
- *3:プレイリストが1つも保存されていない場合は、新規性がを押すとプレイリストを新規で作成できます。

■着うたフル®の一部を着うた®に変換する

着うたフル®やビデオクリップの一部を着うた®としてサウンドフォルダに保存します。

データ再生中のメニューで

「編集」⇒「着うた保存」

- あらかじめ指定された区間で変換する場合
- 2 変換したい区間を選択
- ■変換する区間を指定する場合
- **2**「ユーザー指定区間」⇒ ▶ *⇒変換を開始したい位置で、開始 ⇒ 変換を終了したい位置で、終了 ⇒ 保存

*着うたフル®の先頭から区間指定したい場合は、「開始」を押し「▶」を押すと、再生区間指定を開始します。

ご注意

- ・変換する区間を指定できる範囲は、5~45秒間です。ただし、データによっては区間指定ができない場合があります。
- ・変換後の着うた®が、1.5MBを超える場合は保存できません。

お知らせ

- ・ 再生区間指定中に → を押すと、再生を一時停止/再開できます。
- ・ 着うたフル®にあらかじめ指定されている区間は、最大3つです。
- · あらかじめ指定された区間の選択時に「フレヒュー]を押すと、指定された区間を再生して確認できます。
- ・保存前にすでに設定されているユーザー指定区間を変更するときは、 Popil を押します。
- ・保存した着うた®のmicroSDカードへの移動やコピー、メール添付による送信はできません。
- ・ 着うたフル®によっては、あらかじめ指定された区間がない場合があります。

プレイリストを使う

■プレイリストを作成/編集する

プレイリストを作成しておけば、いつでも好きな順番でお気に入りの音楽を聴くことができます。また、ダウンロードしたプレイリストを編集することもできます。

■プレイリストを新規作成する場合

au Music Playerメニューで 「プレイリスト」⇒ 【ニュー⇒ 「新規作成」⇒タイトル、作成者、作成日、コメント、画像、登録する楽曲(30曲、計300KBまで)を設定⇒ 「確定」

お知らせ

- 「アーティストー覧」で「超節を押すと、選択したアーティストの楽曲を一括追加できます。「アルバム一覧」では選択したアルバムの楽曲を一括追加できます。
- ・楽曲を選択しているときに、「フレヒュー」を押すと、選択した楽曲を再生して確認できます。
- ・楽曲によっては、プレイリストに登録できない場合があります。
- ■プレイリストを編集する場合

au Music Playerメニューで 「プレイリスト」 ⇒編集するプレイリストを選択⇒ Ҳニュー ⇒

「編集」⇒登録済みの楽曲を選択

以下の項目から選択します。

楽曲追加	全曲一覧	⇒楽曲の選択*を繰り返す⇒ 決定 ⇒ 確定	
	アーティスト一覧	⇒アーティストを選択⇒楽曲の選択*を繰り返す⇒ 決定 ⇒ 確定	
	アルバム一覧	⇒アルバムを選択⇒楽曲の選択*を繰り返す⇒ 決定 ⇒ 確定	
並び替え	並び替える楽曲を選	替える楽曲を選択→移動先を選択→ 移動先 → 決定 → 確定	
登録解除	1件解除	→ 「はい」 → 確定	
	複数件解除	⇒楽曲の選択*を繰り返す⇒ 決定 ⇒ 「はい」 ⇒ 確定	
	全件解除	⇒「はい」⇒薩定	

*選択を解除するには解除を押します。

ご注意

・ プレイリストによっては、編集できないものがあります。

■プレイリストを再生する

au Music Playerメニューで 「プレイリスト」⇒プレイリストを選択

お知らせ

- ・データサイズによっては、楽曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。
- 以下のプレイリストが表示されます。

トップ20	再生回数の多い曲が登録されます。	
トップレート	5つ星にレート変更 (P.165) された曲が登録されます。	
最近聴いた曲	最近聴いた20曲が登録されます。	
最近追加した曲	最近追加した曲 最近追加した20曲が登録されます。	
新規プレイリスト	作成したプレイリストやダウンロードしたプレイリストが登録されます。	





・プレイリスト一覧画面もしくはプレイリスト選択後の画面で (本ユー) を押すと、以下の操作を行えます。表示される項目は、画面により異なります。

プレイリストに登録	選択している楽曲をプレイリストに登録 (P.164)
アラーム登録	選択している楽曲をアラームに登録 (P.236)
サイトリンク	選択している楽曲にURLが含まれている場合、情報サイトへアクセス
レート変更	選択している楽曲のレート情報を変更
詳細情報	選択している楽曲に登録されている曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、 再生時間、権利者、販売元の情報を表示
新規作成	プレイリストの新規作成 (P.164)
編集*	選択したプレイリストを編集 (P.164)
Eメールへ添付*	選択したプレイリストを添付したEメールの作成 (P.118)
削除*	→ 「はい」 選択したプレイリスト/楽曲の削除
プレイリスト情報*	プレイリストに登録されたプレイリスト画像、プレイリストコメントなどの表示
作成者名設定*	→ 選択 → ブレイリスト作者名を入力→ 確定 ブレイリストを作成するときに記録される作者名を設定

^{*}ブレイリスト一覧画面で「トップ20」、「トップレート」、「最近聴いた曲」、「最近追加した曲」を選択した場合は選択できません。

● フォトアルバムを使う

■フォトアルバムで静止画をスライドショー再生する

au Music Playerメニューで 「ライブラリ」⇒「フォトアルバム一覧」⇒ フォトアルバムを選択⇒ メニー⇒ 「スライドショー再生」

お知らせ

- ・フォトアルバム一覧画面で(選択)を押すと、フォトアルバムの詳細画面が表示されます。
- ・詳細画面で選択を押しても、スライドショーを再生できます。また、画像を選択し、区ユー→ 「ルビューを選択すると静止画を拡大表示できます。



フォトアルバム

一覧画面

フォトアルバムのメニューを使う

フォトアルバム一覧で メニュー

以下の項目から選択します。

X OALD DEMOK 9 :		
スライドショー再生	スライドショーの再生	
新規作成	⇒タイトル欄を選択⇒タイトル名を入力⇒BGM欄を選択⇒BGMを選択⇒ 確定 ⇒画像欄を選択→ [<u>追加</u>] →画像の選択*を繰り返す⇒ 確定 ⇒ 確定 フォトアルバムを新規登録	
編集	フォトアルバムに登録されている画像を編集 (P.166)	
削除	⇒ 「はい」	
	フォトアルバムを削除	
スライドショー設定	パターン設定	⇒パターンを選択
		スライドショーを再生するときの画像表示パターンを設定
	切替時間設定	⇒ ①で時間を選択 スライドショーを再生するときの画像切替時間を設定
	リピート設定	⇒ 「ON」 / 「OFF」 スライドショーを再生するときにリピート再生を行うかどうか設定
	ランダム設定	⇒ 「ON」 / 「OFF」 スライドショーを再生するときにランダム再生を行うかどうか設定

^{*}選択を解除するには解除」を押します。

フォトを編集する

フォトアルバム一覧で メニュー ⇒ 「編集」 ⇒画像を選択

以下の項目から選択します。

画像追加	データフォルダ	⇒画像の選択*を繰り返す⇒ 確定 ⇒ 確定	
		データフォルダに保存されている画像を選択した画像の直前に追加	
	SDデータフォルダ	⇒画像の選択*を繰り返す⇒ 確定 ⇒ 確定	
		microSDカードに保存されている画像を選択した画像の直前に追加	
	カメラ起動	⇒フォトを撮影⇒保存→確定	
		撮影した画像を選択した画像の直前に追加	
並び替え	→移動する画像を	を選択→移動先を選択→ <u>移動先</u> → <u>決定</u> → 確定	
登録解除	1件解除	⇒「はい」⇒確定	
	複数件解除	⇒画像の選択*を繰り返す⇒ 決定 ⇒ 「はい」 ⇒ 確定	
	全件解除	⇒「はい」⇒確定	

^{*}選択を解除するには「解除」を押します。

うたとも®を利用する

EZweb契約要

うたとも®はau Music Playerで着うたフル®を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりするサービスです。

ご注意

- · うたとも®ですべての機能を利用するには会員登録(有料)が必要です。
- ・楽曲データをやりとりすることはできません。

■うたとも®を表示する

うたとも®は以下の操作で起動できます。

■ au Music Playerメニューからの起動

au Music Playerメニューで 「うたともコミュニティ」

■楽曲を聴きながら起動

楽曲再生中に

お知らせ

- マイページではおすすめの曲などを表示して、さまざまなページへと移動することができます。回を押すと、マイページに戻ります。
- ・曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近その曲を聴いた登録ユーザーの情報などが表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

■マイページについて

うたとも 8 のマイページは「ミュージック」、「フレンズ」の2つに分かれています。au Music Playerで着うたフル 8 を聴きながら 1 を押すと「楽曲ページ」に移動し、その曲についての詳しい情報を見ることもできます。

「ミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供します。ジャケット画像を選択するとその曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。

「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。画像を選択するとその人のページへと移動することができます。

楽曲ページでは、あなたが再生中の曲と一緒に聴かれている曲を紹介します。他にもその曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。

お知らせ

au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取扱いしていないものもあります。

LISMO Music Searchを利用する (EZweb契約要

気になる曲を聴かせて、歌って、入力すると、楽曲名やアーティスト名、アルバム名などの楽曲情報がわ かる、無料の「音楽検索サービス」です。検索結果から着うたフル®、着うた®、ビデオクリップのダウン ロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどの購入ができます。また、検索した楽曲の歌詞や アーティストのプロフィールなどもご覧いただけます。

au Music Playerメニューで 「LISMO Music Search」

以下の項目から選択します。

アーティスト検索	アーティスト名から楽曲を検索 (P.167)		
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲を検索 (P.167)		
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲を検索 (P.168)		
うたって検索	メロディを歌って楽曲を検索 (P.168)		
歌詞検索	⇒ 「アーティスト名から」/「曲名から」/「フレーズから」⇒キーワードを 入力⇒絞り込み条件を選択*⇒「検索」		
ランキング/特集/ニュース	音楽ニュースや検索ランキングの表示		
検索りれき	全検索りれき	最新検索履歴を100件までチェック	
	お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで保存	
	この曲知ってる?	検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト・ 性別などさまざまな要素で似ている楽曲を紹介	

LISMO Music Search X = 7 -



提供: KDDI株式会社 Powered by gracenote/ SOCKETS Inc.

お知らせ

- ・LISMO Music Searchをはじめてご利用になる場合や、au Music Plaverの設定で「サービス利用確認設定」を「表示 する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」を選択すると、次回か ら表示されません。
- ・本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■アーティスト名から検索する

LISMO Music Searchメニューで

┓ 「アーティスト検索」⇒アーティスト名を入力

条件を絞り込む場合

「▼」を選択して「~で始まる」、「~を含む」、「~と一致する」を選択します。

🔑 検索するコンテンツを選択⇒アーティスト名を選択⇒目的の楽曲を選択*

検索結果画面が表示されます (P.168)。

*目的の楽曲が見つかるまで、「あ行(五十音順)」や「前へ」「次へ」で絞り込んでください。

■キーワードから検索する

楽曲に関連するキーワードからアルバムや楽曲の情報を検索できます。

LISMO Music Searchメニューで 「あいまい検索」⇒キーワードを入力⇒「検索」⇒ 目的のアルバム/楽曲を選択⇒目的の楽曲を選択

検索結果画面が表示されます (P.168)。

^{*「}フレーズ」の場合は、絞り込み条件を選択できません。

■W65Kに音楽を聴かせて検索する

LISMO Music Searchメニューで 藤かせて検索

以下の項目から選択します。

検索開始	⇒ OK
あとから検索	W65Kに聴かせた音楽をデータ一覧に保存し、後から検索できます。 W65Kのマイクをスピーカーなどの音源に向けます。W65Kが振動したら、聴かせた音楽 データがデーター覧に保存されます。
データ一覧	⇒データを選択 「あとから検索」で保存した音楽データを検索します。

ご注意

・生演奏(コンサート)やカラオケなど、CDのオリジナル音源以外の曲は検索できません。

■メロディを歌って検索する

LISMO Music Searchメニューで 「うたって検索」 ⇒ 「検索開始」 ⇒ OK ⇒ W65Kのマイクに向かって「タタタ〜」と5~10秒鼻歌を歌う⇒ W65Kが振動したら終了⇒検索が終了したら OK

検索結果画面が表示されます。

歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌うほうが認識されやすくなります。

■検索結果について

楽曲を検索すると、検索結果画面が表示されます。

検索結果画面では楽曲の再生や着うたフル®/着うた®/ビデオクリップのダウンロード、CD/DVD などの購入ができます。また、検索した楽曲の歌詞や関連情報などもご覧いただけます。Eメールでも検索結果が通知されます。

ダウンロード	着うたフル $^{\circ}$ /着うた $^{\circ}$ 、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたや CD・DVDの購入先をご案内します。	
歌詞	歌詞を見ることができます。	
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントの他、「この曲知ってる?」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、オススメする楽曲をご紹介します。	
再生	保存されている楽曲を再生します。	
うたともの楽曲ページへ	うたとも [®] の楽曲ページにつながります。 うたとも利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。	

検索結果画面



ご注意

- ・「聴かせて検索」や「うたって検索」は、楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- ・検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- ・ 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

au Music Playerの設定を変更する

au Music Playerメニューで 設定

以下の項目から選択します。

オートOFF設定	→終了時間を選択 au Music Playerを起動して設定時間経過後に自動終了	
サービス利用確認 設定	⇒「表示する」/「表示しない」 au Music Playerから通信を行うときに、確認画面を表示するかどうかを設定	
情報ウィンドウ	毎回表示する	au Music Playerで情報を取得するとき、確認画面を表示するように設定
利用確認設定	情報ウィンドウを利用する	au Music Playerで取得した情報を情報ウィンドウで表示
	情報ウィンドウを利用しない	au Music Playerで取得した情報を情報ウィンドウで表示しない
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報などを表示	

au Music Playerを中断/終了する

IBGMとして再生する

音楽の再生をバックグラウンド再生(BGM再生)に切り替えると、音楽を再生しながら、他の機能を操作できます。

楽曲再生中に → 「BGMへ移行」

- ・ 待受画面にアニメデータを設定していると、待受画面表示中に、au Music Playerが鳴らない場合があります。 お知らせ
- ・BGM再生中に待受画面で「一を押すと、「終了」、「キャンセル」から項目を選択できます。

lau Music Plaverを終了する

au Music Player起動中に → 「終了」

au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に 転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写 真、動画などをパソコンで管理したりできます。

詳細は、付属のW65K CD-ROM「トップページ」→「au Music Port」をご参照ください。

①音楽を楽しむ

パソコンに読みこんだり LISMO Music Storeから

購入した音楽データをW65Kに W65Kで音楽を再生





②写真や動画を見る

W65Kの各種データを



③アドレス帳やスケジュール帳を使う

スケジュール帳

- ・au Music Portの通信は、USB接続モードをデータ通信モードに設定してください(P.256)。 ・au Music Portの通信中は、電話の発着信、メール送受信、EZweb接続など電波の送受信は行えません。
- au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、「au Music Port」 ightarrow 「ツール」 ightarrow 「ユー ザーの編集 | から機種情報の変更設定が必要になります。詳細は、「au Music Portのヘルプ | または「au Music Portの取扱説明書 | をご参照ください。

EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 ※ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.31)を行ってください。



EZナビウォーク(P.172)

外出先で目的地までのルート を案内してくれます。 周辺情報の検索や乗換案内、 ガイダンスポイントや目的地 周辺で3D表示に切り替わる「3D ナビ」もご利用できます。







安かナビ

1 いつでも位置確認

2 エリア通知

3 位置確認メール

5 設定・入会・ヘルプ

4 履 歴

EZ 助手席ナビ (P.177)


同乗者の方に目的地までの最 適なドライブルートを音声& 地図でご案内するサービスです。





安心ナビ (P.177)

「いつでも位置確認」(月額 有料)、「エリア通知」(月額 無料)、「位置確認メール」(月 額無料)では、W65Kから の操作で、安心ナビ位置確 認対応のau電話の位置を確

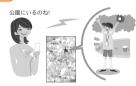

認したり、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入ったと き(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定 のau電話へ自動的にメールを通知したりできます。



災害時ナビ (P.186)

災害時に周辺の避難所やご 自宅への帰宅支援ルートを 案内するサービスです。





避難所マップ 地図:昭文社/調製:アジア航測

帰宅支援マップ

EZナビをご利用の前に

・お買い上げ時、すぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてあらかじめ インストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできます。

お知らせ

- ・地下鉄などGPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。 そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・ 周囲に建物などがなく天空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用し てさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場 所では利用できない場合があります。
- ・ 画面のレイアウトや内容は1つの例ですので、変更される場合があります。
- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報がネットワークに送信されません(P.187)。
- ・EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかか る場合があります。
- ・ 诵話中はEZナビをご利用になれません。
- ・ 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。

EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたら お知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

■EZナビメニューを表示する

待受画面で □ → 「EZナビ」

以下の項目から選択します。

	AT SALIS SALINOS 9		
EZナビウォーク		地図の表示や目的地までのナビゲーション (P.172)	
EZ助手席ナビ		同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図で ご案内(P.177)	
安心ナビ	いつでも位置確認	W65Kの操作で、au電話の位置を確認(P.178)	
	エリア通知	登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ (P.182)	
	位置確認メール	アドレス帳に登録したau電話の位置を確認 (P.183)	
履歴		安心ナビの履歴を表示 (P.184)	
	設定・入会・ヘルプ	安心ナビの設定、お問い合わせ、入会/退会を表示 (P.185)	
災害時ナビフォルダ		災害時ナビの利用 (P.186) ・あらかじめ、「避難所マップ」が保存されています。	
地図フォルダ		地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツを保存	
EZナビサイトへ接続		EZナビを利用できる公式サイトにアクセス	
EZナビ設定		EZナビに関する設定 (P.187)	

EZナビメニュー



● EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までのルートを案内してくれる本格的な歩行者ナビゲーションです。周辺情報の検索や電車の乗換検索、道路情報など、お出かけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なサービスです。

■EZナビウォークメニューを使う

EZナビメニューで 「EZナビウォーク」

以下の項目から選択します。

ナビをする*1	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索 (P.172)
地図を見る(無料)*1	今いる場所やお好きな場所の地図を確認 (P.174)
乗換検索する (無料) *1*2 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索	
道路情報を見る	全国の道路交通情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスの案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ



^{*2:}一部メニューは有料となります。

お知らせ

- ・EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ・GPS情報通知画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
- 「GPS情報通知」(P.187) を「ON(確認画面あり)」に設定している場合に表示されます。
- 「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定している場合は、確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
- 「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- ・ GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	位置精度
	およそ50m未満の誤差
	およそ50~300m未満の誤差
	およそ300m以上の誤差

■ナビをする

はじめて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークメニューの「ナビをする」→「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

EZナビウォークメニューで

| 「ナビをする」⇒「目的地を検索する」⇒フリーワードで探す/ TEL・〒で探す⇒「検索」

検索候補が表示されます。



EZナビウォーク メニュー ZEZナビウォーワ &

9.

2目的の店舗/施設を選択

以下の項目から選択します。

ここへ行く	⇒・・・ で経路を選択⇒ 「ルート案内開始」 現在地からのナビゲーションを開始
出発地を検索する	現在地以外の場所を出発地に設定
スポット情報を保存	検索した地点のスポット情報をMyスポットなどへ保存
EZ助手席ナビで行く!	EZ助手席ナビの利用 (P.177)

お知らせ

・ナビゲーション中は以下の機能でルートが案内されます。

リアルタイム地図表示 自分が動くと地図も動き、自分がどのように移動しているかがわかります。	
リルート機能	ルートからはずれても現在地から目的地まで再探索(リルート)することができます。
音声ガイダンス機能 曲がり角が近づくと音声でお知らせします。	
テキスト・アイコン機能	途中で目的地をテキストやアイコン、バイブレータで案内します。

・ 直前の検索結果は、下記の操作で簡単に表示できます。EZナビウォークメニューで「ナビをする」→「履歴/登録で探す」→「ルート履歴」

3Dナビについて

3Dナビでは、交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップと3Dナビは、簡単なキー操作で切り替えができます。



Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/ゼンリン/国 十地理院

3Dデータ:ゼンリン/ジオ

技術研究所 Z06A-第2137号

お知らせ

- ・3D表示中では、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- · 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- ・3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の通り沿いにてご利用いた だけます。

■現在地を確認する

簡単な操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせ自動的に現在地情報を更新し、地図を自動 スクロールします。

EZナビウォークメニューで 「地図を見る」⇒「現在地を調べる」⇒

確認画面*で「はい」

* 「GPS情報通知」を「ON (確認画面なし)」に設定中は、確認画面は表示されません (P.187)。 GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。 地図表示中は以下の操作などができます。

地図の拡大縮小の開始/停止
 で地図の縮小/拡大
 地図のスクロール
 地図の同転
 MENU表示(ナビをする、この場所を…、現在地更新ON/OFFにする、3DナビON/OFFにする、ナビキャラ設定、地図アイコン表示ON/



地図:昭文社/ゼ ンリン/国土地理 院

お知らせ

- · 初回測定結果が「★」で表示されます。地図表示後は連続測位により「&」で現在地をリアルタイムに表示します。
- ・ 地図表示中に以下のように操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。

MENU ⇒ 「この場所を…」 ⇒ 「スポット情報を保存」 ⇒ 「はい」 ⇒ 「ケータイへ保存」

アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録	
GPS情報追加登録	GPS情報追加登録 検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加	

現在地メールを送る

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

OFF、地図を閉じる)

地図画面で MENU ⇒「この場所を…」⇒「メールを送信」

GPS情報を本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成についてはP.118をで参照ください。

■Myスポットを利用する

Mvスポットを登録する

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)をMyスポットとして30件まで登録できます。

EZナビウォークメニューで)

】「地図を見る」⇒「履歴/登録で探す」⇒ 「ケータイに登録した地点」⇒未登録のMyスポットの番号を選択 ⇒[登録]

以下の項目から登録方法を選択します。

現在地	⇒登録	
	現在地のGPS情報を登録	
新規スポットの検索	EZナビウォークで検索	
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択 アドレス帳に付加されたGPS情報を登録	
データフォルダ呼出	⇒ データを選択 データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録	
プロフィール呼出	プロフィールに付加されたGPS情報を登録	



2 タイトルを入力

お知らせ

- ・アドレス帳やブロフィールの登録画面などからMyスポット画面を呼び出し、[詳細]を押すと登録されているGPS情報の詳細が表示されます。
- ・「OO:自宅」に登録したGPS情報は、「自宅へ帰る」で表示される場所になります。また、タイトルの変更はできません。

Mvスポットへ行く

登録されているGPS情報を利用して、周辺地図を確認したり現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始したりできます。

Myスポット画面で Myスポットを選択

以下の項目から選択します。

地図表示	⇒ [YES] * 登録された場所の周辺地図を表示
ここへ行く	⇒ 「はい」* 登録された場所へのナビゲーションを開始

^{*「}GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定中は確認画面は表示されません(P.187)。

ご注意

・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は利用できません(P.187)。

お知らせ

- ・Myスポットでは、GPS情報を登録・修正したり、そのタイトルを編集することができます。
- ・Myスポットを選択中に区ューを押すと、以下の項目が選択できます。

Eメール作成	選択したMyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールの作成(P.118)	
デコレーションメール作成 選択したMyスポットのGPS情報を貼り付けたデコレーションメールの作成(P.12)		
アドレス帳へ登録	選択したMyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録 (P.59)	
フォト/ムービーへ付加	⇒フォトまたはムービーを選択 選択したMyスポットのGPS情報をデータフォルダのフォトまたはムービーに付加	
詳細情報	登録されているGPS情報の詳細を表示	
ペタメモ登録	選択したMyスポットのGPS情報やタイトルをペタメモに付加 (P.239)	
削除	GPS情報、タイトルを削除(P.46)	

Mvスポットを編集する

Myスポット画面で Myスポットを選択⇒ 編集

以下の項目から選択します。

タイトル	タイトルの編集	
GPS情報	現在地	現在地のGPS情報を登録
	新規スポットの検索	EZナビウォークで検索
	アドレス帳呼出	アドレス帳に付加されたGPS情報を登録(P.59)
	データフォルダ呼出	データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録 (P.100)
	プロフィール呼出	プロフィールに付加されたGPS情報を登録(P.252)
	地図で修正	地図上で修正 (P.176)
上書き新規登録		(上記「GPS情報」の「地図で修正」以外のメニュー)を選択 しくMyスポットを登録

ご注意

・「00:自宅」を選択したときは、「編集」の後、GPS情報の登録方法を選択します。

Mvスポットを地図で修正する

Mvスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

Myスポット画面で

- 【 修正するMyスポットを選択→ 編集 → 「GPS情報」*¹ → 「地図で修正」 → 確認 画面*²で「YES」
- ② で「+」をMyスポットに登録したい場所に移動→ MENU → 「場所を修正する」
 →確認画面で「はい」
- *1: 「00: 自宅」の編集時には表示されません。
- *2:「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定中は、確認画面は表示されません(P.187)。

で注音

・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、地図の修正ができません(P.187)。


■声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。 利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。

お知らせ

- ・「声de入力」機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・「声de入力」で入力できる内容について、詳細は「声de入力について」(P.299)をご参照ください。

<「声で乗換検索」の例>

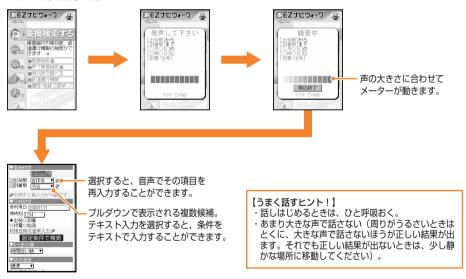

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

■EZ助手席ナビメニューを使う

EZナビメニューで 「EZ助手席ナビ」

以下の項目から選択します。

目的地を検索する*1*2	店名・TEL・住所etcから目的地を設定、音声案内を利用
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど便利な 機能を利用
インフォメーション	会員登録・解約、お知らせ、お問い合わせ





- *1: 音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます(P.176)。
- *2: EZナビウォークの「目的地を検索する」(P.172) と同様の操作で検索することができます。

ご注意

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- ・お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



● 安心ナビを利用する

■安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起 動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビバスワードを設定する必要があります。画面の指示に従い、操作してください。

利用規約に同意する

安心ナビをはじめてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビをご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

EZナビメニューで 「安心ナビ」⇒「同意する」⇒ OK ⇒ナビパスワードを入力⇒ OK



ご注意

・安心ナビ中断中に「機能リセット」を行うと、ナビパスワードがリセットされるため、安心ナビが終了します。

お知らせ


- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ・「安心ナビ」サービスは対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・位置情報や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- ・EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ・「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態になった場合、本サービスはご利用いただけません。

■いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認とは、パートナーリストに登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめお 互いをパートナーとして登録するため、位置確認する際に確認操作は必要ありません。

<代表的なご利用例>

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、簡単に 居場所を確認できます。

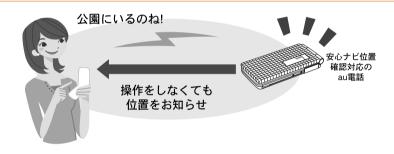

お知らせ

・いつでも位置確認を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です(P.177)。

いつでも位置確認メニューを使う

EZナビメニューで 「安心ナビ」⇒ナビパスワードを入力⇒「いつでも位置確認」

以下の項目から選択します。

位置確認	パートナーリストに登録したau電話の位置を確認 (P.180)
自動確認設定	パートナーリストから選択した特定のau電話の位置を指定した時間帯に自動で確認 (P.181)
許可ユーザーリスト	位置確認を許可するau電話を許可ユーザーリストに登録 (P.179)

いつでも位置確認 メニュー



ご注意

- いつでも位置確認をご利用の際は、安心ナビへの入会(有料)が必要です。安心ナビメニューの「設定・入会・ヘルプ」で利用規約をご確認のうえ、入会手続を行ってください。
- ・登録情報の送信中やau電話の位置確認中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、登録情報の送信や位置確認は中止されます。

パートナーを登録する

■位置を確認する側の場合

いつでも位置確認を利用するには、安心ナビ対応のau電話をパートナーリストに登録し、相手に登録を許可してもらう必要があります。パートナーリストには位置確認するau電話を5件まで登録できます。

※登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は許可できませんので、先に相手がナビパスワードを設定していることを確認してください。

いつでも位置確認メニューで

「位置確認」⇒1~5を選択⇒ 新規 ⇒ OK ⇒アドレス帳を選択⇒ 「送信」

相手のau電話に登録依頼メッセージが送信されます。

2 OK

パートナーリストには「同意待ち」と表示されます。相手がパートナーリストへの登録を許可すると登録が完了し、 「同意待ち」の表示が消えます。

■位置を確認される側の場合

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、いつでも位置確認アプリが自動的に 起動し、登録許可の確認画面が表示されます。

登録許可の確認画面で 「はい」⇒ナビパスワードを入力⇒「送信」

相手のau電話に登録許可メッセージが送信され、相手のau電話がW65Kの位置を確認できるようになります。

ご注意

- ・登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- ・ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。
- ・ すでに許可ユーザーリストに5件登録されている場合は、登録を許可できません。
- ・オートロック設定中に登録情報を受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、登録情報を受信できません。
- ・プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。

パートナーリスト画面/許可ユーザーリスト画面について

パートナーリスト画面について

相手をパートナーとして登録すると、パートナーリストに名前と電話番号が表示されます。パートナーリストには位置確認するau電話を5件まで登録できます。

1	au電話の状態 表示なし(位置確認可能):au電話の位置確認可能 同意待ち*(位置確認不可能):相手の許可待ち
2	au電話の名前(最大全角/半角12文字)
3	au電話の電話番号
4	パートナーリストに登録した日時

^{* 「}再登録を押して「送信」を選択し、「選択」を押すと、登録情報をもう一度送信できます。

お知らせ

・パートナーリスト選択中に「<a>バコー)を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示		
名前の編集	⇒名前を編集		
	選択中のau電話の名前を編集		
削除*	選択中のau電話を削除 (P.46)		

^{*「}同意待ち」が表示されているau電話を選択して「削除」を押した場合も同様です。

パートナー リスト画面



詳細画面



■許可ユーザーリスト画面について

安心ナビ対応のいつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。許可ユー ザーリストには5件まで登録できます。

いつでも位置確認メニューで 許可ユーザーリスト

① au電話の状態

表示なし(位置確認可能): 相手のau電話からW65Kの位置確認可能 未許可(位置確認不可能): 相手からの登録依頼の許可を保留中

- ② au電話の名前
- ③ au電話の電話番号
- ④ 許可ユーザーリストに登録した日時

お知らせ

・許可ユーザーリスト選択中に「設定」を押すと、以下の操作ができます。

自動(確認なし)	位置を確認されたときに確認画面を表示せずにW65Kの位置をお知らせ			
手動(確認あり)	るちり 位置を確認されるたびに確認画面を表示			
拒否 W65Kの位置をお知らせしない				

・許可ユーザーリスト選択中に

区立立を押すと、以下の項目が選択できます。

選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示	
名前の編集	→名前を編集 選択中のau電話の名前を編集	
削除*	選択中のau電話を削除(P.46)	

^{*「}未許可」のau電話を選択して「削除」を押した場合も同様です。

位置を確認する

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

■位置を確認する側の場合

いつでも位置確認メニューで

【「位置確認】⇒au電話を選択⇒「確認」⇒「位置確認」

相手のau電話の位置を確認すると、確認完了画面が表示されます。確認レベルの詳細については、P.172をご参照ください。

2 「地図を表示」/「住所を表示」

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

お知らせ

・確認完了画面で「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

■位置を確認される側の場合

許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信すると、いつでも位置確認アプリが自動的に起動し、W65Kの位置情報を相手のau電話に送信します。

お知らせ

- ・応答設定(P.185)または許可ユーザーリストに登録されているau電話の個別応答設定を「手動(確認あり)」に設定している場合、許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信したときは確認画面で「はい」を選択してください。
- ・W65Kは待受画面以外の状態でも、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

操作	受信可否	操作	受信可否	操作	受信可否
待受画面	0	Eメール作成/閲覧中	0	電番入力中(音声発信)	0
音声通話中	×	× EZweb中(通信中)		データフォルダ閲覧中	0
Cメール送受信中	×	EZweb中(非通信時)	0	EZアプリ動作中(通信時)	×
Cメール作成/閲覧中	0	メニュー機能操作中	0	EZアプリ動作中(非通信時)	O*
Eメール送受信中	×	アドレス帳操作/閲覧中	0		

^{*}一部のEZアプリでは受信できない場合があります。

- ・「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- 180 · オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

許可ユーザー リスト画面





自動で位置を確認する

位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始/終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で確認を行います。

いつでも位置確認メニューで

【 「自動確認設定】 ⇒ 「はい」

「次回以降は表示しない」を選択し、■を押してチェックを付けると、次回からはご利用上の注 意画面が表示されません。

以下の項目を設定します。





2 完了→ OK

ご注意

- ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- ・エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

■エリア诵知を利用する

エリア通知とは、あらかじめ設定した時間帯に指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をする機能です。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

<代表的なご利用例>

自宅の最寄り駅に着いたときや、塾や会社を出たときに、登録したau電話を持つ家族に自動的にお知らせできます。

お知らせ

- ・エリア通知を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です(P.177)。
- ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・エリア通知は対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に、限度額に達してご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ・検索時、位置情報通知時にEZアプリ送信料がかかります。
- ・エリア通知設定側(お子様側)
 - エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お子様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- ・エリア通知先側(お母様側)
- エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。
- ・いつでも位置確認の「自動確認設定」を設定していると、エリア通知は利用できません。

エリア通知を設定する

エリア通知リストには10件まで登録できます。

EZナビメニューで

「安心ナビ」⇒ナビパスワードを入力⇒「エリア通知」⇒1~10を 選択⇒〔登録〕

以下の項目を選択します。

71 - 7A - 1C3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
設定	→ 「OFF」 / 「ON」 / 「クリア」・「クリア」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。			
開始時刻	⇒時間枠を選択⇒時間を選択⇒分枠を選択⇒分を選択 GPS情報を取得し始める時刻を設定			
繰返し	⇒以下の項	目から選択⇒確定		
	1回のみ	指定した時間にエリア通知を1回だけ実行		
	毎日	指定した時間にエリア通知を毎日実行		
	曜日指定	⇒曜日の選択 (チェックを付ける) を繰り返す 指定した曜日にエリア通知を実行		
通知エリア	通知するエリアを設定 (P.183)			
通知範囲	通知エリア	目から選択⇒ 確定 ?に入った(またはそこにいる)/出た(またはそこにいな 判定する範囲を設定		
	標準(推奨)	徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定		
	広域	乗物など高速での移動中や、屋内や地下街などでの利用に適した設定		
通知タイミング	⇒「通知エリアに入った時、いる時」/「通知エリアから出た時、いない時」を選択→[確定] エリア通知のタイミングを設定			
通知先	アラームと同時に、エリア通知するau電話を設定			
	通知する	⇒ 「はい」⇒ 「通知先」⇒アドレス帳を選択⇒メッセージ欄を選択→au電話に送信するメッセージを入力(最大全角/半角38文字)⇒ 確定		
	通知しない	au電話にエリア通知しない		

エリア通知 設定画面



2 (完了) ⇒ 「はい」 / 「いいえ」 ⇒ 「設定を続ける」 / 「アプリ終了」

ご注意

・お客様のご使用環境によっては正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ、何度かお試しいただくことをおすすめします。

お知らせ

・エリア通知リスト選択中に区立しを押すと、以下の項目が選択できます。

タイトル編集	⇒タイトルを入力(最大全角/半角18文字)	
クリア エリア通知リストの設定をリセット		

- ・設定したエリア通知のタイトルは、「(設定した通知エリアの名称)を出た時/に入った時」となります。タイトルは (江土)から変更できます。
- ・「通知先」にはあらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ設定できます。

■通知エリアを設定する

エリア通知設定画面で

]通知エリアを選択⇒「通知エリアを選択」

以下の項目から基準地点を選択します。

現在地から	現在地のGPS情報を取得
アドレス帳から	⇒アドレス帳を選択
Myスポットから	⇒Myスポットを選択

2 「地図を表示」⇒「はい」

EZナビウォークが起動し、au電話の通知エリアを確認することができます。

3 「エリア名を変更」 ⇒エリア名を入力⇒ 確定

エリア通知を設定した時刻になると

エリア通知開始時刻のお知らせ画面が表示されます。設定した「通知タイミング」と「通知エリア」が一致すると、アラームでお知らせします。また、「通知先」を設定している場合は、相手のau電話にもメッセージを送信します。

お知らせ画面で 現在地を確認⇒アラーム通知⇒ OK

「通知先」を設定している場合は、10秒経過するか「OK」を押すと、相手のau電話にメッセージが送信されます。

お知らせ

- ・安心ナビアプリは、指定時刻より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定時刻に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- ・待受画面の状態で指定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- ・安心ナビアプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ず安心ナビアプリを終了してください。
- ・ EZアプリ起動中(待受EZアプリを除く)に指定日時になったときは、安心ナビエリア通知を利用できません。
- ・安心ナビアプリを中断または終了した場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- ・ 指定時刻から約2時間経過してもエリア通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、指定時刻になっても安心ナビアプリは起動しません。
- ・アラームの音量は、マナーモードを設定するとマナーモードが優先されます。
- ・オートロック設定中は、待受画面で安心ナビアブリが自動的に起動しても操作できません。操作するには、オートロックを解除するか、ロックNo.を入力してください。
- ・プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信できません。

■エリア通知のメッセージを受信する

他のau電話からのエリア通知メッセージを受信すると、エリア通知メッセージ受信のお知らせ画面が表示されます。

メッセージ受信のお知らせ画面で OK ⇒メッセージを確認⇒ OK

■位置確認メールを利用する

位置確認メールとは、W65Kのアドレス帳に登録したau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際には、相手の確認操作が必要です。



お知らせ

・ 位置確認メールを行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です(P.177)。

位置確認メールを送る

アドレス帳に登録したau電話に位置を確認するためのメールを送信します。相手のau電話が位置情報を送信すると、その位置を確認できます。

EZナビメニューで

| 「安心ナビ」⇒ナビパスワードを入力⇒「位置確認メール」⇒「宛先」⇒アドレス 帳を選択⇒「本文」⇒本文を入力⇒送信

位置確認メールが送信されます。相手のau電話が位置情報を送信すると、確認完了画面が表示されます。

2 「地図を表示」/「住所を表示」

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

ご注意

· 位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。

お知らせ

- ・位置確認成功画面で「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送できます。
- ・ 本文は最大全角/半角38文字まで登録できます。

位置確認メールを受信する

他のau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビアプリが自動的に起動し、メッセージ着信画面が表示されます。 相手のau電話にお客様のW65Kの位置情報をお知らせできます。

メッセージ着信画面で OK ⇒ 「はい」

ご注意

・「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。

お知らせ

- ・ 「本文を表示」を選択すると、位置確認メールの本文を確認できます。
- ・オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- ・プライバシーフィルターの「指定番号」が設定されていると、指定番号に登録したau電話からは位置確認メールを受信できません。

■安心ナビの各履歴を表示する

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認することができます。

EZサヒメニューで 「安心ナビ」⇒ナビパスワードを入力⇒「履歴」

以下の項目から選択します。

いつでも位置確認	確認した履歴	⇒ む で位置確認/自動確認を切り替え⇒履歴を選択→ 詳細 位置確認および自動位置確認の履歴を表示	
	確認された履歴	⇒履歴を選択⇒詳細	
エリア通知	⇒「通知した履歴」	/「通知された履歴」⇒履歴を選択⇒[詳細]	
位置確認メール	⇒「送信履歴」/	「受信履歴」⇒履歴を選択⇒[詳細]	

お知らせ

- いつでも位置確認の履歴について
 - いつでも位置確認の「確認した履歴」、「確認された履歴」は最大30件(「確認した履歴」の「自動確認」は最大50件)まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
 - 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。成功した履歴を選択し、 「詳細を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」/ 「住所を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。
- ・エリア通知の履歴について
 - エリア通知の「通知した履歴」、「通知された履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
 - 「通知した履歴」でエリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。
- ・位置確認メールの履歴について
 - 位置確認メールの「送信履歴」、「受信履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
 - 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。成功した履歴を選択し、 [詳細]を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」/ 「住所を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。「本文を表示」を選択すると、メールの本文を確認することができます。
- 各履歴の一覧画面で表示されるメニューについて

1件削除	選択した履歴を削除 (P.46)		
全件削除	履歴をすべて削除 (P.46)		
保護/解除	選択した履歴の保護/解除		

■安心ナビを設定する

EZナヒメニューで 「安心ナビ」⇒ナビパスワードを入力⇒「設定・入会・ヘルプ」

以下の項目から選択します。

ナビパスワード変更*1*2	⇒ 「はい」 ⇒現在のナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力 ナビパスワードの変更			
音・バイブ設定*3	いつでも位置確認	⇒ 「音+バイブ」/ 「音」/「バイブ」/「オフ」		
	エリア通知	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メール時に音/バイブでお知らせするかどうかを設定		
	位置確認メール			
応答設定	許可ユーザーリストに登録したau電話から位置情報を受信したときの応答方法の設定			
	自動(確認なし)	位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW65Kの位置情報をお知らせ		
	手動(確認あり)	位置を確認されるたびに、確認画面を表示		
	拒否	W65Kの位置情報をお知らせしない		
登録情報受信	⇒「受信する」/「受信しない」 許可ユーザーリストへの新規登録依頼を受信するかどうかの設定			
ヘルプ・お問い合わせ	安心ナビのヘルプ、お問い合わせを表示			
入会・退会	安心ナビの登録(有料)・解除			

- *1: ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除されます。
- *2: ナビパスワードを忘れた場合は、「ナビパスワード変更」(P.187) でロックNo.を入力してください。
- *3:マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

ご注音

・ナビバスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から 位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W65Kで位置確認を 許可する必要があります。

● 災害時ナビを利用する

W65K本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所やご自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツ(一部有料)をダウンロードすることができます。

■災害時ナビメニューを使う

EZナヒメニューで 「災害時ナビフォルダ」⇒災害時ナビデータを選択

再生 → 0

以下の項目から選択します。

避難所マップ 現在地周辺の避難所の場所を確認 (P.186)				
災害時ナビサイト	EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続			
災害時ナビとは 「災害時ナビ」についてのご紹介				
地図の見方	表示される地図の見方、使い方について確認			
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介			

災害時ナビメニュー



お知らせ

・地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

避難所マップを表示する

災害時ナビメニューで 「避難所マップ」

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。GPS情報取得が完了すると、現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認することができます。地図ビューアーでは以下の操作を行うことができます。

III / 779	地図の拡大/縮小
*/#	地図の回転
•	地図ビューアーサービスメニュー表示/スポット選択(カーソルがスポットアイコン上にある場合)
CLR	戻る/地図ビューアーの終了

避難所マップ 表示画面



地図:昭文社/調製:アジア航測

お知らせ

・ 電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。

目的地設定をする

表示中のスポットを目的地に設定することができます。

避難所マップ表示画面で

↑ ②でカーソルを行きたいスポット(広域避難所/駅など)に合わせる⇒選択 スポット詳細情報が表示されます。

2 「目的地に設定する」⇒「はい」

目的地に設定したスポットにはゴールマークが表示され、避難所マップ表示中に現在地からの直線方向が赤いラインで表示されます。

お知らせ

- ・表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ・ 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- ・上記の説明は、W65Kにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

● EZナビを設定する

EZナビの環境設定を行います。

EZナビメニューで 「EZナビ設定」

EZナビ設定画面が表示されます。以下の項目から選択します。

GPS情報通知	ON(確認画面あり)	地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、 確認画面を毎回表示
	ON(確認画面なし)	地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、 確認画面を非表示
	OFF	GPS情報(現在地情報)の非通知
ナビパスワード変更	⇒ OK ⇒現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力⇒新しいナビパスワードを入力 ⇒新しいナビパスワードを再入力	
プライバシーフィルター		ドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認や安心 るメッセージを受信しないように設定(P.187)
GPSメールURL*	⇒[編集] → OK → UR GPSメールの本文に挿	5

^{*}お買い上げ時に戻すには、「リセット」を押します。

ご注意

- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・ナビバスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から 位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W65Kで位置確認を 許可する必要があります。
- ・GPSメールURLを編集すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる場合があります。

■プライバシーフィルターを設定する

指定した電話番号や、アドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビに関するメッセージを受信しないように設定することができます。

EZŢĽ設定画面で 「プライバシーフィルター」⇒ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒「受信しない」/「受信する」 指定番号リストの電話番号からのメッセージを受信するかしないかを設 定
	指定番号リスト	→番号を選択→[編集] →電話番号を入力→ 完了受信拒否する電話番号の登録(10件まで)
アドレス帳登録外	⇒ 「受信しない」/ 「受信する」 アドレス帳に登録されていない電話番号からのメッセージを受信するかしないかを設定	

ご注音

・ 指定番号登録時、「184」「186」のサービス特番を先頭につけて登録することはできません。

お知らせ

・指定番号選択中に[削除]を押すと、番号を削除できます(P.46)。

EZアプリ(BREW®)

● EZアプリ(BREW®)とは

EZアプリはアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。

- ※BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- ※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- ※ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.31)を行ってください。
- ※EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

EZアプリメニューを表示する

登録されているEZアプリと、EZアプリを探そう!(P.189)、EZアプリ設定(P.190)が表示されます。

待受画面で

EZアプリメニュー画面が表示されます。表示方法は切り替えることができます (P.188)。 ※お買い上げ時、以下のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)があらかじめ登録されています。

じぶん通帳 (P.198)	絵しゃべりメール (P.194)
EZナビウォーク (P.172)	バーコードリーダー&メーカー (P.193)
EZ助手席ナビ (P.177)	カメラでケンサク!ERサーチ(P.195)
安心ナビ (P.177)	BookSurfing (P.195)
地図ビューアー	EZテレビ番組ガイド (P.208)
えいご漬け 体験版	QUICPay設定アプリ(P.191)
おしごと検索!人生ゲーム	モバイルSuica (P.195)
au oneカレンダー (P.246)	au Smart Sports Run&Walk (P.196)
EZニュースフラッシュ (P.220)	



F7アプリメニュー

-

で注音

- ・「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除され、「EZアプリ設定」の設定内容がリセットされます。ただし、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」、「オープンアプリプレイヤー」、サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは再度ダウンロードできますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ・ 画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面と異なることがあります。

お知らせ

・EZアプリ選択中に区コーを押すと、以下の機能を利用できます。利用できる機能は選択中のEZアプリによって異なります。

一発起動に設定/ 一発起動解除	待受画面で図を1秒以上押して起動するEZアプリの設定/解除
待受EZアプリに設定/ 待受EZアプリ解除	待受画面に設定するEZアプリの設定/解除
バージョンアップ確認*1	⇒ 「バージョンアップ」 ⇒ はい *2
詳細情報	詳細情報の表示
削除	⇒[\$U]⇒OK
メニュー表示切替	⇒「アイコン表示大」/「アイコン表示小」/「一覧表示」

- *1:バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。
- *2:ダウンロード直後に起動するかの確認画面が表示されます。

■ EZアプリを探そう!について

「EZアプリを探そう!」はアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。 「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法と、ジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

■EZアプリをダウンロードして起動する

待受画面で

- **1** ▽ → 「EZアプリを探そう! | を選択→ 起動
- キーワードで探す場合
- 2 入力欄を選択⇒ 入力 ⇒キーワードを入力⇒「検索」⇒EZアプリを選択⇒「ダウンロードする」⇒「ダウンロード」⇒EZパスワードを入力

キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロードします。

- ■ジャンルで探す場合
- ② ジャンルを選択⇒EZアプリを選択⇒「ダウンロードする」⇒「ダウンロード」⇒ EZパスワードを入力

ジャンルから検索したEZアプリをダウンロードします。

お知らせ

- ・EZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。その場合は 画面に従って操作してください。
- ・接続アニメーションの表示中でも、EZアブリサーバと接続せずにW65K内のメモリ(キャッシュ)に記憶して表示を呼び出しているときは、接続料はかかりません。
- ・ EZパスワード、プレミアムEZパスワードについてはP.9をご参照ください。
- ・EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。 不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。
- ・EZアプリによっては「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものがあります。

● EZアプリを起動する

EZアプリメニューで EZアプリを選択⇒ 起動

お知らせ

- ・EZアプリの操作方法は、各アプリのヘルプなどを参考にするか、アプリの提供元にお問い合わせください。
- ・EZアプリの起動後、メモリエラーのため電源を入れ直す必要がある場合があります。一度電源を切ってから再度電源を入れ、EZアプリを起動してください。
- EZアプリによっては起動までに時間がかかることがあります。
- ・ 有効期限を過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- FeliCaロックが「ON」に設定されている場合、FeliCa対応EZアプリを起動できません。

■その他の方法で起動する

待受画面から一発起動	待受画面で∞ (1秒以上) 「一発起動設定」(P.190) を設定しているアプリを起動	
アラーム起動	あらかじめ起動時刻を設定できるEZアプリを、指定した時刻に起動させる	
EZwebから起動	EZwebの情報サイト/EZチャンネルの番組/Flash®で、カーソルを合わせて選択し、EZ	
EZチャンネルから起動	ププリを起動(起動するEZアプリがダウンロードされていない場合、ダウンロードしてから起動)	
Flash®から起動	フに到	
Cメール受信から起動	情報サイトからのCメール受信により、自動的にEZアプリが起動	

ご注意

- アラーム起動を設定しても、起動時刻に電源OFFの場合や他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合、 EZアプリは起動しません。
- ・操作方法や起動条件などはEZwebの情報サイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリにより異なります。

■EZアプリ起動中にできること

EZアプリによっては、起動中に以下の機能が利用できます。

電話をかける	発信/通話可能
EZwebを起動する	EZwebに接続可能
Eメールを作成する	Eメールの作成/送信可能
アドレス帳を利用する	W65Kのアドレス帳を登録/引用可能
カメラを使う	W65Kのカメラを利用(フォトのみ)可能
データフォルダを利用する	W65Kのデータフォルダを利用可能
EZアプリ通信をする	情報サイトに接続可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得可能

■EZアプリを中断/終了する

EZアプリ実行中に 🖼 ⇒ 「中断」/「終了」

中断を解除してEZアプリに戻るには、待受画面で「アアを押すか、中断中アイコンを選択します (P.45)。

ご注意

- ・EZアプリによっては^{เเม}、回、一で終了できることがあります。
- ・ 待受EZアプリの場合は、本機能は動作せず、 を押すと終了します。
- ・EZアプリによっては、中断を解除すると正常に動作しないものがあります。
- ・EZアプリによっては、国を押すと終了したり、EZアプリ指定の終了キーのみで終了するものがあります。
- ・複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に起動しない場合があります。その場合は、中断中の EZアプリを終了してください。

EZアプリ設定について

EZアプリメニューで 「EZアプリ設定」

以下の項目から選択します。

待受EZアプリ設定	⇒待受画面に設定したいアプリを選択、または「設定OFF」⇒ OK 「待受EZアプリ起動時間」で設定された時間内に何も操作しなかったとき、自動的に起動するEZアプリを設定
待受EZアプリ起動時間	→[編集] →起動時間 (2~30秒) を入力→ OK → OK
一発起動設定	→一発起動設定に設定したいアプリを選択、または「設定OFF」 → OK待受画面で つ き 1 秒以上押して起動するEZアプリを設定
アプリ並べ替え	⇒移動するアプリを選択⇒移動先を選択⇒ (保存) ⇒ OK EZアプリメニューに表示されるEZアプリの順番を並べ替え
フォルダ使用状況	フォルダの使用状況やバージョン情報を確認

で注音

・ 待受EZアブリ起動中は、回を1秒以上押しても、防犯ブザーを鳴らしたり、防犯ブザーの設定画面を呼び出したりすることができません。

お知らせ

- ・ 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、待受画面に戻ってから操作してください。
- ・待受EZアプリ対応のEZアプリが登録されていないときは、待受EZアプリを設定できません。
- ・ [ソート] を押して「ダウンロード順」または「起動順」を選択しても、EZアブリの並び順を変更することができます。 ただし、「EZアブリを探そう!」「EZアブリ設定」はお買い上げ時の位置になります。

QUICPay™ (クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、サインや事前のチャージをせずに携帯電話をかざすだけで支払いができる、「簡単・スピーディ」なポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

*ボストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

- ・ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- ・利用許諾約款をご確認の上、初期設定を行ってください。
- ・1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ・1台の携帯電話にQUICPavを複数登録することはできません。

ি 『□□□ 『□□□ 「QUICPay設定アプリ」を選択⇒ [起動]⇒初期設定終了⇒

QUICPavアプリをダウンロードし、各種申請・登録

■サービスの主な内容

- ・ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ・ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- ・ 万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象*になります。
 - *補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayについてのお問い合わせ

QUICPayについては、各クレジットカード会社へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

※ 最新の対応クレジットカード会社はQUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます(2008年9月現在の対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、協同組合連合会、日本専門店会連盟(日専連)、三菱UFJニコス株式会社、株式会社UCS、ユーシーカード株式会社の10社です)。(50音順)

オープンアプリプレイヤー

EZweb契約要

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話 向けに作成されたJava™アプリケーションのこと)をダウンロードし利用できる機能です。

- ※ オープンアプリプレイヤーには、最大30件のオープンアプリを保存することが可能です。
- ※オープンアプリプレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00を 過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントには、オープンアプリのダウンロード も含まれます(その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります)。

お知らせ

- 接続されるオーブンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- ・Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc.の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ・オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時にはオープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- 「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」(P.113)を行うと、すべてのオープンアプリ(説明用アプリを含む)が削除されます。オープンアプリプレイヤーは、リセットしても削除されません。
- ・オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるか、オープンアプリの提供 先にお問い合わせください。

■オープンアプリプレイヤーを起動する

(特受画で) 万一⇒「オープンアプリプレイヤー」を選択⇒ (起動)

オープンアプリ プレイヤー画面



■オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードすることができます。

● 「au oneトップ」⇒キーワード入力欄を選択⇒ キーワード(オープンアプリ、ゲーム、パズルなど)を入力⇒「検索」⇒ 検索結果からオープンアプリのサイトを選択⇒画面の指示に従ってダウンロード



お知らせ

・EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、不要なオープンアプリ、EZアプリ、データフォルダのデータを削除してください。オープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

■オープンアプリを再生する

オープンアプリプレイヤー画面でオープンアプリを選択⇒「起動」

お知らせ

・オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

■オープンアプリ/オープンアプリプレイヤーを中断/終了する

オーブンアブリ/オーブンアブリプレイヤー起動中に 🕋 ⇒ 「中断」 / 「終了」

お知らせ

- ・ 一時停止中に「一を押して「再開」を選択すると、オープンアプリが再開します。
- ・ オープンアプリを起動中に本体を閉じると、 オープンアプリが一時停止状態になります。

■オープンアプリを削除する

<u>マーフンァフリフレイヤー画面で</u> 削除するオープンアプリを選択⇒ メニュー ⇒ 「削除」⇒ 「はい」/「すべて削除する」

ご注意

・「すべて削除する」を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

■オープンアプリプレイヤーの設定をする

オーブンアプリブレイヤー画面で メニュー ⇒「システム設定」

以下の項目から選択します。

BGM再生設定	au Music P	layerなどのBGM再生の優先設定
	ONにする	BGM再生を優先(オープンアプリの音は鳴りません。)
	OFFにする	オープンアプリの音を優先(BGM再生は中断されます。)
	オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信を行う/行わないを設定	
受信設定	ONにする	バックグラウンド受信を行う ・ Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
	OFFにする	バックグラウンド受信を行わない
自動一時停止設定	⇒ 「10分」 / 「30分」 / 「OFFにする」 オープンアプリを自動的に一時停止するまでの時間を設定	

バーコードリーダー&メーカーを使う

W65Kでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W65Kで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

■バーコードを読み取る

(特型画で) 277 ⇒ 「バーコードリーダー&メーカー」を選択⇒ 起動) ⇒

「バーコード読込み」⇒カメラを使ってバーコードを画面に表示






JANコードの例

QRコードの例

自動的にバーコードを認識し、情報を表示します。

以下の操作が行えます。行える操作は情報により異なります。

X OWILD IIVER A IIVER WILLIAM DE CONTRA DE		
電話をかける	⇒電話番号を選択⇒「電話発信」⇒発信	
メールを作成する	⇒Eメールアドレスを選択⇒「メール作成」	
URLを参照する	⇒URLを選択⇒「URLへジャンプ」⇒ はい	
EZナビウォークを起動する	⇒住所またはGPS情報を選択⇒ 「EZナビウォーク起動」 ⇒ はい	
アドレス帳に登録する	→ 「アドレス帳ー括登録」 → はい → OK	
読み取り結果を保存する	⇒保存⇒はい⇒OK	

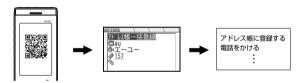

「バーコードリーダー& メーカー」を起動しバー コードを読み込みます。 コード内の情報を表示

か注音

- ・バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ・ 画面に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ・カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付くと、誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前にやわらかい布などで拭いてください。

お知らせ

- ・ 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- ・バーコードを読み取り中に上二を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- ・バーコードリーダーをEZアプリメニューから削除した場合は、再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- ・ 続けて読み取る場合は、バーコード読み取り後、 [読取] を押します。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- ・読み取りに失敗した場合は、タイムアウト画面が表示された後、再読取を押します。
- ・「アドレス帳ロック」や「ダイヤル発信制限」が「ON」になっているとアドレス帳登録ができません。

■バーコードを作成する

(特別画面で 277) → 「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ 起動 →

「プロフィール」⇒ご利用上の注意を確認して「次へ」⇒パターンを選択⇒「背景デザイン」と「項目」を選択⇒「バーコード表示」

画面にバーコードが表示されます。作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。



表示中は以下の操作が行えます。

バーコードの中身を確認する	⇒ [œಔ]
コメントを追加する	⇒□メント ⇒コメントを選択 編集可能な5件のコメントから選択し、[編集]を押してコメントの変更も可能
バーコードを保存する	⇒ 保存 ⇒ はい ⇒ OK

ご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード (QRコード) 化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意ください。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- ・読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

絵しゃべりメールを使う

EZweb契約要

W65Kでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の "唇" 部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成することができます。作成したムービーは、W65K以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付することができます。

■絵しゃべりメールを作成する

待受画面で

- 2「ムービーを作る」⇒画像を選択

絵しゃべり メールメニュー



- ■自分の声を録音する場合
- 3 「新規音声録音」 ⇒音声を録音⇒ 決定
- ■あらかじめ保存されている音声データを使用する場合
- **3**「ギャラリーから選択」/「Myフォルダから選択」⇒音声データを選択⇒〔決定〕
- 4 画面の指示に従ってムービーを作成しダウンロード

選択した画像と録音・選択した音声を合成したムービーが作成され、ダウンロードします。ダウンロードしたムービーデータはデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

で注音

- ・ 画像には有料のものがあります。
- ・確認画面および利用ガイド表示確認画面で再表示を押すと、次回から確認画面は表示されません。

■絵しゃべりメールを送信する

総LゃベDメールメニューで 「ムービーを送る」⇒ムービーを選択⇒「メールで送る」

ムービーのURLを本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成については P.118をご参照ください。

お知らせ

- 作成したムービーは、Eメールに添付することはできません。
- ・ムービーのサイズは音声の長さにより異なります(最大約150KB)。
- ・画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ・ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- ・送信されたムービーは最大5人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。
- ・機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- ・絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- ・ 作成したムービーは、サイトサーバ内のMyフォルダに最大20件まで保存できます。
- ・ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、Eメールの本文に挿入されたURLを選択してもムービーを見ることができません。

カメラでケンサク!ERサーチを使う

EZweb契約要

W65Kでは、撮影した画像から情報を検索することができます。

■情報を検索する

侍受画画で ▽▽→「カメラでケンサク!ERサーチ」を選択→ 起動 →

「検索START」⇒ジャンルを選択⇒「カメラ起動」⇒ 検索したい対象を撮影

検索結果が表示されます。

ご注意

- 対象物によっては正確に読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミが付くと、誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

BookSurfing

BookSurfingとは、ダウンロードした電子書籍を携帯電話で表示できるアプリです。

■電子書籍を表示する

(^{役受}画で) ■ → 「データフォルダ」 → 「ブックフォルダ」 → データを選択→ 再生 →

画面の指示に従ってデータを表示

以降の操作については、データ表示中に【工」を押した後、「操作説明」を選択して表示される説明をご参照ください。

お知らせ

・電子書籍データ内にURLがあると、情報サイトへ接続することができます。

● モバイルSuicaを利用する

EZweb契約要

モバイルSuicaとは携帯電話ひとつで電車への乗車、定期券・グリーン券の購入、「Suica」マークのあるお店での買い物などができるサービスです。2つの会員タイプが選べます。

- ・モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- ・利用許諾契約をご確認の上、初期設定・お申込み手続きを行ってください。
- JR東日本のSuica導入エリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新都市交通(ニューシャトル)、仙台空港鉄道、JRバス関東(水戸~赤塚間)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR東海のTOICAエリア、JR西日本ICOCAエリアでご利用いただけます。
- ・Suicaグリーン券は東海道線、横須賀線、総武線快速、湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線、常磐線等のグリーン車Suicaシステムが導入されている線区でご利用になれます。
- 「EASYモバイルSuica会員」の方はSuicaグリーン券、定期券、モバイルSuica特急券のご利用はできません。



^{待受画で} ──→「モバイルSuicaアプリ」を選択→ 起動 →画面の指示に従って、初

期設定・会員登録

お知らせ

- ・「モバイルSuica」の初期設定時に搭載されたFeliCaチップ上にSuica専用領域が設定されますが、この処理にかかるパケット通信料は定額制の上限対象ではありません。処理にかかるデータ量は通信環境によりますが、およそ82パケットとなります(ダブル定額: 約5円、ダブル定額ライト: 約7円。通信環境により料金は若干高くなります)。
- ・Suica専用の領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしてもFeliCaチップ内に残ります。本領域をほかの「EZ FeliCa」サービスでご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく必要があります。メモリクリアを実施するとFeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auショップではFeliCaチップ内のデータを移し替えることはできません。

■サービスの主な内容

- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、駅ナカや街ナカの「Suica」マークのある お店でお買いものができます。またPASMOマーク、ICOCAマークのあるお店でもご利用になれます。
- ・窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- ・「モバイルSuica特急券」を利用することにより、JR東日本の新幹線(山形・秋田新幹線を含みます)がチケットレスでご利用になれます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。)
- ・クレジットカードを登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用いた「銀行チャージ」はクレジットカードを登録していなくてもご利用いただけます。
- ・ Suicaグリーン券の購入も券売機に並ぶことなくいつでもどこでも可能です。この場合、「モバイルグリーン料金」(現行の事前料金と同額)が適用となります。
- ・SF(電子マネー)のご利用履歴や残額などの情報が携帯電話の画面で簡単に確認できます。

■モバイルSuicaについてのお問い合わせ

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト (パソコン・携帯から) http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/モバイルSuicaコールセンター 048-645-7007 (受付時間: AM4:00~翌日AM2:00)

au Smart Sports Run&Walk

EZweb契約要

W65Kには、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリ「Run&Walk」が用意されています。位置情報(GPS情報)を利用し、ジョギングの走行ペースをチェックしたり、地図の確認などが行えます。

Run&Walkのご利用にはau Smart Sports Run&Walk会員登録が必要です。走行結果はサーバに保存することができ、結果はau電話・PCから確認することができます。(一部機能は有料会員のみご利用いただけます。)

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください(P.31)。
- ・ Run&Walkでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- ・画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- ・GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。

赤符音

- ・ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。 以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ・携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。



■Run&Walkを利用する

(特定画で ☑⇒ 「Run&Walk」を選択⇒ 起動 ⇒ 「Run&Walk」 (走る&歩く) ∕ 「Bike」(自転車)(有料)

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

パーソナルトレーナーモード* (一部有料)	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアする モード
ペースメーカーモード*	指定したペースで「走る/歩く」モード
フリーランモード	自由に「走る/歩く」モード

お知らせ

・ 走行中画面で☆を押すと、走行中の時間や距離などを表示する画面からペース画面/地図画面に切り替えることができます。

走行結果をサーバに保存する

走行中画で STOP ⇒ 「保存する」

Run&Walkを設定する

Run&Walkメニューで MENU ⇒ 「その他の設定」

以下の項目から選択します。

ユーザー情報設定 カロリー計算をするための情報を設定		
ガイド音間隔の設定	ガイド音を設定 設定すると、一定の時間または距離の経過を音声でお知らせ ※Bikeを選んだ場合、ガイド音は鳴動しません。	
確認画面の表示設定	確認メッセージ表示の有無を設定 ・GPS測位開始時の位置情報通知確認メッセージ ・アブリ起動時の通信確認メッセージ	
地図取得設定	Run & Walkで表示するための地図情報の有無を設定	

ご注意

・ Run&Walkをバージョンアップすると上記の設定は初期状態に戻ります。その場合は再度設定してください(ユーザー情報設定を除く)。

■走行結果をパソコンで確認する

サーバに保存した走行結果は、パソコン上で確認することができます。

パソコンからは、リプレイや日々の成果をグラフで確認することができます。

URL: http://www.au-run.jp/

●ログインIDとパスワードの確認方法

Run&Walkアプリメニューでモバイルサイトを選択→「PCでのご利用について」

※au one-ID をお持ちのお客様はau one-ID でログインすることができます。

■Run&Walkを終了する

Run&Walk起動中に 🙀 ⇒ 「終了」

^{*「}Bike」の場合は選択できません。

●じぶん銀行

じぶん通帳は、じぶん銀行のケータイバンキング利用者向けのじぶん銀行専用アプリです。次のような便利な機能があり、楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行がつくった、携帯電話で便利に使える銀行です。

■クイックロ座開設

クイック口座開設は、じぶん通帳からじぶん銀行の普通預金口座をカンタンに開設する方法です。本人確認書類として運転免許証を携帯電話搭載のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- ※「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- ※ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客さまは、じぶん銀行ウェブサイトをご覧のうえ、ほかの方法でお申 込みください。
- ※ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。

口座開設方法

お申込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。

- ※ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。
- ① じぶん通帳起動後、「口座開設」を押してください。
- ② 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話搭載のカメラで運転免許証を撮影し、画像データをご送信ください。ご登録いただいたEメールアドレスあてに確認Eメールを送信いたします。
- ③ じぶん銀行にてお申込内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせをいたします。その後、配達記録郵便にて、で登録の住所へキャッシュカードをお届けいたします。
- ④ キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると、お取引が可能になります。
 - ※ATMロック機能をお申込みのお客さまを除きます。詳しくはじぶん銀行ウェブサイト(http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

■じぶん通帳機能

じぶん通帳は、さまざまな機能が盛込まれたケータイのなかの通帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただけます。

- · 取引明細
 - 普通預金口座の入出金の明細を表示します。
- ・月次集計
- 毎月の収支(入金額の合計-出金額の合計)を自動的に集計します。
- · 残高推移

普通預金口座の残高推移をグラフで表示します。

■振込み

ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座番号振込をご利用いただけます。

- ・ ケータイ番号振込
 - ケータイ番号振込は、auのケータイ番号で受取人を指定して振込みができる、じぶん銀行だけのサービスです。 じぶん通帳のケータイ番号振込は、振込先のケータイ番号の直接入力に加え、携帯電話機のアドレス帳から振込先を指 定することができます。メッセージもつけられますので、メール感覚で振込みができます。
 - ※じぶん銀行あての振込みに限ります。
 - ※振込先のお客さまがじぶん銀行に口座をお持ちで、au情報リンクサービスをご利用中の場合に限ります。
 - ※受取人さまのauケータイの番号とじぶん銀行の口座の名義が必要です。
- · 口座番号振込

振込先の口座番号を指定する通常の振込みです。

※じぶん銀行、および三菱東京UFJ銀行への振込手数料は無料です。その他金融機関への振込みについては、振込金額が3万円未満は170円(税込)、振込金額が3万円以上は270円(税込)の振込手数料がかかります。(2008年7月17日現在)

■電子マネーチャージ

お客さまの普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。

- ※「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するブリペイド型電子マネーサービスのブランドです。Edyをご利用いただくには、ビットワレット株式会社提供の電子マネー「Edy」アブリが必要です。
- ※「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

■その他お取引

定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスが一部ございます。その際は、「その他お取引」メニューを押すとEZブラウザが起動し、ケータイパンキングでご利用いただけます。

■べんりツール

お客さまの口座管理に便利なお役立ち機能です。

- ・支払メモ
 - 家賃やクレジットカードの請求などの支払予定や、給料、アルバイト代などの入金予定をメモとして残せます。また、 じぶん通帳機能の取引明細にも表示されるので、入出金の予定も含めて、口座管理ができます。
- ・貯金計画
 - 目標金額や日付、貯金目的に合ったアイコンなどをお客さまが自由に設定できます。お客さまの夢(目標)を楽しくサポートします。
- ・ワリ勘電卓
 - 均等に割った「きっちり割」と、多め少なめを調整できる「おとな割」の2種類で自動計算します。

■セキュリティ

以下の操作ができます。

- ・ ATMロック*の解除/再ロック
- ・ パソコンロック*の解除/再ロック
- 暗証番号の変更
- *ロック機能とは、ATM、パソコンバンキングそれぞれのご利用を普段はロックしておき、使うときだけロックを解除する安心機能です。

■ご注意

- ・じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。
 - au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客さまのau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
 - ※au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDIまたは沖縄セルラー電話からお客さまの契約情報を取得、利用することについてのお客さまの同意が必要です。
- ・ お取引時・ダウンロード時の通信料について
 - じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかる通信料と、携帯電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客さまのご負担となります。
 - ※じぶん通帳は、ファイル容量が大きいため、ダウンロードの前にパケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
- ・ じぶん通帳削除時・機種変更時について
- 以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、携帯電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引継がれませんので、ご注意ください。
- ○じぶん通帳から振込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定
- ※貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
- ※じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読込まれます(上限300件)。

■じぶん銀行ウェブサイト

得受回で 『 ⇒ 「EZweb」 ⇒ 「au oneトップ」 ⇒ 「カテゴリ(メニューリスト)」

⇒「バンキング・マネー」⇒「ネット銀行・その他銀行」⇒「じぶん銀行」

テレビ(ワンセグ)

テレビ(ワンセグ)でできること

W65Kを利用して、日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けの「ワンセグ」サービスを見ることができます。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.ip/(パソコン用)

http://www.dpa.or.ip/1seg/k/(携帯電話用)

お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に取得し、テレビ番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組の録画、静止画保存、字幕表示、音声切り替え、曲名検索、BGM再生などの機能もご利用いただけます。

テレビ (ワンセグ) を見る (P.203)

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。ワンセグの放送を見るだけでなく、データ放送を楽しむこともできます。また、番組中に流れている音楽の曲名を検索し、検索結果から 着うた®などをダウンロードすることもできます。

テレビ番組を録画/キャプチャする (P.208)

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存する ことができます。

録画データは、本体データフォルダの「テレビ録画番組」フォルダ、またはmicroSDカードの「SD-VIDEO」から再生することができます。

静止画データは、本体データフォルダの「グラフィック」フォルダから表示できます。

テレビ番組表を見る (P.206)

テレビ番組表をダウンロードして見ることができます。また、テレビ番組表から番組を検索/予約することもできます。

● テレビ(ワンセグ) / au Media Tunerをご利用の前に

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.31をご参照ください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、テレビ番組表や お知らせリンク、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合は、パケット通信料が かかります。
- ・テレビ(ワンセグ)起動中に着信があった場合やアラームで設定した時刻になった場合は、着信やアラームが優先され、タイムシフト機能(P.205)が動作します。録画中の場合は、バックグラウンドで録画(P.209)されます。
- ・テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため利用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送、衛星デジタル放送(モバHO!)を見ることはできません。
- 解約後のW65Kでは、テレビ(ワンセグ)を起動できません。
- ・テレビ(ワンセグ)/au Media Tuner起動中は、W65K本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ・自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビ(ワンセグ)を利用しないでください。周囲 の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- ・テレビ用アンテナとして付属のステレオイヤホン(試供品)は、ご利用いただけません。

■雷波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・ 放送局から遠い地域または極端に近い地域 ・山間部やビルの陰
- ・ 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- · その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- ・ W65Kのテレビアンテナを伸ばして、一番よく映る場所を探してみてください。
- ・室内で見る場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

W65Kのテレビアンテナについて

テレビ(ワンセグ)を見る際は、雷波を十分に受信できるようにテレビアンテナを伸ばしてご利用ください。

- ・テレビアンテナに無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- ・テレビアンテナは確実に伸ばして使用してください。最後までしっかり伸ばさないと、性能を十分に発揮できない場合があります。
- ・テレビアンテナ先端部の取り扱いに十分にご注意ください。傷害などの原因となるおそれがあります。とくにテレビアンテナを伸ばした状態で、小さなお子さまの手の届く場所に置かないようにお願いします。

■テレビアンテナの使いかた

▍ テレビアンテナを起こして、最後までしっかり伸ばす



2 テレビアンテナを戻すときは、テレビアンテナの先端を持ち、アンテナを曲げないようにまっすぐに縮め、本体に収める

■電池残量による動作について

電池残量の表示が「□□」*のときは、テレビ(ワンセグ)/au Media Tunerを起動できません。また、テレビ(ワンセグ)/au Media Tunerの起動中に電池残量が「□□」*になると、自動的にテレビが終了します。ただし、録画データの再生時は、電池残量が「□□」*になっても再生を続けることができます。

録画中の場合は、それまで録画した内容がデータフォルダ/microSDに保存され、テレビ(ワンセグ)/au Media Tunerが終了します。


- *本体カラーによってアイコンの形状が異なります。
- ・W65Kでの連続利用可能時間は以下のとおりです。なお、データ放送の操作などにより、ご利用可能時間は変わります。

スピーカー出力時	約3時間50分
イヤホンマイク出力時	約4時間00分

■充電しながらテレビ(ワンセグ)を見る

卓上ホルダで充電しながら、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

- ・卓上ホルダは安定した場所でで使用ください。落下、転倒に より破損するおそれがあります。
- ・卓上ホルダに装着した状態でW65Kを操作する場合は、 W65Kを手でしっかりと支えてください。W65Kが卓上ホル ダからはずれて、落下、転倒により破損するおそれがありま す。

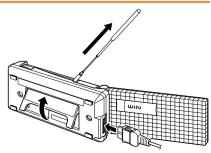

au Media Tunerの初期設定をする

テレビ(ワンセグ)、au Media TunerのEZチャンネルプラスのいずれかをはじめて起動したときは、通信およびチャンネル設定などの初期設定を行います。

待受画面で

| TV | ⇒ 「TV | ⇒ 「テレビ | ⇒ 「テレビ (ワンセグ)」

注意事項が表示されます。

COKJ

以下の項目を順番に設定します。

お知らせリンク/ オススメ情報	⇒「取得する」/「取得しない」 お知らせリンク/オススメ情報を取得するかどうかを設定		
通信設定	⇒「表示する」/「表示しない」 EZアブリ通信を行うときに、確認画面を表示するかどうかを設定* ¹		
双方向通信設定	⇒「表示する」/「表示しない」 データ放送の双方向通信を行うときに、確認画面を表示するかどうかを設定		
チャンネル設定*2	ネル設定*2 オート設定 自動的に位置情報を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを ネル1」に登録		
	マニュアル設定	→地域を選択⇒エリアを選択 エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル1」に登録	
	放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探して受信チャンネルを「マイチャンネル 1」に登録	

- *1: 曲名検索の通信時は、確認画面が表示されません。
- *2:初回は「オート設定」の選択をおすすめします。

3 TOK

テレビ(ワンセグ)が起動します。

ご注意

- ・ 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスが開始されたばかりの地域では、チャンネル設定がうまく設定できない場合があります。
- ・テレビ (ワンセグ) を起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やとくにデータ放送の データ取得に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- ・ 待受画面で 1秒以上押しても、テレビ (ワンセグ) を起動することができます。
- 初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり、電波が受信できない場合は、チャンネル設定を行ってください。
- ・受信可能なエリアとチャンネルは、お使いになる地域に合わせてマイチャンネルとして5件まで登録できます(P.210)。
- ・注意事項画面で「OK(以後表示しない)」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。

テレビメニューを表示する

待受画面で ■⇒「TV」⇒「テレビ」

以下の項目から選択します。

テレビ(ワンセグ)	テレビ (ワンセグ) を起動 (P.202)
テレビリンク	W65Kに登録されているテレビリンク一覧を表示 (P.205)
テレビ番組表	EZテレビ番組ガイドアプリを起動 (P.208)
スケジュール(予約確認)	視聴予約、録画予約一覧を表示(P.207)

回示化" 1元化"(ワルグ") 2元化"リンク 3元化"番組表 4元グジュール(予約確認)

テレビメニュー

テルビ(ワンセグ)の起動が できます


● テレビ(ワンセグ)を見る

■テレビ番組を見る

テレビメニューで 「テレビ(ワンセグ)」

最初に映像主体の「テレビ操作画面」が表示され、データ放送の取得を開始します。しばらくしてデータ放送を取得すると、「データ操作画面」に自動的に切り替わります。

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。また、データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えや、それぞれの操作画面で表示の切り替えができます。

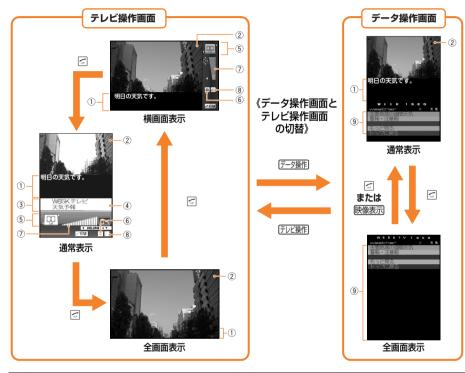

1	字幕表示	⑤	リモコン番号
2	情報表示	6	オフタイマー設定アイコン
	放送波受信状態、リモコン番号、放送局名、番組名な どを表示	7	音量レベル表示
3	放送局名	8	イヤホン設定アイコン
4	番組名	9	データ放送表示 表示中の放送局からのお知らせ内容を表示

お知らせ

- ・電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ・テレビ映像表示中は、ディスプレイの照明は常時点灯します。
- ・前回起動時からエリアが更新された場合などに、再度チャンネル設定を行うかどうかの確認画面が表示されることがあります。その場合は、「はい」を選択すると、受信チャンネルを再設定することができます。
- ・データ放送の視聴には通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される通信コンテンツサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- ・データ操作画面のコンテンツによっては、操作音や注意音が鳴る場合があります。操作音や注意音が鳴るときには、テレビの音声が一時停止します。
- ・1つのリモコン番号に、複数の番組が割り当てられている場合は、枝番(X/Y)が表示されます。また、使用中のマイチャンネルに登録していない番組を受信しているときは、受信チャンネル(2桁)が表示されます。
- ・データ放送中の画面上の情報表示はむを押して、表示のON/OFFを切り替えることができます。

■テレビ(ワンセグ)視聴中のキー操作について

■テレビ操作画面

B	データ操作画面に切り替えなど
\[\sqrt{2}	通常表示/全画面表示/横画面表示 の切り替え
•	音量を上げる/下げる
0~9, X , #, • • • • • • • • • • • • • • • • • •	チャンネルの切り替え*

•• (1秒以上)/ 『『 (1秒以上)	チャンネル検索
•	番組表を取得
CLR	画面上の情報を表示/非表示
729	機能メニューなどを表示
PWR	終了確認画面を表示

^{*}EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。

■ データ操作画面

Ф	テレビ操作画面に切り替えなど
A v	カーソル移動、スクロール*1
•	項目の選択
	通常表示/全画面表示の切り替え
4 Þ	画面上の情報を表示/非表示
₩ E	チャンネルの切り替え*2

፟ 🖫 🗐 (1秒以上)	チャンネル検索
0~9、 *、#	チャンネルの切り替え、データ 放送内の操作
779	機能メニューなどを表示
CLR	データ放送の取得を中止
PWR	終了確認画面を表示

^{*1:}スクロール設定(P.210)を「ページスクロール」に設定しているときは、「むを1秒以上押すとページスクロールになります。

複数サービスについて

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送することができます(マルチ編成)。

複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で「「を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合

「はい」⇒リモコン番号を選択⇒ 登録 ⇒ 設定保存

EZチャンネルプラス表示について

未登録のEZチャンネルプラスを表示したときは、福祉が下を押すと、EZチャンネルプラスの番組ガイドを表示し、EZチャンネルプラス番組を登録することができます(P.157)。

^{*2:}EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組も選択できます。

お知らせ

・EZチャンネルプラスは以下の操作でも表示できます。

待受画面で → 「TV」 → 「EZチャンネルプラス」 → 「EZチャンネルプラス」

・ EZチャンネルプラス表示中に[機能]を押すと、以下の項目が選択できます。

オススメ情報更新	auからのオススメ情報を更新
EZチャンネルプラスメニュー	EZチャンネルプラスメニューを表示 (P.156)

■テレビリンクを利用する

データ放送で提供されたテレビリンク用の情報をW65Kに登録し、表示することができます (テレビリンク)。 データ操作画面に表示された情報を保存する場合は、メモ保存を使います (P.209)。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは最大50件まで登録できます。

データ操作画面で 「テレビリンク登録」

お知らせ

・データ放送によっては、テレビリンク用の情報が提供されない場合があります。その場合は、テレビリンクを利用できません。

テレビリンクを表示する

テレヒメニューで 「テレビリンク」⇒テレビリンクを選択⇒ 詳細

お知らせ

- ・テレビリンクの表示中に「シャンプを押すと、登録されているサイトへ接続します。
- ・テレビリンクは、以下の操作でも表示できます。
- データ操作画面∕テレビ操作画面で「機能」⇒「テレビリンク」⇒テレビリンクを選択⇒「詳細」
- ・有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。
- ・テレビリンクの選択中に「ザブメニューを押すと、以下の項目が選択できます。

全件消去	テレビリンクの全件削除 (P.46)	
並べ替え	⇒テレビリンクを選択⇒移動先を選択⇒[確定]⇒【保存]	

■タイムシフト再生を利用する

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)視聴中に着信があった場合やアラームで設定した時刻になった場合は、視聴中のテレビ放送を自動的に蓄積します。通話終了後などに[再生]を押すと、蓄積した映像を後追いで再生できます(タイムシフト再生)。

タイムシフト再生中は圖を押すことで、通常放送に戻ります。

お知らせ

・ 蓄積できる映像は、最大約3分間です。約3分間を超えると古いデータから順に破棄されます。

■ 字幕/音声の設定をする

データ操作画面/テレビ操作画面で 機能 ⇒ 「字幕/音声」

以下の項目から選択します。

字幕設定	⇒ [字幕ON] / [字幕OFF] ⇒ <u>設定</u>		
音声設定	音声出力先設定	出力先設定 ⇒ 「オート」 / 「スピーカー」 / 「イヤホン」 ⇒ <u>設定</u>	
	主副設定*	⇒「主音声」 / 「副音声」 → (設定) 副音声放送時に出力する音声を設定	
	音声出力効果設定	→「スタンダード」/「スポーツ」/「ドラマ」/「映画」/「オート」→設定 聴きやすい音声に補正するかどうかを設定	

^{*「}主副設定」を「副音声」に設定しても副音声が放送されていない場合は、主音声が聞こえます。

■ 曲名検索機能について

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、 CDやDVDを購入したりできます。

『データ操作画画/テレビ操作画画で 機能 ⇒ 「曲名検索」⇒ 「聴かせて検索開始」

お知らせ

- ・ 検索結果から着うたフル®、着うた®のダウンロードやCD、DVDの購入ができます。
- ・曲名を検索すると、パケット通信料がかかります。
- ・曲や音質、ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。
- ・曲名検索画面で「ヘルプ」を選択すると、曲名検索機能の説明が表示されます。

● テレビ番組表を見る

使用中のマイチャンネルに登録したエリア・チャンネルのテレビ番組表をサーバからダウンロードできます。あらかじめチャンネル設定を行ってください。番組表から番組を選択すると番組メニューが表示され、 番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスしたりできます。

テレビ操作画面で 番組表 **⇒番組を選択**

以下の項目から選択します。

番組詳細を表示(EZ接続)	選択した番組の詳細を表示
放送局サイトへジャンプ(EZ接続)	選択した番組の放送局サイトへアクセス
視聴予約	選択した番組をスケジュールに登録 (P.207)
録画予約	選んだ番組の録画予約
番組お知らせメール設定(EZ接続)*	キーワードを設定して、関連した番組情報をメールでお知らせ





お知らせ

- ・テレビ番組表のダウンロードやテレビ番組の検索には、パケット通信料がかかります。
- 5時間分の番組表が一度にダウンロードされます。
- ・テレビ番組表の表示中に・テレビ番組表の表示中に・ を押すと、放送局が切り替わります。
- ・現在放送中の番組をテレビ番組表で選択して[選局]を押すと、選択した番組の放送に切り替わります。

^{*}有料サービスです。

■テレビ番組を検索する

チャンネル、日付、時間などの検索条件を指定して、テレビ番組を検索することができます。

テレビ番組表で 番組検索 ⇒検索条件を入力⇒ 検索

お知らせ

- 番組の検索にはパケット通信料がかかります。
- ・ 複数の日付、現在日時以前の日時は指定できません。
- ・検索条件の「時間」では、開始時間と時間幅を指定します。開始時間は、朝5:00 (05:00) ~深夜4:00 (28:00) から選択できます。

■テレビ番組の視聴予約/録画予約をする

テレビ番組表で選択した番組をスケジュールに登録することができます(起動スケジュール)。

テレビ番組表で 番組を選択

以下の項目から選択します。

視聴予約	⇒「通知時刻」⇒番組開始時刻の何分前にスケジュールアラームでお知らせするかを選択⇒ 「OK」 選択した番組の視聴予約	
録画予約	選択した番組の録画予約	

お知らせ

- 番組を予約すると、待受画面に「で」(サブディスプレイには「で」)が表示されます。
- ・予約した後で、予約内容をスケジュールで確認、編集することもできます。ただし、スケジュールのカテゴリは編集できません。
- ・設定した時刻の2分前になるとアラームが鳴り、テレビ(ワンセグ)お知らせ画面が表示されます。 確認 を押すと、 テレビ(ワンセグ)が起動して予約した番組を録画できます。
- ・ かんたんモード設定中は視聴予約/録画予約できません。
- ・遠隔ロック(P.107)をかけた場合、予約録画はできません。
- ・同じ時刻に複数の録画予約やスケジュールアラームを設定した場合は、最後に設定した録画予約/スケジュールのみが 有効になります。

起動スケジュールを確認する

テレビメニューで 「スケジュール(予約確認)」

起動スケジュールのアラーム日時になると、アラーム音が鳴ります。

視聴予約の場合	⇒いずれかのキーを押すかまたは1分経過→終了] ⇒ 「テレビ(ワンセグ)スタート!」 au Media Tunerを起動	
録画予約の場合	⇒いずれかのキーを押すかまたは1分経過⇒終了 au Media Tunerが起動し、録画開始時間になるとバックグラウンドで録画を開始	

お知らせ

- ・ 起動スケジュールは、スケジュールで確認・編集・削除することができます。例えば、スケジュールの設定で「繰り返し設定」を「毎週」にすると、毎週同じ時間に視聴予約することができます。
- ・ 起動スケジュールの分類アイコンは編集できません。
- · au Media Tuner起動中に視聴予約のアラーム日時が経過した場合は、予約した番組には切り替わりません。
- ・au Media Tuner起動中に録画予約のアラーム日時が経過した場合は、予約した番組に切り替わります。
- · 通話中に録画予約のアラーム日時が経過した場合は、通話を継続し、通話が終了した後au Media Tunerが起動します。
- ・録画終了時や録画失敗時には、待受画面に以下のお知らせ表示が表示されます。

予約録画スタート!	au Media Tunerを起動できなかったため、録画が開始されなかった場合に表示	
	⇒録画予約終了日時になるまでにお知らせ表示を選択	
	au Media Tunerが起動して録画を開始	
録画完了	すべて録画できた場合に表示	
録画中止	一部分録画できなかった場合に表示	
録画失敗	録画できなかった場合に表示	

・スケジュールアラームの動作について詳細は、「スケジュールアラームを設定する」(P.244)をご参照ください。

■EZテレビ番組ガイドを使う

「EZテレビ番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさ まざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

テレヒメニューで 「テレビ番組表」⇒「はい」/「はい(以降確認なし)」

「はい(以降確認なし)」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。 「EZテレビ番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使い いただけるメニューがあります(有料)。

番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組 表の閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー!のチューナーを操作 ・リモコンとしてお使いいただけます。
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ
お知らせメール(デラックス*)	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
チェック機能	気になった番組をチェックリストに入れて、予約や番組サイト リンクなどをまとめて管理
番組検索機能	タレント名やキーワードから番組を検索
番組録画予約(デラックス*)	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送

^{*}デラックスは有料サービスです。

ご注意

・テレビ(ワンセグ)の番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

お知らせ

・ EZテレビ番組ガイドは、以下の操作でも起動できます。 待受画面で™⇒「EZテレビ番組ガイド」

8678 8678 8678

番組ガイド画面

チェック番組 一覧画面



テレビ番組を録画/キャプチャする

視聴中のテレビ番組を録画、キャプチャ(表示中の映像を静止画で保存)して、動画や静止画としてデー タフォルダに保存できます。

■動画として保存する

視聴中の映像、音声、字幕を録画し、動画としてデータフォルダ/microSDカードの「テレビ録画番組」フォルダに保 存します。

データ操作画面/テレビ操作画面で 機能 → 「緑画/キャプチャー → ●REC → ■STOP

- ・ 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- ・以下の場合は録画が自動的に終了し、それまでに録画した映像が保存されます。
 - -録画可能時間を過ぎた場合 -電池残量が少なくなった場合 -データフォルダ/microSDの空き容量が少なくなった場合
- ・録画中に電波の受信状態が悪くなっても、録画は継続します。
- ・ [●REC]を押した時点から、実際に録画が開始されるまでの時間のずれにより、表示される録画経過時間の目安と実際 に録画された時間が異なることがあります。

お知らせ

- ・ 録画中に 〒クラウウ を押すと、録画中の画面をキャプチャし、静止画としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに 保存します。録画中は静止画を最大10枚まで保存できます。
- ・「機能設定」の「録画データ保存先設定」(P.210) を「microSDカード」に設定している場合は、録画したテレビ番組は直接microSDカードに保存されます。
- ・microSDカードに保存したテレビ番組は、他の機器で再生できない場合があります。
- ・データフォルダに保存したテレビ番組をmicroSDカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ・録画中はチャンネルの切り替えはできません。
- · 録画中にW65Kを閉じても録画は継続します。
- ・オフタイマー(P.210)が設定されている場合、設定時刻になると録画が終了し、テレビ(ワンセグ)を終了します。
- ・録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動/コピーしたりする ことはできません。動画はmicroSDカードへのみ移動できます。
- 保存した動画のファイル名は「録画開始の番組名」となります。

録画をバックグラウンドで継続する

録画中に着信があった場合や「全体」を押した場合に、録画をバックグラウンドで継続できます。

録画中画面で → 「中断」

待受画面で中断中アイコンを選択すると録画中画面に戻ります。

お知らせ

・録画中に着信があった場合は、着信/通話後に録画中画面に戻ります。

■静止画として保存する

表示中の映像をキャプチャし、静止画(JPEG)としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存します。

データ操作画面/テレビ操作画面で

<mark>】 「機能」⇒ 「録画/キャプチャ」</mark>

以下の項目から選択します。

項目	映像の横と縦の比率(横:縦)	保存される画像サイズ(横×縦ドット)
標準	16:9	320×180
	4:3	320×240
縮小	16:9	240×135
	4:3	240×180

2 (キャフチャ) ⇒ 「はい」

お知らせ

- ・キャプチャしたテレビ番組の静止画は、著作権保護ありで保存されます。静止画をEメールに添付したり、外部機器へ 移動/コピーしたりすることはできません。
- ・静止画をmicroSDカードに保存することはできません。
- ・保存した静止画のファイル名は「DTV YYMMDD hhmm(保存した年月日 時間)」となります。

データ放送表示を静止画として保存する

データ放送表示を、メモ(静止画)としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示で メモ保存

お知らせ

- ・横240×縦480ドットの静止画として保存されるため、データがない部分も保存されることがあります。
- ・メモのタイトルは「yymmdd HHMM~XXXX (保存した年月日 時間~連番)」となります。
- ・メモ保存した静止画は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動/コピーしたりすることはできません。
- ・データ放送で提供されたテレビリンク用の情報をW65Kに登録しておき、あとで見ることもできます (P.205)。

au Media Tunerの設定をする

データ操作画面/テレビ操作画面で 機能 → 「各種設定」

各種設定画面が表示されます。以下の項目から選択します。

チャンネル設定	使用する地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを設定 (P.210)	
着せ替え設定	⇒デザインを選択→ 設定 テレビ(ワンセグ)の画面デザインを変更	
データ放送設定	警告表示設定	→ 「で項目を選択→ 「表示する」 / 「表示しない」を選択→ 設定 データ放送のコンテンツでEZ番号を使用したり*、放送用メモリからデータを参 照する場合に、確認画面を表示するかどうかを設定
	放送用メモリ消去	⇒放送局を選択⇒ 「アニュー → 「1件消去」 / 「全件消去」 放送局から取得した情報やデータ放送で登録した個人情報などを削除
	スクロール設定	→「標準スクロール」/「ページスクロール」を選択→「設定」 データ操作画面で「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	BGM再生設定	⇒「継続する」/「継続しない」を選択⇒ 設定 データ放送などから他のアプリを起動したとき、テレビの音声再生をBGMとし て継続するかどうかを設定
オフタイマー 設定	→終了時間を選択→[設定] 指定した時間が経過すると、自動的にテレビ(ワンセグ)を終了するように設定	
通信設定	お知らせリンク 取得設定	⇒「取得する」/「取得しない」を選択⇒ 設定 お知らせリンクに表示される情報をテレビ画面、番組表画面で取得するかどうか を設定
	オススメ情報取得 設定	⇒「取得する」/「取得しない」を選択⇒ 設定 お知らせリンクに表示されるオススメ情報をテレビ画面、番組表画面で取得する かどうかを設定
	通信確認画面設定	⇒【で項目を選択⇒「表示する」/「表示しない」を選択⇒[設定] テレビ(ワンセグ)からアプリ通信およびブラウザ通信を行うときに、確認画面 を表示するかどうかを設定
機能設定	録画データ保存先 設定	⇒「データフォルダ」/「microSDカード」を選択⇒ 設定
	ピクト表示 ON/OFF設定	→ 「ON」 / 「OFF」を選択→ <u>設定</u>横画面表示時にアイコンを表示するかどうかを設定
	画質設定	⇒画質を選択⇒設定
	明るさ設定	⇒明るさを選択⇒設定
	省電力設定	⇒ ・・・・ で 「ON」 / 「OFF」を選択→ 設定

^{*}EZ番号通知設定(P.149)にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

お知らせ

- ・着せ替え設定のデザインを選択中に「フレヒュー」を押すと、デザインを確認できます。
- ・オフタイマーで設定した時刻が経過すると、テレビ(ワンセグ)を終了するかどうかの確認メッセージが表示されます。ただし、テレビ(ワンセグ)をBGM再生している場合は、確認メッセージは表示されず、テレビ(ワンセグ)を終了します。
- ・EZチャンネルプラスの番組を表示させるには、EZチャンネルプラス番組の登録が必要です(P.157)。

■チャンネルを設定する

使用する地域に合わせて、受信エリアと受信チャンネルをマイチャンネルに登録できます。マイチャンネルは最大5件まで登録できます。

各種設定画面で 「チャンネル設定」⇒マイチャンネル1~5を選択⇒ エリア変更

チャンネルの設定については、P.202をご参照ください。

お知らせ

- ・現在設定中のマイチャンネルには「★」が表示されます。マイチャンネルを変更する場合は、変更したいマイチャンネルを選択して(単を押します。
- ・ 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスが開始されたばかりの地域では、チャンネル設定がうまく設定できない場合があります。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられているリモコン番号を変更することができます。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(〇〜⑤、) (〒) で呼び出すことができます。

各種設定画面で

- **| 「チャンネル設定」⇒マイチャンネル1~5を選択→**詳細表示**⇒変更したい放送局**を選択→「変更」
- **2** 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す⇒ 決定 ⇒ 「OK」 → <u>設定保存</u> ⇒ 「OK」

放送局を削除する

含理数型画で 「チャンネル設定」⇒マイチャンネル1~5を選択⇒ 詳細表示⇒ 削除する放送局を選択⇒ 変更 ⇒ 消去 ⇒ 「はい」⇒ 「OK」→ 設定保存 お知5せ

・選局中の放送局は削除できません。

● テレビ(ワンセグ)をBGMで聴く

テレビ(ワンセグ)を聴きながら他の機能を操作できます。なお、利用する機能によってはBGM音が停止する場合があります。

データ操作画面/テレビ操作画面で 🔜 ⇒ 「BGMへ移行」

お知らせ

- BGM受信中はチャンネル切り替えできません。
- ・BGM受信中、ほかの機能によって音が鳴る際や、着信があった場合、アラーム、スケジュールアラームで設定した時刻になった場合など、機能によってはBGM受信が終了する場合があります。
- ・BGM受信中は、一部機能が制限される場合があります。


au Media Tunerを終了する

●EZ FeliCaでできること

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W65Kをリーダー/ライター(外部装置)*にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.31)を行ってください。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめサービスダウンロードアプリ「モバイルSuica」(P.195)「QUICPay 設定アプリ」(P.191)が用意されています。

EZ FeliCaの詳細については、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」をご参照ください。 *店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置

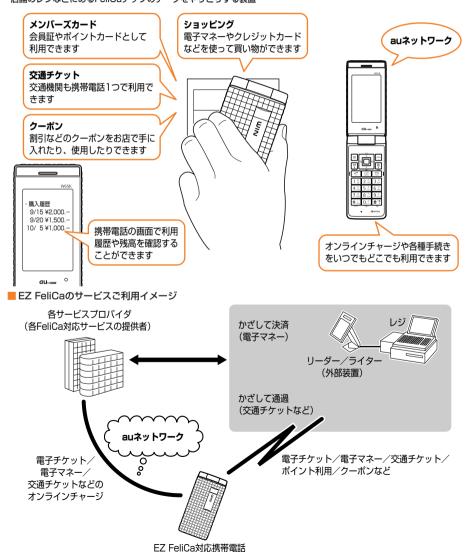


■EZ FeliCaご利用時のご注意

- ・W65K本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいているEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、FeliCaロック (P.214)、遠隔ロック (P.107) などの設定をおすすめします。
- ・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから 削除を行ってください。
- ・メモリリセット、EZアブリリセット、オールリセット(P.112)を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアブリが 削除されます。もう一度利用する場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からのダウンロードが必要です。ただし、ダウンロードには別途通信料金がかかります。
- ・FeliCa対応EZアプリの起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータのやりとりができない場合があります。
- ・雷池パックをはずした場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- ・電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけないことがあります。
- ・FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してから、再度ダウンロードしてください。データによっては、FeliCa対応EZアプリを起動して各サービスの提供画面でサービス解除を行わないと削除できないものもあります。
- ・FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせについては、各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- ・FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを削除していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを削除することに承諾していただく必要があります。データを削除した結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・各サービスの提供内容や対応機種は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・auショップなどでは、機種変更、故障取替え時にFeliCaチップ中の一部のデータを新機種へ移しかえることはできない場合があります。その場合の対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・EZ FeliCaがご利用いただけるサービスでも、対応機種によって、サービスの一部が制限される場合があります。詳細 についてはauお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ・ガソリンスタンド構内等の引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。
- ・その他EZ FeliCaをご利用になる際の注意事項については、同梱のEZ FeliCa紹介冊子の「おサイフケータイ $^{@}$ はじめてガイド」をよくお読みのうえご利用ください。

EZ FeliCaメニューを表示する

「特受画面で」 ■ ⇒ 「ツール」 ⇒ 「EZ FeliCa」


以下の項目から選択します。

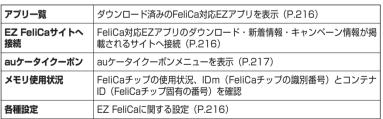



● リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用できます。

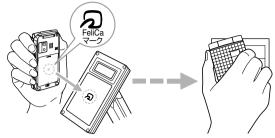

- ・FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- ・本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- ・FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- ・FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- ・FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近づけてください。
- ・FeliCaマークをリーダー/ライターにかざしても読み取れない場合は、W65Kを前後左右にずらしてかざしてください。
- ・FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。またFeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- ・au Music Playerを聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音が聞こえる場合があります。

FeliCaロックをかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限することができます。また、「クイック解除」を設定することでFeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCaを利用することもできます。

待受画面で

1 ■ ⇒ 4 ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

FeliCaロック設定	⇒ [ON] / [OFF]	
クイック解除	ON	→解除時間 (10秒~5分) を入力 クイック解除の時間を設定
	OFF	クイック解除を無効

2 (完了)

ご注意

FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなりますので電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してください。

お知らせ

- ・ FeliCaロックを設定すると、待受画面に「」。混」が表示されます。
- ・W65Kを紛失してしまった場合は、遠隔ロック(P.107)をかけることによりFeliCaロックもかけることができます。
- ・オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- ・ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューを利用する場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- ・あらかじめ「遠隔ロック」を設定していない場合でも、「安心ロックサービス」で遠隔ロックをかけるとFeliCaロックをかけることができます。
- ・ FeliCaロック中はFeliCa対応EZアプリのダウンロード、起動、削除はできません。

■FeliCaロックを一時解除する(クイック解除)

FeliCaロックの「クイック解除」を「ON」に設定すると(P.214)、FeliCaロックを一時的に解除することができます。

待受画で → (1秒以上) ⇒ロックNo.を入力

お知らせ

- ・クイック解除中に属を押すか、設定した解除時間が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。
- ・クイック解除中に着信があった場合や、アラームが起動した場合もFeliCaロック状態に戻ります。
- ・ 待受表示画面以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。

■ EZ FeliCaデータ移行を利用する

従来、機種変更や故障修理の際にEZ FeliCa対応サービスは、お客様ご自身により各サービスプロバイダとの手続きが必要でしたが、W65Kでは、auショップ、pipit(一部店舗除く)で、FeliCaチップ内データをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のEZ FeliCa対応アプリを再度ダウンロードいただくだけで、継続してサービスをご利用いただくことができます。



- ・一部のFeliCa対応EZアプリ(モバイルSuica等)は「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。従来どおり、お客様自身での手続きをお願いします。
- ・ おサイフケータイ®機種でも「EZ FeliCaデータ移行」対象外の機種がございます。
- ・対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
- · ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」の対応機種、対応FeliCaアプリ、料金等についてはauホームページをご確認ください。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」実施後、移行元携帯電話内のFeliCa内チップデータは初期化されます。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」実施する際に、移行先携帯電話内にすでにFeliCaチップデータが入っている場合は初期化されます。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元携帯電話と移行先携帯電話で同一のau ICカードをご使用ください。
- ・移行先携帯電話のFeliCaチップ内データおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除した上で「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」実施後の移行元携帯電話で再度FeliCaサービスをご利用になる場合、携帯電話内に残っている FeliCa対応EZアプリはいったん削除し再ダウンロードをした上でご利用ください。
- ・同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」に記載されているご利用上の注意や、auショップ等でご説明する各種注意 事項をよく確認の上、お手続きください。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種どうしである必要があります。

● FeliCa対応EZアプリを利用する

W65KにはFeliCa対応EZアプリとして「モバイルSuica」「QUICPay設定アプリ」があらかじめ用意されています。

ご注意

・音声着信、またはスケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータは破棄されます。

■ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する

EZ FeliCaメニューで 「アプリー覧」⇒FeliCa対応EZアプリを選択⇒ 起動

お知らせ

- ・メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを行うと(P.112)、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の状態に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の状態には戻りません。
- ・ FeliCaロック、EZアプリ制限が設定されている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。
- ・ FeliCa対応EZアプリ選択中に 区上を押すと、以下の機能を利用できます。



一発起動に設定/一発起動解除	待受画面で2回を1秒以上押して起動するEZアプリの設定/解除		
バージョンアップ確認*1	⇒ 「バージョンアップ」 ⇒ はい *2		
詳細情報	詳細情報の表示		
削除	⇒(tl) ⇒ OK		
メニュー表示切替*3	⇒「アイコン表示大」/「アイコン表示小」/「一覧表示」		

- *i:バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。
- *2: ダウンロード直後に起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- *3:待受画面から2mを押してFeliCaの対応EZアプリを選択した場合に表示されます。

■FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

EZ FeliCaメニューで 「EZ FeliCaサイトへ接続」

FeliCa対応EZアプリのダウンロード情報サイトが表示されます。実際の操作は情報サイトの画面表示に従ってください。

か注音

FeliCaロック中はFeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。

● 各種設定について

EZ FeliCaメニューで | 各種設定


以下の項目から選択します。

ターの発口の フたがしひょ	<u>'</u>		
コンビネーション*	→ 「ON」 / 「OFF」 リーダー/ライターと通信したときにFeliCa対応EZアブリの起動などを許可するかどうかを設定		
コンビネーションバイブ*	⇒ 「ON」 / 「OFF」 リーダー/ライターと通信したときにW65Kを振動させるかどうかを設定		
データ移行設定	⇒ ほい EZ FeliCaデータ移行を設定(P.215)		
通信ランプ	⇒ 「ON」 / 「OFF」 リーダー/ライターと通信したとき、またはTouch Message送受信中にランプを点灯させるかどうかを設定		
通信完了バイブ	⇒「ON」/「OFF」 リーダー/ライターとの通信終了時にW65Kを振動させるかどうかを設定		
FeliCaロック	FeliCaロックをかける (P.214)		

^{*}リーダー/ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W65Kをお店などに設置されているauケータイクーポン対応のリーダー/ライターにかざすことで、クーポン情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。また、取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDカード、Touch Messageを使用して交換することもできます。

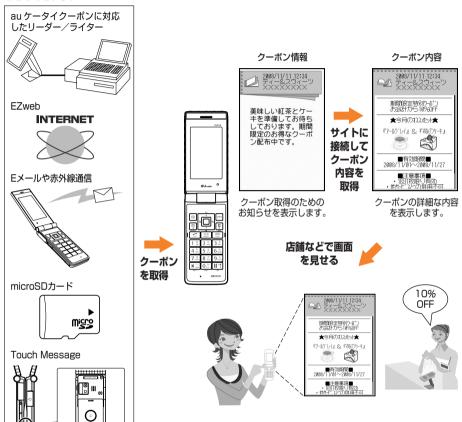

■auケータイクーポンメニューを表示する

EZ FeliCax=ューで 「auケータイクーポン」

以下の項目から選択します。

次下の項目がう医派しなす。			
クーポン一覧*	ポン一覧* すでに取得したクーポン情報を表示		
クーポン内容一覧*	すでに取得したクーポン内容を表示		
EZ FeliCaサイトへ FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が載されるサイトへ接続 (P.216)			
取得設定	auケータイクーポンに関する設定 (P.219)		

^{*}一覧画面で (切替)を押すたびに、クーポン一覧とクーポン内容一覧を切り替えることができます。

auケータイ




■auケータイクーポンを取得する

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす(P.214)

待受画面にauケータイクーポン情報取得のメッセージが表示されます。

2 [確認] → [表示] → [内容取得]

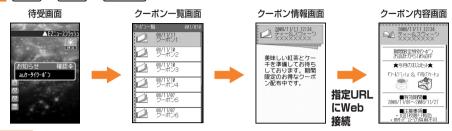

ご注意

- ・EZ FeliCaのコンビネーション (P.216) が「OFF」に設定されている場合は、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。
- ・データフォルダにはクーポン情報・クーポン内容を100件を超えて保存できますが、クーポン一覧/クーポン内容一覧で表示できるクーポンは最大100件です。
- ・「EZweb制限」を設定中は、リーダー/ライターからクーボン情報を取得する際にロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.を間違えると、クーボン情報を取得することができませんのでご注意ください。
- ・「EZweb制限」を設定中は、お知らせメニューを確認する際にロックNo.を入力する必要があります。その際ロックNo.を間違えたりロックNo.の入力を途中で中断すると、お知らせメニューが表示されなくなります。
- ・「EZweb制限」設定中にお知らせメニュー表示以外から確認する際にもロックNo.入力画面が表示されますが、その際キャンセルをするとお知らせメニューが表示されなくなります。
- ・テレビ(ワンセグ)をバックグラウンド録画中はauケータイクーポン情報を取得することができません。
- ・クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない 場合があります。
- ・ 外部メモリへ移動またはコピーした保存先クーポンデータは、auケータイクーポンメニューから表示することはできません。

- ・クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ・クーポン情報は「クーポンフォルダ」内の「クーポン」フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- ・クーポン情報は機種変更や修理時に備えて、データフォルダからau one My Pageに保存することができます (P.223)。
- ・クーポン情報は赤外線送信・Touch Message送信・Eメール添付で他の携帯電話に送信することができます (P.118、264、266)。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。
- ・ 赤外線送信やTouch Message送信は、データフォルダのメニューからも行えます。
- ・ クーポン内容を赤外線送信・Touch Message送信・Eメール添付することはできません。
- ・クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎていてもクーポン内容は表示できます。 有効期限が過ぎたクーポン内容は、データフォルダの「期限切れ削除」(P.46)で一括で削除できます。
- ・各クーポンの注意事項などについてはクーポン提供会社にお問合せください。

■auケータイクーポンを使う

auケータイクーポンメニューで

┃ 「クーポン内容一覧」⇒クーポン内容を選択⇒ 表示

2 クーポン内容を店舗などで見せる

店舗などで画面を見せる





クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/クーポン情報画面/クーポン内容画面のメニューを使う

クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/クーポン情報画面/クーポン内容画面 サブメニュー

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。

Eメールへ添付	クーポン情報を添付したEメールの作成 (P.118)		
ファイル名検索	⇒検索するファイル名を入力→「検索」→auケータイクーポンを選択→表示		
内容更新	クーポン内容の情報を更新		
内容取得	クーポン内容を取得		
外部メモリへ移動	「1件」/「選択」/「全件」⇒「はい」		
外部メモリヘコピー	「1件」/「選択」/「全件」⇒「はい」		
削除	「1件」/「選択」/「全件」⇒「はい」		

■取得設定について

auケータイクーポンメニューで

] 「取得設定」

以下の項目から選択します。

音・バイブ設定	⇒ 「音+バイブ」/ 「音」/ 「バイブ」/ 「OFF」 リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの音・パイブレータの動作を設定します。			
クーポン保存設定	自動保存 クーポン情報を取得したとき、確認画面を表示せずに自動的に保存			
	確認保存 クーポン情報を取得したとき、保存するかどうかの確認画面を表示			
接続設定*1	→ 「通常」 / 「EZブラウザ」*2 クーポンの詳細内容を取得するときの接続方法を設定			

^{*1:} クーポン内容によっては、「通常」ではうまく接続できない場合があります。そのような場合は「EZブラウザ」に設定してから接続してください。

2 保存

^{*2:} クーポン内容はデータフォルダに保存されません。

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。待受画面に選択したエリアの天気を表示するウィンドウや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(P.31)の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。マルチキャスト通信方式で配信されてくる情報は、すべて無料です。

● EZニュースフラッシュについて


■ EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュース の3カテゴリ	テロップでキャッチ&チェック ウィンドウからチェック
天気	今日・明日の天気と気温 降水予想などのコメント情報	ウィンドウからチェック
占い	12星座の総合運・恋愛運・マネー運とそのランキング情報	
今日のトビックス 注目キーワード情報、「今日」にまつわる情報、特集情報、 au関連サービス情報など		テロップでキャッチ&チェック ウィンドウからチェック

[※]配信されるニュースは、約1時間に1回程度更新されます。

■ 配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で「↑」を押し、テロップ/ウィンドウを選択します。

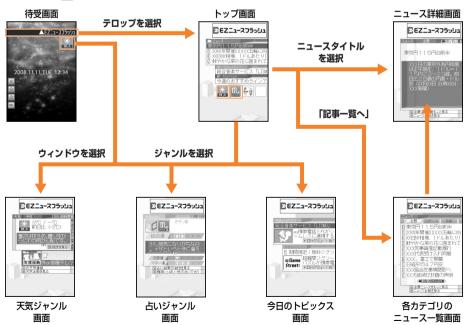

お知らせ

- ・EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、「手動更新」またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。
- au one My Page (P.223) を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- ・ 災害用伝言板が起動している場合は、EZニュースフラッシュの「今日のトピックス」に情報が配信されます。
- ・「▲上キー+OKボタンで、再設定を行って下さい」と表示された場合は、EZニュースフラッシュを最新の状態にするため、ニュースフラッシュテロップを選択してください。
- ・「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後に、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用してください。

● ご利用の設定と解除について

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。Eメール/EZwebの初期設定操作(P.31)を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

■設定する

待受画面で ↑⇒テロップを選択⇒「はい」

待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい」というメッセージが流れます。電波の届く場所で 電源を入れたままお待ちください。

お知らせ

- ・EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール/EZwebの初期設定時以外や、いったん解除した後でも簡単に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウを選択した後、画面の指示に従って設定してください。
- ・ 設定の際にデータフォルダ容量が不足している旨のメッセージが表示された場合は、データフォルダから不要なデータ を削除してから設定を行ってください。

■設定を解除する

待受画面で

- 1 ↑⇒テロップを選択
- **2** ∑ュー⇒「サービス設定解除」⇒「YES」⇒「解除する」⇒「OK」

設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

● 情報を見る

■テロップから情報を見る

テロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスなどのページへアクセスできます。

(待受画面で) →テロップを選択

以下の項目から選択します。

1	ニュース見出し ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示		
2	今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示	
3	My Page	「au one My Page」サービスの更新情報を確認(P.224)	
4	天気ナビアイコン	「天気エリア設定」で設定した地域の今日/明日の天気を表示	
(5)	占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座の今日の運勢とランキングを 表示	
6	拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示	
(7)	設定メニュー	EZニュースフラッシュについての設定 (P.222)	

お知らせ

- ・テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。
- ・ 待受画面で一を押し、「EZニュースフラッシュ」を選択して「起動」を押しても、トップ画面を表示できます。

トップ画面



■ウィンドウから情報を見る

ウィンドウを選択すると、「待受画面 ウィンドウ ジャンル設定」(P.222)で設定したジャンルの画面が表示されます。 ウィンドウから表示できるジャンルはニュース、天気、占い、今日のトピックスです(P.220)。

(辞画で) ↑⇒ウィンドウを選択

■情報を手動で更新する

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになりますが、電話着信中、Eメール/Cメールの受信中、圏外時、電源OFF時などは、自動受信できない場合があります。そのような場合は、次回の配信までお待ちいただくか、手動で更新してください。

トップ画面で 「メニュー | ⇒ 「手動更新」 ⇒ 「YES」 ⇒ 「OK」

お知らせ

- ・ 手動更新を行うと、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- ・情報が更新されるごとに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

● EZニュースフラッシュを設定する

トップ画面で 火ニュー

以下の項目から選択します。

トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面を表示	
手動更新		
	情報を手動で更新 (P.222) 	
天気・占い設定	天気エリア設定	⇒地域を選択
	占い生年月日設定	⇒生年月日入力欄を選択⇒生年月日を入力⇒「入力した生年月日を設定」
画面設定着せ替え設定		⇒項目を選択 EZニュースフラッシュの画面背景を切り替え
	待受画面 テロップ表示設定*	⇒「常に表示する」/「隠す」
	待受画面 ウィンドウ表示設定*	⇒「常に表示する」/「隠す」
	待受画面 ウィンドウ ジャンル設定	⇒ジャンルを選択 ウィンドウに表示する情報のジャンルを設定
	お気に入りニュース カテゴリ設定	⇒カテゴリを選択 テロップやトップ画面のニュース一覧に優先して表示するニュースカテゴ リを設定
通信・エリア確認 設定	通信確認画面設定	⇒「表示する」/「表示しない」 パケット通信料が発生する場合に、確認画面を表示するかしないかを設定
	エリア確認	エリアを確認
サービス概要	サービス説明	EZニュースフラッシュのサービス概要を表示
	利用規約	EZニュースフラッシュの利用規約を表示
サービス設定解除	EZニュースフラッシュの利用設定を解除 (P.221)	

^{*「}メインディスプレイ」(P.69)の設定で、テロップ/ウィンドウの表示と表示位置を設定することもできます。

- ・ ご利用の際には「天気エリア設定」と「占い生年月日設定」、および「待受画面 ウィンドウ ジャンル設定」を行って ください。
- ・テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合は、アプリの起動などの動作を繰り返してください。または次回配信までお待ちください。

au one My Page

au one My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。「My Page」をお客様のお好みどおりにアレンジし、知りたい情報を選んで表示することができます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理することができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 au one My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

データフォルダ	データを選択したときのメニュー 「データお預り(コピー)」/「データお預り (移動)」/「アルバム公開」(P.97)	
	フォルダを選択したときのメニュー 「au oneデータフォルダ」(P.96)	
EZweb	EZお気に入りリスト一覧のメニュー 「URLお預り」/「お預りURL確認」(P.152)	お気に入りURLのトップページに接続
	au oneトップ 「マイページ」/「au one My Page」	au one My Pageのトップページに接続
EZニュースフラッシュ	EZニュースフラッシュのトップ画面 「My Page」(P.221)	au one My Pageのトップページに接続

ご注意

- ・一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合は、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ・「au one My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。
- ・サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

au one My Pageの会員登録

au one My Page関連機能 (P.223) からau one My Pageへはじめて接続しようとすると、au one My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

会員登録画面で 「利用規約」⇒「利用規約に同意」

お知らせ

・登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」よりMy Pageのデザイン変更などが行えます。



会員登録画面

au oneデータフォルダ

W65K/パソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W65Kから保存したデータをデータの種類ごとに自動的にフォルダへ振分けて保存 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。	
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ・5個のサブフォルダを作成できます。	
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存	

au oneデータフォルダの各フォルダでは以下の機能が使えます。

表示切替	リスト表示/サムネイル表示に切り替え ・それぞれの表示でファイル名順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
(データー覧画面/詳細	削除する	選択(チェック)したデータを削除
表示画面の) プルダウン メニュー	投稿する	選択(チェック)したデータを「au oneアルバム」、「au oneブログ」 へ投稿
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダ*を指定して移動
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダ*を指定してコピー
(データの詳細表示画面 から)	編集する	著作権保護なしデータの編集可能な項目(ファイル名、説明文など) を編集

^{*}ケータイフォルダ/個人サブフォルダから指定できます。

お知らせ

・ au oneデータフォルダに保存できるデータの種類については、P.101をご参照ください。

お気に入りURL

W65Kのお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続することができます。

お気に入りURLのトップページでは以下の機能が使えます。

ケータイのお気に入りURL W65Kから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示

My Page更新通知

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。「My Page新着あり」を選択するか、待受画面に戻してEZニュースフラッシュのテロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面(P.220)が表示され、更新内容を確認できます。

「My Page新着あり」を選択→確認 → 「My Page」 → 「YES」

お知らせメニュー 表示画面



PCサイトビューアー

● PCサイトビューアーでできること

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトもCDMA 1X WINならではの受信最大 2.4Mbpsの高速パケット通信でインターネット上のコンテンツを快適に閲覧できます。PCサイトビュー アーはパソコン向けサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

・ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.31)を行ってください。

パソコン向けサイトの閲覧(P.226)

PCサイトビューアーの表示モード機能を利用して、 パソコンの大きな画面向けのWEBサイトをW65Kで 見ることができます。

待受指定 (P.230)

パソコン向けサイトの情報の一部を待受画面に表示・ 自動更新できます。

PCサイトビューアーをご利用の前に

- ・パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイトビューアーで表示できないものがありますので ご注意ください。
- ・着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用いただく場合は、EZブラウザをご利用ください(P.147)。
- ・au Music PlayerのBGM再生中にデータ量の大きい通信を行うと、音声が途切れる場合があります。
- ・インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる 検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。利用する際 はご注意ください。
- ご利用の電波状況によって情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ・PCサイトビューアーでは、サイトのページに含まれる画像のみ表示できます。

■PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引 サービスへのご加入をおすすめします。

お知らせ

- ・PCサイトビューアーの通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量」で確認できます(P.254)。
- ご利用パケット通信料(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)を下記の操作で照会いただけます。

パソコンから→http://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

au電話から→待受画面で『⇒EZweb⇒「au oneトップ」⇒「auお客さまサポート」

■SSL/TLSについて

PCサイトビューアーを使うと、特別な操作なしでSSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。SSL/TLSについては、P.148をご参照ください。

ご注意

・当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対し、SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

お知らせ

· SSL/TLSへの接続中は、メインディスプレイに「🖺」が表示されます。

● PCサイトビューアーメニューを表示する

「特受画面で ■ ⇒「ツール」 ⇒「PCサイトビューアー」

以下の項目から選択します。

au one トップ au one トップを表示 お気に入り お気に入りを利用する (P.229) アクセス履歴 過去にアクセスしたサイト一覧を表示 ■サイトに接続する場合 ⇒アクセス履歴を選択⇒「接続」 ■履歴からサイトを削除する場合 ⇒アクセス履歴を選択⇒「削除」 サイトの履歴を削除(P.46) 画面メモ 画面メモを利用する(P.229) 待受指定 待受指定を利用する(P.230) URL入力* ⇒「編集」⇒URLを入力⇒「接続」 URLを入力してサイトに接続 設定 PCサイトビューアーに関する各種設定 (P.231)

PCサイト ビューアーメニュー



*URLの入力で「を押すと、入力履歴の一覧が表示されます。URLを選択すると、選択したURLが入力されます。
※メニューの上部に検索ツール(サイトを検索するツール)が表示されます。

ご注章

前回表示画面

・PCサイトビューアーとEZwebは別の機能です。「お気に入り」、「画面メモ」、「設定」については、機能ごとに登録/ 設定が必要です。情報や設定をPCサイトビューアーとEZwebで共有することはできません。

お知らせ

・ PCサイトビューアーメニューは以下の操作でも表示することができます。

前回の最後に表示していた画面を表示

- 待受画面で 『 → POサイド 1-7-
- ・サイトによっては「前回表示画面」で再表示できない場合や、画像やFlash®が表示されない場合があります。

● パソコン向けサイトを閲覧する

■表示モードについて

PCサイトビューアーには、「スモールスクリーン」と「PCスクリーン」の2種類の表示モードがあります。

スモールスクリーン	W65Kの画面に合わせたサイズでパソコン向けサイトが表示されます。 ①を押すとページがスクロールされます(ポインタが「OFF」に設定されている場合)。リンク先のサイトに接続する場合は、①でリンク先を選択します。
PCスクリーン	パソコンの画面で見るWebサイトと同様なサイズで表示されます。リンク先のサイトに接続する場合は、☆でリンク先を選択します。

パソコン向けサイト








スモールスクリーン

PCスクリーン



■ページの切り替えについて

PCサイトビューアーでは、別々のページで3ページまで同時に表示することができます。リンクの選択中*に図を1秒以上押すと、リンク先が新しいページで表示されます。図を押すと、ページを切り替えることができます。*お気に入り、アクセス履歴の選択中やURLの入力後に図を1秒以上押しても、新しいページで表示されます。

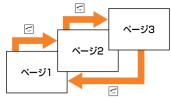

■ブラウジング中のキー操作について

サイトやコンテンツによっては、以下に記載していないソフトキー表示になることがあります。接続したサイトやコンテンツの指示に従ってください。

‡ —	説明			
	リンク先へ移動			
4	スモールスクリーン (P.226) ではポインタ を左右に移動*1、PCスクリーン (P.226) で は左右にスクロール			
‡	ポインタを移動/1行ずつスクロール			
♦	画面を上下左右にスクロール*2			
	アクションメニューを表示 (P.228)			
779	ブラウザメニューを表示 (P.228)			
CLR	ページの読み込みを中止/前のページを表示			
(1秒以上)	au oneトップを表示			
\[\frac{1}{2} \]	ページの切り替え(P.227)			
(1秒以上)	リンク先を新しいページで表示 (P.227)			
Pun	⇒ [YES]			
	PCサイトビューアーを終了			

+ -	説明		
1	「表示モード」の切り替え(P.226)		
2	お気に入り一覧を表示(P.229)		
3	アクセス履歴一覧を表示		
4	画像を表示するかどうかの切り替え(P.231)		
5	クイックジャンプ*3 (P.228)		
6	URL入力画面を表示		
7	表示中のページを入力した文字列で検索 (P.228)		
8	各種表示設定メニューを表示 (P.231)		
9	表示中のページをお気に入りに登録(P.229)		
0	通常表示/全画面表示を切り替え		
E	次のページを表示		
8	前のページを表示		
×	ページの表示倍率を変更/選択モードを表示		
#	ページ内の文字サイズの切り替え		

- *':「機能設定」の「ポインタ」(P.231) を「OFF」に設定している場合は、画面を上下にスクロールします。
- *2:「表示モード」を「PCスクリーン」に設定した場合のみ有効です。
- *3:「表示モード」を「スモールスクリーン」に設定している場合、画面右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小さな白いマークが表示されないことがあります。

添注音

- ・「機能設定」の「リダイレクト」(P.231) を「ON」に設定していると、リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとするとリダイレクト先のページが自動的に表示されます。
- ・PCサイトビューアーで大容量のページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面右上に「!」が表示されます。この場合、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料もかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします。
 - 4を押して画像を非表示にする
 - 「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする (P.231)
 - アクションメニューの「ページ更新」を選択する (P.228)
 - ①を押して「表示モード」を切り替える

確認メッセージの表示中に「国を押して「レ」を消すか、PCサイトビューアー設定の「設定」の「ページサイズ警告表示」(P.231) を「しない」に設定すると、次回からは表示されなくなります。

■アクションメニューについて

ブラウジング中にアクション

以下の項目から選択します。

前ページへ	前のページを表示	
次ページへ	次のページを表示	
中止	表示中のページのダウンロードを中止	
ページ更新	表示中のページをダウンロードして最新状態に更新	
クイックジャンプ	ページの文中、末尾、先頭などにジャンプ	
au one トップ	au oneトップを表示	
ベージ内検索	→ 編集 → 検索する文字列を入力→ 検索 50文字まで入力できます。 ・入力した文字列がページ内で検索されると反転表示されます。 ・ページ内検索を終了するには「中止」を押します。 ・続けて検索する場合は「次へ」を押します。	
コピー*¹	Webページ上のテキストを貼り付け一覧へコピー (P.55)	
リンク情報*2	選択中のリンクの、リンク先のページタイトルとURLを表示	
リンク 一覧* ²	表示中のページにあるリンク一覧を表示して、選択したリンクに接続	

^{*1:} サイトの構成によっては指定したとおりにコピーできない場合があります。

■ブラウザメニューについて

ブラウジング中に 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

検索ツール	検索ツールを表示	
お気に入り	お気に入り一覧を表示 (P.229)	
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイト一覧を表示して、選択したサイトに接続、またはサイトを削除 (P.46)	
画面メモ	画面メモー覧を表示 (P.229)	
待受指定	待受指定一覧を表示 (P.230)	
URL入力*¹	URLを入力してサイトに接続 (P.226)	
画像保存*2	→画像を選択→ [保存] → [OK] サムネイル表示されたサイト上の画像を選択して保存	
設定	PCサイトビューアーに関する各種設定 (P.231)	
ページ情報*3	表示中のページのタイトル、URL、ページサイズを表示	
ページ切替*4	複数のページを表示中にページを切り替え (P.227)	

^{*1:} URLの入力で、を押すと、現在表示中のページのURLが入力されます。

^{*2:}表示されたURLを選択中にEX-IIIを押すと、本文にURLが入力されたEメールの新規作成ができます。

^{*2:}画像サイズが大きい場合、ページの表示を中止した場合やサイトによっては画像が保存できない場合があります。

^{*3:}表示されたURLを選択中にEX-IIIを押すと、本文にURLが入力されたEメールの新規作成ができます。

^{*4: 🖾} を押してもページを切り替えることができます。

■お気に入りを利用する

よく閲覧するサイトのURLやタイトルをお気に入りに登録しておくと、お気に入りを選択するだけで、そのサイトへ接続できます。お気に入りには、約100KBまでのサイト情報を登録できます。

お気に入りを表示する

PCサイトビューアーメニューで 「お気に入り」⇒お気に入りを選択⇒ 接続

お気に入り一覧画面

フォルダ内のお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、お気に 入りを選択します。



お気に入り一覧のメニューを使う

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択⇒オブション

以下の項目から選択します。

追加	表示中のページをお気に入りに登録		
新規作成	⇒タイトル欄を選択⇒タイトルを入力⇒URL欄を選択⇒URLを入力⇒ 登録 ⇒ OK		
フォルダ作成	⇒編集 ⇒フォルダ名を入力⇒ 登録 ⇒ OK		
編集	■お気に入りを選択している場合 ⇒タイトル欄を選択⇒タイトルを編集⇒URL欄を選択⇒URLを入力⇒ [登録] ⇒ OK		
	■フォルダを選択している場合 ⇒ 編集 ⇒フォルダ名を入力⇒ 登録 ⇒ OK		
移動	■お気に入り一覧内で移動する場合⇒移動先を選択⇒ごごへ)⇒OK		
	■フォルダ内に移動する場合⇒フォルダを選択→ 開く ⇒移動先を選択→ Cこへ ⇒ OK		
削除	お気に入りを削除 (P.46)		

■画面メモを利用する

画面メモには、表示中の内容を画像として最大10件(約300KB)まで保存できます。

画面メモを表示する

PCサイトビューアーメニューで 「画面メモ」 ⇒画面メモを選択 ⇒ 表示 ⇒ OK

画面メモー覧画面



画面メモ一覧のメニューを使う

画面メモー覧画面で 画面メモを選択⇒ オプション

以下の項目から選択します。

新規作成	⇒[編集] ⇒タイトルを入力⇒[登録] ⇒ OK表示中のページを画面メモに保存	
編集	⇒編集⇒タイトルを入力⇒登録⇒OK	
移動	⇒移動先を選択⇒ CZへ⇒ OK	
削除	画面メモを削除 (P.46)	

待受指定を利用する

パソコン向けのサイトの一部を待受指定に登録し、待受画面に表示させることができます。待受画面で一 定時間*キー操作を行わないと、PCサイトビューアーが自動的に起動し、登録したサイトが表示されます。 また、指定した間隔(更新間隔)で情報を自動更新させることもできます。

*EZアプリ設定(P.190)の待受EZアプリ起動時間で設定します。



PCサイトヒューアーメニューで 「待受指定」⇒待受指定を選択⇒ 設定 ⇒

|待受画面に表示させる待受指定を設定する

更新間隔を選択⇒ OK → OK

ご注意

- ・ 待受画面で自動更新された場合もパケット通信料がかかります。更新間隔を短くすると通信料が 高額になる場合があります。
- ・ 待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を設定している状態で待 受EZアプリを設定すると、待受指定は自動的に解除されます。
- ・テレビ(ワンセグ)、au Music PlaverのBGM再生中は、待受指定で登録したサイトは表示され ません。
- ・待受指定を設定すると、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。

待受指定一覧画面 のサイトと、ューアーズュー 〔1/1〕 寺寄指定一覧 1-



お知らせ

- ・「設定しない」を選択すると、待受指定の設定が解除されます。
- ・待受画面に設定された待受指定には「▶ | が表示されます。
- ・待受画面で「接続」を押すと、ページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。

|待受指定一覧のメニューを使う

待受指定**一**質画面で 待受指定を選択→ オプション

以下の項目から選択します。

新規作成	→ で切り出す範囲を指定*→ OK → OK → 編集 → タイトルを入力→ 登録 → OK 表示中のページを待受指定一覧に登録			
プレビュー	待受指定に登録されているページを表示 (通信料がかかります)			
詳細	待受指定のURL、全取得容量目安、更新容量目安、更新間隔を表示			
編集	→ ② で切り出す範囲を指定*→ OK → OK → 編集 → タイトルを入力→ 登録 → OK (通信料がかかります)			
移動	⇒移動先を選択⇒CCCへ⇒OK			
削除	待受指定を削除 (P.46)			

^{*}切り出す範囲を拡大/縮小するには、[拡大]または[縮小]を押します。拡大範囲を超えて「47を押すと、切り出す範囲が移 動します。

- ・ 待受指定に登録する領域の大きさを調整した場合は、サイトの内容によって意図した部分が待受画面に正しく表示され ないことがあります。
- ・SSL/TLSや個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。

● PCサイトビューアー設定について

PCサイトビューアーメニューで 設定

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択しより。				
各種表示設定	表示モード	⇒ 「スモールスクリーン」 / 「PCスクリーン」		
		サイトの表示をW65Kの画面サイズに合わせる (スモールスクリーン) か、 パソコンで見る場合と同じようにする (PCスクリーン) かを設定		
	⇒以下の項目を選択⇒			
	全画面表示	画面上部のページタイトルと画面下部のキー操作ガイドを非表示にして ページの内容を全画面に表示するかどうかを設定		
	画像表示	表示中に添付データの画像を表示するかどうかを設定		
	Flash表示	ページ表示中にFlash®を再生するかどうかを設定		
	広告表示*1	バナーの表示/非表示を設定		
	拡大縮小表示	■表示倍率を変更する場合		
		⇒表示倍率を選択		
		■表示する部分を選択する場合		
		⇒「選択モード」⇒フォーカス枠を移動させて表示したい部分を選択		
	文字サイズ表示	⇒ページの文字サイズを選択		
	テーマ	⇒テーマを選択		
		メニューの配色を設定		
機能設定	⇒以下の項目を選択⇒	[ON] / [OFF]		
	JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを設定		
	Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定		
	リダイレクト*2	リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定		
	リフレッシュ*2	リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定		
	ログイン情報	ログイン情報を保存するかどうかを設定		
	ポインタ	フォーカスにポインタを使用するかどうかを設定		
	ルート証明書	⇒ルート証明書を選択⇒「承認」/「拒否」		
		※一覧表示中に[詳細]で証明書の詳細を確認できます。		
各種警告表示設定 ⇒以下の項目を選択→		「する」/「しない」		
	起動時警告表示	起動時にパケット通信料に関する警告を表示するかどうかを設定		
	待受指定警告表示	待受指定設定時に通信に関する警告を表示するかどうかを設定		
	全画面表示警告	全画面表示にすることを通知するかどうかを設定		
	ページサイズ警告表示	空きメモリ容量が少なくなったことを警告するかどうかを設定		
	検索ツール警告表示	検索時に通信が発生することを警告するかどうかを設定		
	ログイン情報警告表示	ログイン情報の保存を確認するかどうかを設定		
起動時表示ページ	⇒ 「PCサイトビューフ	プーメニュー」∕「au one トップ」		
	起動したときに表示す			
リセット	⇒以下の項目を選択⇒			
	PCサイトビューアーに	関する各種設定や登録した内容をリセット(P.232)		
	Cookieリセット	保存されたすべてのCookieをリセット		
	ログイン情報リセット	すべてのログイン情報をリセット		
	前回表示画面リセット	前回表示画面のデータをリセット		
	設定リセット	すべての設定をリセット		
	メモリリセット	お気に入り、画面メモ、待受指定、入力履歴、アクセス履歴、Cookie、ログイン情報、前回表示画面を削除		
	初期化	すべての設定をリセットし、お気に入り、画面メモ、待受指定、入力履歴、 アクセス履歴、Cookie、ログイン情報、前回表示画面を削除		
PCサイトビューアー について	ブラウザのバージョン'	情報を表示		
*· * - + - + - + -				

^{**} 前回表示画面を表示しているとき、新しいページの表示で無題のページを表示しているときは、広告表示を「ON」に 設定していてもバナー表示されず、次回通信が発生したときにバナー表示されます。

^{*2 「}リダイレクト」、「リフレッシュ」はサイトで使用される機能です。サイトの移転(URL変更)時などに、自動的に新しいURLに転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」、「リフレッシュ」を「OFF」にすると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。

■リセットされる項目

○:お買い上げ時の設定に戻る-:お買い上げ時の設定に戻らない

機能名			か思い上ば吐み乳ウ	リセット種別		
			お買い上げ時の設定	設定リセット	メモリリセット	初期化
お気に入り			登録なし	_	0	0
アク1	2ス履歴		登録なし	_	0	0
画面	√ モ		登録なし	_	0	0
待受护	定	待受指定データ	登録なし	_	0	0
		待受指定設定	登録なし	0	0	0
URL	入力	入力履歴	登録なし	_	0	0
设定	各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン	0	_	0
		全画面表示	OFF	0	_	0
		画像表示	ON	0	_	0
		Flash表示	OFF	0	_	0
		広告表示	ON	0	_	0
		拡大縮小表示	100%	0	_	0
		文字サイズ表示	標準	0	_	0
		テーマ	標準	0	_	0
	機能設定	JavaScript	ON	0	_	0
		Cookie	ON	0	_	0
		リダイレクト	ON	0	_	0
		リフレッシュ	ON	0	_	0
		ログイン情報	ON	0	_	0
		ポインタ	ON	0	_	0
		ルート証明書	すべて「承認」	0	_	0
	各種警告表示設定	起動時警告表示	する	0	_	0
		待受指定警告表示	する	0	_	0
		全画面表示警告	する	0	_	0
		ページサイズ警告表示	する	0	_	0
		検索ツール警告表示	する	0	_	0
		ログイン情報警告表示	する	0	_	0

かんたんモード

かんたんモードを利用する

電話やメールのやりとりなど、普段よく使う機能に限定して利用できる「かんたんモード」が用意されています。

■かんたんモードに切り替える

待受画面で ■ ⇒ 8 ⇒ 「YES」

お知らせ

- ・通常モードへの切り替えは以下の操作で行います。かんたんモード設定中の待受画面で → 「機能設定」 → 「かんたんモード解除」 → 「YES」
- 通常モードでアラームまたはスケジュールアラームを設定中は、かんたんモード切り替え時に、アラーム (P.236)、スケジュールアラーム (P.244) の設定は一時無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
- ・通常モードでマナーモードを「通常マナーモード」以外に設定中は、かんたんモード切り替え時に通常マナーモードに 設定されます (P.65)。
- ・かんたんモードに切り替えると、設定が無効/変更/終了になったり、一時解除されたりする場合があります。また、編集/中断中のデータがある場合は、破棄確認画面が表示されます。ただし、Touch Messageの作成中メッセージについては、編集中でも破棄確認画面は表示されません。

■かんたんモードで利用できる機能

かんたんモードで利用できる機能は以下のとおりです。

機能				留意点/制限事項		
	赤外線	赤外線受信		_		
		赤外線送信	私の番号	通常モードの「プロフィール送信」と同様		
			アドレス帳	1件送信を自動選択		
			データフォルダ	外部メモリは選択不可		
	カメラ	カメラ フォト (壁紙モード)		ズーム、明るさの調整、撮影ライト、ムービー/フォト(デジカメモード)への切り替えのみ可能		
		フォト (デジカメモード)		明るさの調整、撮影ライト、ムービー/フォト(壁紙モード)へ の切り替えのみ可能		
		ムービー		ズーム、明るさの調整、撮影ライト、録画モード設定(高品質 L/長時間モード)の切り替え、フォト(壁紙/デジカメモード) への切り替えのみ可能		
X		バーコードリーダー		-		
イン	ケータイ	!健康録		_		
<u>ک</u>	機能設定	マナーモード		・設定/解除のみ ・設定時は「通常マナーモード」に固定		
Ī		着信音量変更		「音声着信」、「Eメール受信」、「お知らせ受信」、「Cメール受信」、 「データ再生音量」の音量を一括で変更		
		受話音量変更		_		
		メロディ変更	音声着信音	・複数着信/受信音は設定不可(通常モードで設定されていた場		
			Eメール受信音	合、鳴動可能) ・microSDからの設定不可		
			Cメール受信音			
			待ちうた設定			
			画面表示	壁紙変更	・「並べて表示」、「複数枚表示」は設定不可(通常モードで設定されていた場合、表示可能)・microSDからの設定不可	
			文字サイズ変更	「通常文字」は「発信/着信」、「発信/着信履歴」、「アドレス帳」 の文字サイズを一括で変更		

次ページへ▶

	機能			留意点/制限事項		
	機能設定 画面表示 照明			田念杰/ 的战争块		
	(機能設定	四四衣小	配色設定	_		
		簡易留守メモ	メモ再生			
		間勿田リグ	簡易留守メモ設定	応答メッセージは「通常」に固定		
		 防犯ブザー	間勿田リグ L 設化	一		
		長持ちモード 料金/申込 料金照会		_		
		村並/ 中心	各種申込	_		
		ガノド圭子	百俚中心			
		ガイド表示かんたんモード解除				
	データ を見る	データフォルダ	再生	・		
			使用状況	EZアプリ、データフォルダを含めた使用状況のみ		
			メニュー	「Eメール添付」、「デコレーションメール添付」、「タイトル編集」、 「SDへ移動」、「1件削除」、「音量調整」のみ可能		
		microSD	再生	・音量変更、全画面表示、操作ガイドの表示のみ有効 ・サムネイル表示が可能なフォルダはサムネイル表示のみ可能 ・データの表示は「日付順」に固定(並び替え、検索は不可)		
メイ			使用状況	_		
メインメニュ			メニュー	「タイトル編集」、「本体へ移動」、「1件削除」、「音量調整」のみ 可能		
<u>-</u>	ツール	・ 電卓		割り勘計算は使用不可		
		EZ FeliCa		_		
		Touch Message		_		
		au oneアドレス帳		_		
		PCサイトビューアー		_		
		オンラインマニュアル		_		
		オンライン辞書		_		
	じぶん銀行	Ī		_		
	TV/音楽	テレビ(ワンセグ)		_		
		EZチャンネルプラス		EZチャンネルプラス設定の操作は不可		
		au Music Player		_		
	時計/カ レンダー	アラーム		・3件まで設定可能(設定値は通常モードと別に保持) ・鳴動時刻、鳴動の設定/解除が可能 ・音量は「レベル3」に固定 ・リセットは不可		
		カレンダー		・「1ヶ月カレンダー表示」のみ ・スケジュール、タスクリスト、誕生日は表示しない		
		au oneカレンタ	ダー	_		
	私の番号			登録されている名前、電話番号、Eメールアドレス、ICCIDのみ表示		
	EZweb			「画面メモリスト」、「URLダイレクト入力」、「EZ設定」の操作は不可		
E	LISMO			_		
E Z T	EZナビ			「EZナビ設定」の操作は不可		
ĺ	EZチャン	ネルプラス		「EZチャンネルプラス設定」の操作は不可		
ビス	ショッピング&オークション			_		
	EZブック			_		
	EZアプリ			_		

	機能 留意点/制限事項				
-	F./ P				
	Eメール	新規作成	宛先はToの5件のみ(アドレス帳複数件呼出は不可)、添付データはデータフォルダから1件のみ(デジカメサイズの写真は添付不可)		
		デコレーションメール作成	_		
		受信ボックス	フォルダ表示画面のメニューは「フォルダロック」、「一覧表示」の 操作は不可		
		送信ボックス	-		
		新着メール問合せ	-		
×		インフォボックス	-		
 		メールサイトへ接続	-		
100		Eメール設定	「フォルダ表示」、「返信メール引用」、「メールフィルター」、「そ の他の設定」のみ可能		
	Cメール	新規作成	ぷりペイド送信は不可		
		受信ボックス	受信メール一覧/表示画面のメニューは「削除」、「アドレス帳へ 登録」のみ		
		送信ボックス	送信メール一覧/表示画面のメニューは「1件削除」、「編集」の み		
		緊急地震速報	_		
電話機能	発信/着信		以下の機能は無効 ダイヤル入力からのCメール作成/特番付加(発着信履歴、アドレス帳から発信時に184/186付加のみ可能)、通話中メニューのメモ帳		
ア	新規登録		名前、読み、電話番号(3件)、通常使用電話番号、Eメールアドレス(3件)、通常使用Eメールアドレス、音変更のみ登録可能		
ドレ	閲覧		名前順のみ		
レス帳	編集		・登録可能な項目のみ編集 ・上書き登録のみ有効		
	1件削除		-		
	ペア機能		画像の表示は不可		
その	発信履歴		表示の切り替えは、文字サイズ変更から選択(P.71)		
他	着信履歴				
の他の機能	文字入力		アドレス帳での電話番号/Eメールアドレスからの呼び出し以外では定型文の呼び出しのみ可能		
	フェイク語	情	-		

便利な機能

アラームを設定する

アラームは10件まで登録できます。

お知らせ

- アラームを設定すると、待受画面に「で」(サブディスプレイには「で」)が表示されます。
- ・電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- 発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが作動します。
- ・スケジュールアラーム、カウントダウンタイマー、自動マナー設定と同時刻に設定すると、自動マナー設定、スケジュールアラーム、アラーム、カウントダウンタイマーの順で優先されます。
- ・同じ時刻に複数のアラームが設定されていると、番号の小さいアラームから実行されます。

■アラームを登録/編集する

待受画面で

1 ■⇒「時計/カレンダー」⇒「アラーム」⇒

アラームの番号を選択⇒「編集」

以下の項目から選択します。

以下の項目がう選択しよう。			
(アラーム名)	⇒アラーム名を入力		
(アラーム時刻)	⇒時刻(24時間制)を入力		
🖨 (繰り返し)	毎日	毎日、指定した時刻に鳴動	
	曜日指定	→指定する曜日を選択→ (OWOFT) で「ON」/「OFF」 の選択を繰り返す→ (完了) 決まった曜日の指定した時刻に鳴動	
	休日以外*1	休日以外の指定した時刻に鳴動	
	休日*1	休日の指定した時刻に鳴動	
	1回のみ	指定した時刻に1回のみ鳴動	
② (アラーム音)	アラーム音の設定 (P.48)		
(アラーム音量)	⇒↓で音量を調節		
▶ (アラーム画像) *2	アラーム画像の設定 (P.48)		
(スヌーズ設定)	ON ⇒鳴動間隔を入力(1~10分)		
		指定した鳴動間隔で、最大6回までアラームを鳴動	
	OFF	スヌーズを解除	
◎ (アラーム優先)	ON	マナーモード中でも設定したアラーム音量で鳴動	
	OFF	マナーモードのアラーム設定に従う	
✓ (メモ)	⇒メモを入力		
	アラーム鳴動時、画面にメモを表示		
■ (バイブレータ)	以下の項目を設定し、「戻る」を押します。		
	振動パターン	⇒パターンを選択	
	振動レベル	⇒レベルを選択	
(ランプ)	⇒点灯パター	ンを選択	

*1:休日はカレンダーの「休日設定」(P.241) で指定できます。

2 完了

登録/編集したアラームは「ON」に設定されます。



アラーム一覧画面

^{*2:「🔃 (}アラーム音)」で画像を含むデータが登録されている場合は、「 🖹 (アラーム画像)」を選択できません。

お知らせ

- ・アラーム一覧画面で「ON/OFF」を押すと、アラームのON/OFFを設定できます。
- ・アラーム一覧画面で「Ubyl)を押し、「1件リセット」または「全件リセット」を選択すると、アラームの登録内容をリセットし、設定を解除できます。
- ・アラームの設定を編集する画面で「再生」を押すと、現在のアラーム設定でアラームを再生できます。

■アラームを止める

指定した時刻になると、アラームが鳴動し、設定した画像やメモが表示されます。アラームは約1分間鳴動すると止まります。

アラーム鳴動中に

お知らせ

- ・W65Kを閉じているときにインフォメーションキー(P.23)を押してもアラームを止めることができます。
- ・スヌーズ設定中は、スヌーズ設定を解除しないと、設定した鳴動間隔で最大6回までアラームが繰り返し鳴ります。
- ・スヌーズ設定を「ON」にしている場合、アラームを解除するには、以下の操作を行います。
 - アラーム鳴動中に「停止」→「解除」→「YES」または**待受画面で「**」→ 🖫

● カウントダウンタイマーを使う

最大60分(1秒単位)のカウントダウンタイマーを5件設定できます。お買い上げ時に初期値で5件登録されています。

■カウントダウンタイマーを編集する

待受画面で

■⇒「時計/カレンダー」⇒「カウントダウンタイマー」⇒

時間を選択⇒[編集]

以下の項目から選択します。

(タイマー時間)	⇒時間を入力			
Mann (タイマー名)	⇒タイマー名を入力			
② (アラーム音)	アラーム音の設力	アラーム音の設定 (P.48)		
(アラーム音量)	⇒貸で音量を調節			
▶ (アラーム画像)*	アラーム画像の設定 (P.48)			
■ (バイブレータ)	振動パターン	⇒パターンを選択		
	振動レベル	⇒レベルを選択		
(ランプ)	⇒点灯パターンを選択			
②(進捗バー表示)	⇒ [ON] / [OFF]			
	カウントダウン中の画面に進捗バー (P.237) を表示させるかどうかを設定			

^{*「🔃 (}アラーム音)」で画像を含むデータが登録されている場合は、「 🖹 (アラーム画像)」を選択できません。

2 完了

お知らせ

- ・タイマー一覧画面で <u>Utorn</u>を押し、「1件リセット」または「全件リセット」を選択すると、タイマーの登録内容をリセットできます。ペタメモに登録しているタイマーをリセットすると、ペタメモ登録を削除する確認画面が表示されます。
- タイマーの設定を編集する画面で「再生」を押すと、現在のタイマー設定でアラームを再生できます。

■カウントダウンタイマーを利用する

タイマー覧画で 利用する時間を選択⇒ 開始

カウントダウンを開始します。カウントダウン中に<u>停止</u>/[再開]を押すと、カウントダウンを一時 停止/再開します。

画面上部にはカウントダウンの進捗を%表示で示す進捗バーが表示されます。



進捗バー

タイマー一覧画面



- ・カウントダウンタイマーを利用中に電源をOFFにすると、タイマーは無効になります。
- ・カウントダウンの残り時間が10秒になると、進捗バーの色が変わり、%表示から秒数表示に切り替わります。

・スケジュールアラーム、アラームと同時刻に設定すると、スケジュールアラーム、時刻アラーム、カウントダウンタイ マーの順で優先されます。

【カウントダウンタイマーのアラームを止める

カウントダウンがO秒になると、約1分間アラームが鳴動し、設定した画面が表示されます。

アラーム鳴動中に

お知らせ

- W65Kを閉じているときにインフォメーションキーを押してもアラームを止めることができます。
- ・ 〇、回、回以外のキーを押してアラームを止めることもできます。
- アラーム鳴動時間にPCサイトビューアーなど負担の高い処理を実行している場合は、鳴動時間がずれる場合があります。

■カウントダウンタイマーをバックグラウンドで継続する

カウントダウン中に他の機能を操作できます。

カウントダウンをバックグラウンドで継続した状態で、待受画面に移行します。

お知らせ

・進捗バー表示がONの場合は、待受画面に移行した後も画面上部に進捗バーが表示されます。ただし、画面上部に電池 残量アイコンなど何も表示されていない場合は、進捗バーも表示されません。

メモ帳を使う

メモ帳は30件まで登録できます。

■新しい内容を登録する

毎受画面で ■⇒「ツール」⇒「メモ帳」⇒メモの番号を選択⇒[編集]⇒ メモ帳一覧画面

メモを入力



メモ帳詳細画面

明日の打ち合わせに ついて資料を確認すること。

■、抵帳

■メモ帳を呼び出す

XE帳=覧画で メモの番号を選択⇒ 表示

お知らせ

・メモ帳一覧画面/メモ帳詳細画面で区上上を押すと、以下の機能が使用できます。選択できる項目 は一覧画面/詳細画面で異なります。

ペタメモ登録	録 メモ帳をペタメモに登録 (P.239)		
1件削除	表示しているメモ帳の削除 (P.46)		
削除 メモ帳の削除 (P.46)			
メモ制限 ⇒ 「ON」 / 「OFF」 ⇒ロックNo.を入力 メモ制限を設定 / 解除			

- ・ メモ帳一覧画面/メモ帳詳細画面で[編集]を押すと、選択中のメモ帳を編集できます。
- ・ メモ帳に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報がある場合、各情報を利用して電話をかけたり、Eメール作成、 情報サイトへの接続、地図の表示などができます(P.47)。
- ・ 待受画面で️を押して「メモ帳」を選択しても、メモ帳を起動できます。
- ・メモ制限しているメモ帳を選択すると、ロックNo.入力画面が表示され、一時解除を行うことができます。

● ペタメモを使う

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。ペタメモは7件まで登録できます。

■ペタメモを登録する

待受画面で

1 → 新規

以下の項目から選択します。

メモ帳	⇒詳細⇒メモを選択
アドレス帳*	→ [詳細] ⇒ 「Eメールアドレス」 (⇒ [詳細] ⇒ 「Eメール作成」 / 「デコレーションメール作成」) / 「電話番号」 / 「URL」 / 「1件登録」 ⇒アドレス帳を選択 アドレス帳のデータを登録 (アドレス帳の名前などを表示)
スケジュール	⇒[詳細]⇒スケジュールを選択 スケジュールのデータを登録(「用件」を表示)
タスクリスト	→ 詳細 → タスクリストを選択 タスクリストのデータを登録(「用件」を表示)
Myスポット	⇒[詳細]⇒Myスポットを選択 Myスポットに登録されているGPS情報を登録(タイトルを表示)
EZお気に入りリスト	⇒ 詳細 ⇒ E Z お気に入りを選択 E Z お気に入りを登録 (タイトルまたはURLを表示)
Eメール	→ 詳細 → 「新規作成」 / 「デコレーションメール作成」 / 「受信ボックス」 / 「送信ボックス」 / 「新着メール問合せ」 Eメールメニューの項目を登録(各項目名を表示)
Cメール	→ [詳細] → 「新規作成」 / 「受信ボックス」 / 「送信ボックス」Cメールメニューの項目を登録(各項目名を表示)
機能設定	⇒[詳細] ⇒機能を選択 機能を登録 (機能名を表示)
メインメニュー	⇒ <u>詳細</u> ⇒メインメニューを選択 メインメニューまたはメインメニューから表示できる機能を登録(メニュー名、機能名を表示)
発信履歴	→ 詳細 → 発信履歴を選択発信履歴を登録(名前または電話番号を表示)
着信履歴	⇒[詳細] → 着信履歴を選択 着信履歴を登録(名前または電話番号を表示)

^{*}電話番号やEメールアドレスが2つ以上登録されているときは、アドレス帳を選択した後、呼出項目選択画面が表示されます。登録する電話番号またはEメールアドレスを選択します。

2 ペタメモアイコンを選択→「アイコン+メモ」/「アイコンのみ」→ こで貼り付ける位置を選択→ OK

ご注意

・「機能利用制限」(P.109) 設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

- ・お買い上げ時に「電卓」、「すぐ文字設定」、「長持ちモード」、「京セラサイトK」が登録されています。
- 各機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。
- ペタメモアイコンについては、P.298をご参照ください。

(特受画面で) →ペタメモを選択→[選択]/[表示]/[再生]/[作成]/[接続]

ご注意

・「機能利用制限」(P.109) 設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

お知らせ

· ペタメモー覧画面で「Xコーを押すと以下の機能が使用できます。

貼り付け位置変更	⇒〕で移動させたい位置を選択	
表示切替 ⇒「アイコン+メモ」/「アイコンのみ」		
アイコン選択	アイコンを選択	
1件削除	ペタメモの1件削除 (P.46)	
全件削除	ペタメモの全件削除 (P.46)	



- ・待受画面で同を押すと、ペタメモの表示/非表示を切り替えることができます。
- ・中断中の機能がある場合は、待受画面で、を押すと中断中アイコンが選択されます。その場合は、「 を押してペタメ モを選択してください。

カレンダーの使いかた

■カレンダーを表示する

待受画面で ■⇒「時計/カレンダー」⇒「カレンダー」

・ シークレット登録した予定を確認するときは、シークレットモードに設定します (P.109)。

カレンダー表示画面(1ヶ月表示)

カレンダー表示画面(2ヶ月表示)

カレンダー表示画面(半年表示)







■ カレンダー表示(1ヶ月/2ヶ月/半年表示)の場合

以下の操作で表示したい日付にカーソル(□)を移動し、[選択]を押すと1日表示になります。

↔	1日前/後に移動
A v	前/次の週の同じ曜日に移動
© / E,	1ヶ月表示:前/次の月の同じ日(ない場合は月末)に移動 2ヶ月表示:2ヶ月前/後の同じ日(ない場合は月末)に移動 半年表示:6ヶ月前/後の同じ日(ない場合は月末)に移動

- ・ 当日は色つきで表示されます。アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリスト、テレビ(ワ ンセグ) の視聴/録画予約に登録マークが表示されます。
- ・1ヶ月、2ヶ月表示で日付を選択すると、登録内容がカレンダーの下部に表示されます。期限日時が過ぎた未チェック のタスクリストは文字色を変更して表示されます。
- ・待受画面で■を押して<u>かンター</u>を押しても、カレンダーを呼び出せます。

■ 1日表示の場合

以下の操作で表示したい項目にカーソルを移動し、「詳細」を押すと内容表示画面が表示されます。

*	項目の選択	
©/E	前/次の予定登録日に移動	

お知らせ

- チェック済のタスクリストは表示されません。
- ・未チェックのまま期限日時が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。

■11月14日(金) 公プレゼント購入 図会議 13:00-15:00

1日表示画面

■カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面で

以下の項目から選択します。

スケジュール一覧	登録されているスケジュールをすべて表示
タスクリスト一覧	登録されているタスクリストをすべて表示
誕生日一覧	アドレス帳に登録されている誕生日をすべて表示
表示切替	⇒ 「1ヶ月表示」 / 「2ヶ月表示」 / 「半年表示」 カレンダー表示画面(1ヶ月/2ヶ月/半年)の表示切替
日付指定	⇒年月日を入力 指定した日付のカレンダー表示画面(1ヶ月/2ヶ月/半年)を表示
登録件数確認*1	⇒「スケジュール」/「タスクリスト」/「休日設定」 スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認
休日設定	⇒日付または曜日を選択⇒ 変更 を繰り返す⇒ 完了 選択した曜日または日付を休日として設定
ペタメモ登録	スケジュール/タスクリストをペタメモに登録 (P.239)
全件削除*2	登録されているスケジュール/タスクリストをすべて削除 (P.46)
シークレット一時設定	⇒ロックNo.を入力 一時的なシークレットモードの設定(カレンダーを終了するとシーク レットモードを解除)

- *1: シークレット登録したスケジュールも登録件数に含まれます。
- *2:「全件削除」しても誕生日は削除されません。

スケジュール 一覧画面



タスクリスト 一覧画面



誕生日一覧画面



- チェック済みと未チェックのタスクリストはアイコンで確認できます。
 - 例:カテゴリ「仕事」の場合
- ・未チェックのまま期限が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。
- ・誕生日一覧画面で[詳細]を押すと、登録されているアドレス帳が表示されます。
- ・休日を設定する画面で「Uby)を押し「1ヶ月リセット」、「1年リセット」、「全リセット」から選択すると、休日設定を解除できます。

スケジュール/タスクリストを選択したときのメニューを使う

1日表示画面/スケジュールー覧画面/タスクリストー覧画面で スケジュールまたはタスクリストを選択⇒

[-r_X]

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

チェック*1	タスクリストにチェックを付加または解除		
編集	スケジュール(P.243)/タスクリスト(P.244)の編集		
Eメール添付*2	スケジュール/タス	クリストを添付したEメールの新規作成(P.118)	
デコレーションメール添付*2	スケジュール/タスクリストを添付したデコレーションメールの新規作成 (P.121)		
データフォルダヘコピー/	1日表示画面の場合、	選択画面は表示されず1件コピーを行う	
microSDヘコピー	1件コピー	スケジュール/タスクリストを 1 件ずつコピー	
	選択コピー	⇒スケジュール/タスクリストの選択*³を繰り返す⇒ 確定	
	全件コピー	スケジュール/タスクリストを全件コピー	
赤外線送信	スケジュール/タスクリストを、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.264)		
表示内容変更	⇒ 「未チェック表示」 / 「チェック済み表示」 / 「全て表示」 タスクリストの表示内容を切り替え		
ペタメモ登録	スケジュール/タスクリストをベタメモに登録 (P.239)		
削除	スケジュール/タスクリストの削除 (P.46)		
シークレット一時設定	⇒ロックNo.を入力時的なシークレットモードの設定(カレンダーを終了するとシークレットモードは解除)		

^{*1:} チェック済みタスクリストの場合は、「チェック解除」と表示されます。ただし、1日表示画面ではチェック済みタスクリストは表示されません。

- *2:一覧画面からは1件/複数件の選択ができます。
- *3: 選択を解除するには「解除」を押します。

ご注意

・繰り返し設定されているスケジュールを「1件削除」すると、再度、確認画面が表示されます。

- ・データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「用件」+「mmdd(開始日付、期限日付)」となります。
 - ※「用件」が登録されていない場合、または絵文字のみの場合は、「用件」の代わりに「スケジュール」または「タスクリスト」と登録されます。
 - ※期限日時が登録されていないタスクリストの場合は、「用件」となります。
- データフォルダヘコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後の通し番号が更新されます。
- ・カテゴリが「仕事」、「ブライベート」、「学校」、「休み」、「旅行」、「会議」以外の場合は、データフォルダ/microSDへコピー時に「その他」としてコピーされます。

■スケジュールを登録/編集する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

待受画面で

■⇒「時計/カレンダー」⇒「カレンダー」⇒ 新規 ⇒ 「スケジュール登録」

以下の項目から選択します。

■ (用件)	⇒用件を入力⇒カテゴリを選択
☑ (開始/終了日時)	⇒開始日時を入力⇒終了日時を入力
🔄 (繰り返し)	予定の繰り返し方法の設定 (P.243)
🔳 (場所)	⇒場所を入力
(詳細)	⇒詳細を入力
URL (URL)	⇒URLを入力
[6] (アラーム設定)	アラームの設定 (P.244)
(シークレット*)	⇒ [ON] / [OFF]

^{*}ペタメモに登録しているスケジュールのシークレットを「ON」にすると、ペタメモ登録を解除する確認画面が表示されます。

スケジュール登録画面



2 完了

ご注意

・ シークレット登録したスケジュールを確認・編集するときは、シークレットモードに設定します (P.109)。

お知らせ

・ 日時を設定する画面で [終日] を押すと、終日設定になります。日時設定に戻すときは、 [時間] を押します。

予定の繰り返しを設定する

スケジュール登録回回で 「 [繰り返し]」を選択⇒[編集]⇒「毎日」/「毎週」/ 「毎月」/「毎年」/「なし」

以下の項目から選択します。「なし」を選択した場合は表示されません。

無	制限	無制限に繰り返す	
0]数指定	→繰り返し回数 (01~99回) を入力繰り返し回数の設定	

スケジュール登録画面で 「徳 アラーム設定OFF」を選択⇒ 編集 ⇒ 「ON」⇒

アラーム日時を入力

以下の項目から選択します。

② (アラーム音)	アラーム音の設定 (P.48)		
(アラーム音量)	⇒♪で音量を調節		
◎ (アラーム優先)	ON	マナーモード中でも設定したアラーム音量で鳴動	
	OFF	マナーモードのアラーム設定に従う	
III (バイブレータ)	以下の項目を設定し、「戻る」を押します。		
	振動パターン	⇒パターンを選択	
	振動レベル	⇒レベルを選択	
(ランプ)	⇒点灯パターンを選択		

お知らせ

- ・アラーム設定を「ON」に設定中は、待受画面に「**行**」(サブディスプレイには「**石**」) が表示されます。
- ・電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが作動します。
- ・ アラームを止めるには、「OK」を押します。・ 指定時刻になると、アニメや動画ファイル設定中はアラーム停止まで表示します。アラーム音や振動は開始後約60秒 で止まり、スケジュールお知らせ画面を表示します。
- アラームを止めると、スケジュールの詳細内容が表示されます。アラームが自動的に止まった場合は、スケジュールお 知らせ画面で「確認」を押すと詳細内容が表示されます。
- ・以下のときは、アラーム作動中やアラーム停止時に「スケジュール時刻です」と表示されます。
 - シークレット登録しているスケジュールのとき
 - 「スケジュール制限 | (P.109) を設定しているとき
- 各種アラームを同時刻に設定した場合の優先順位は以下のとおりになります。 スケジュールアラーム(予約録画)>スケジュールアラーム(視聴予約)>スケジュールアラーム>アラーム>カウン トダウンタイマー

■スケジュールを確認する

(待受画面で) ■ ⇒ 「時計/カレンダー」⇒「カレンダー」⇒ 日付を選択⇒スケジュールを選択⇒「詳細」

お知らせ

・ スケジュール内容表示画面で[編集]を押すと、スケジュールを編集できます。

スケジュール内容 表示画面



|タスクリストを登録/編集する

タスクリストは50件まで登録できます。

待受画面で

「●⇒「時計/カレンダー」⇒「カレンダー」⇒「新規」⇒「タスクリスト登録」

以下の項目から選択します。

(用件)	⇒用件を入力⇒カテゴリを選択
☑ (期限日時)	⇒期限日時を入力

📮 原了

■タスクリストを確認する

● ⇒ 「時計/カレンダー」 ⇒ 「カレンダー」 ⇒ 日付を選択 ⇒ タスクリストを選択 ⇒ [詳細]

お知らせ

・タスクリスト内容表示画面で[編集]を押すと、タスクリストを編集できます。



■スケジュール/タスクリストのメニューを使う

スケジュール/タスクリスト内容表示画面で

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

チェック/チェック解除	タスクリストにチェックを付加または解除
Eメール添付	スケジュール/タスクリストデータを添付したEメールの新規作成 (P.118)
デコレーションメール添付	スケジュール/タスクリストデータを添付したデコレーションメールの新規作成 (P.121)
データフォルダヘコピー	スケジュール/タスクリストの内容をデータフォルダにコピー
microSDヘコピー	スケジュール/タスクリストの内容をmicroSDカードにコピー
赤外線送信	スケジュール/タスクリストを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.264)
ペタメモ登録	スケジュール/タスクリストをペタメモに登録 (P.239)
1件削除	表示しているスケジュール/タスクリストの削除 (P.46)

お知らせ

・スケジュール/タスクリストー覧画面でのメニューについては、P.242をご参照ください。

au oneカレンダーを使う

au oneカレンダーは、予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ (BREW®) です。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、au oneカレンダーは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。au oneカレンダーにはスケジュールデータを最大200件まで登録できます。

アプリがない場合は、ダウンロード画面が表示されます。画面の指示に従ってau oneカレンダーアプリをダウンロードしてください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

■au oneカレンダーを表示する

待受画面で

「時計/カレンダー」⇒「au oneカレンダー」⇒「はい」⇒ OK

カレンダーが表示されます。

日付を選択すると、登録したスケジュールデータが一覧で表示され、その日の予定総数、登録している項目を示すアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録している日付には、誕生日アイコンが表示されます。 カレンダー表示中は以下の操作ができます。

*/#	前後の月に切り替え
B	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
•	選択している日付に登録されているスケジュールデータの内容を表示
CLR	選択している日付に登録されているスケジュールデータの表示/非表示を切り替え

2 日付を選択⇒ 詳細

■でタブを切り替えて、以下の項目を表示できます。

予定	情報サイトからの ⇒ 詳細 ⇒ 「OK」 情報サイトに接続	
	誕生日	→ 詳細 → 「メールをする」 / 「電話をする」 誕生日が登録されているアドレス帳のメールアドレスにEメールを送信/ 電話番号に電話を発信
予定		
日記	登録した日記の内容や画像を表示 ・URLを選択して(選択)を押すと、EZwebに接続します。	
アルバム	「アルバム投稿」(P.247)で登録した画像を表示	
(天気アイコン)	「天気エリア設定」(F	2.247)で設定した地域の天気を表示

- ・au oneカレンダーのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- 「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うと、au oneカレンダーアプリは削除されます。本アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

■au oneカレンダーのメニューを使う

au oneカレンダー各画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

更新	最新のスケジュール	データをau oneカレンダーとストレージサーバに反映
新規作成	予定	⇒「基本」/「詳細」⇒項目を選択⇒内容を入力⇒登録⇒「はい」
	日記	 →「基本」/「詳細」→項目を選択→内容を入力→ 登録 → 「はい」 ・日記に登録できる画像は、データフォルダの「フォトフォルダ」、「グラフィック」フォルダに保存されている著作権保護なしの「.jpg」データです。画像のサイズは「壁紙240×320」以下です。 ・日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。
	メモ	→「基本」/「詳細」→項目を選択→内容を入力→ 登録 ・メモを登録すると、登録したメモのタイトルとアイコンがメモー覧に表示されます。
	アルバム投稿	→ 「基本」/「詳細」→項目を選択→内容を入力→ 投稿)→「OK」 アルバムに画像を投稿 ・アルバムに技稿できる画像は、データフォルダの「フォトフォルダ」、「グラフィック」フォルダに保存されている著作権保護なしの「.jpg」データです。 画像のサイズは「壁紙240×320」以下です。 ・アルバムに画像を登録すると、カレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集	登録したスケジュー	ルデータを編集
削除	選択しているスケジ	ュールデータを削除
休日設定/休日解除	選択した日付を休日	に設定/解除
その日のメール	au oneメールにその	D日に届いたメールの一覧を表示
日記一覧		を表示。日記を選択すると、その内容を表示。 面でURLを選択して[選択]を押すと、EZwebに接続します。
メモ一覧		を表示。メモを選択すると、その内容を表示。 面でURLを選択して[選択]を押すと、EZwebに接続します。
My Page	ブラウザを起動し、	My Pageのトップ画面を表示
各種設定	月/週表示設定	⇒「月表示」/「週表示」を選択⇒ 決定 au oneカレンダー起動時のカレンダー画面の表示形式を設定
	天気エリア設定	天気を表示するエリアを設定
	配色パターン設定	⇒色パターンを選択⇒、決定
	カレンダー開始 曜日設定	⇒「日曜日始まり」/「月曜日始まり」を選択⇒ 決定 カレンダーの週の始まりの曜日を設定
	履歴削除設定	タイトル入力履歴、場所入力履歴、URL入力履歴、My地点、情報更新の初期化を削除
	通信確認画面設定	⇒「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」を選択⇒ 決定 ネットワーク接続を確認するかどうかを設定
	読み込み	データフォルダの「PIM情報」フォルダに保存されているvCalendarデータを選択し、au oneカレンダーにコピー
	書き出し	au oneカレンダーの選択した日付に登録されているデータを、データフォルダの「PIM情報」フォルダにコピー
	アプリバージョン 情報	バージョン情報を表示
アプリ終了	au oneカレンダーを	E終了

オンライン辞書を使う

au one辞書に接続します。

● 得受画面で ● | → 「ツール | → 「オンライン辞書 | → 入力欄を選択→ 入力 | → 検索した い語句を入力⇒辞書を選択⇒「検索」

グラフィックメモを使う


画像に日付、カテゴリ、コメントを加えて管理することができます。グラフィックメモは250件まで登録 できます。

■グラフィックメモを登録する

待受画面で

- 1 ⇒「ツール」⇒「グラフィックメモ」⇒↓で日付欄を選択⇒ [編集]⇒日付を入力⇒(♪でカテゴリ欄を選択⇒[編集]⇒ カテゴリを選択
- 2 ↑ で画像添付欄を選択→ [編集]

以下の項目から選択します。

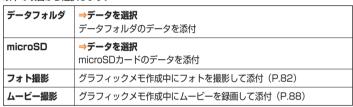

日付欄 画像添付欄



コメント欄 カテゴリ欄

3 (こ)でコメント欄を選択⇒ [編集] ⇒コメントを入力⇒ [完了]

お知らせ

・2件目以降を登録するときは、一覧表示/カレンダー表示画面で「新規」を押します。

■グラフィックメモを表示する

(特受画面で) | ■ | ⇒ 「ツール」 ⇒ 「グラフィックメモ」


■一覧表示の場合

登録されているグラフィックメモの一覧が表示されます。

以下の操作で表示したいグラフィックメモを選択し、「選択」を押すと詳細表示になります。

	•	グラフィックメモの選択
間/ 人の 、 ラを扱か	*/#	前/次のページを表示

一覧表示画面

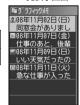

■カレンダー表示の場合

グラフィックメモが登録されている日付に登録マークが表示されます。

以下の操作で表示したいグラフィックメモの日付にカーソル(□)を移動し、[選択]を押すと詳細 表示になります。同じ日に複数グラフィックメモが登録されている場合は、一覧表示になります。

	4 Þ	1日前/後に移動
	•	前/次の週の同じ曜日に移動
	@/F	前/次の月の同じ日(ない場合は月末)に移動
248	 	

カレンダー表示画面



■詳細表示の場合 詳細表示画面

© / E	1つ前/後のグラフィックメモを表示
•	画像の再生
A	コメント欄の表示を上下にスクロールする
*/#	コメント欄の前/次ページを表示



お知らせ

- ・ グラフィックメモの登録が1件も無い場合、一覧表示/カレンダー表示画面は表示されず、登録画面が表示されます。
- ・コメント欄に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報がある場合、各情報を利用して電話をかけたり、Eメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録などができます(P.47)。

■グラフィックメモのメニューを使う

カレンダー表示/一覧表示/詳細表示画面で

以下の項目から選択します。

■一覧表示/詳細表示の場合(選択できる項目は画面により異なります)

Eメール作成	選択しているグラフィックメモの、日付とカテゴリ/コメント欄/添付された画像を、件名*/本文/添付ファイルに入力したEメールの新規作成
デコレーションメール作成	選択しているグラフィックメモの、日付とカテゴリ/コメント欄/添付された画像を、件名*/本文/添付ファイルに入力したデコレーションメールの新規作成
編集	グラフィックメモの編集 (P.249)
カレンダー表示	カレンダー表示に切り替え
ペタメモ登録	グラフィックメモをペタメモに登録 (P.239)
検索	→検索したいカテゴリを選択 選択したカテゴリのグラフィックメモを検索し、結果を一覧表示
1件削除	表示しているグラフィックメモの削除 (P.46)
削除	グラフィックメモの削除 (P.46)

■カレンダー表示の場合(選択できる項目は日付に登録された内容により異なります)

一覧表示	一覧表示に切り替え
日付指定	⇒年月日を入力
ペタメモ登録	グラフィックメモをペタメモに登録 (P.239)
検索	⇒検索したいカテゴリを選択 選択したカテゴリのグラフィックメモを検索し、結果を一覧表示
削除	グラフィックメモの削除 (P.46)

^{*}件名は「yyyy/mm/dd(年/月/日)」+「カテゴリ名」となります。

グラフィックメモを編集する

一覧表示画面で

- ■日付欄、カテゴリ欄、コメント欄を編集する場合
- **♪で編集したい項目を選択→**[編集] → 日付、カテゴリ、コメントを編集

■画像添付欄を編集する場合

↑で画像添付欄を選択⇒「編集」

以下の項目から選択します。

変更する	データフォルダ	⇒データを選択
		データフォルダのデータを添付
	microSD	⇒ データを選択 microSDカードのデータを添付
	フォト撮影	フォトを撮影して添付 (P.82)
	ムービー撮影	ムービーを録画して添付 (P.88)
解除する	添付した画像の解	· 除

2 完了⇒ 「YES (上書き)」

お知らせ

・ 詳細表示画面で[編集]を押しても、グラフィックメモを編集できます。

● インフォメーションキーの動作を設定する

W65Kを閉じているときのインフォメーションキーの動作を設定します。

(特受画面で) □ ⇒ 「ツール」 ⇒ 「インフォメーションキー」

以下の項目から選択します。

待受け時設定	⇒「マナーモード」/「au Music Player」/「フェイク着信」/「OFF」 待受時にインフォメーションキーを1秒以上押したときの動作を設定
着信時設定	→ 「簡易留守メモ」/ 「着信拒否」/ 「転送/留守」/ 「保留」/ 「マナー着信」/ 「OFF」 着信時にインフォメーションキーを押したときの動作を設定

● フェイク着信を使う

W65Kには、<a><! を長く押すと着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

暗い夜道での一人歩きのとき、通話しているふりをすることで、周囲の注意をそらすように、本機能をご利用いただくことができます。

■フェイク着信を鳴らす

待受画面で 🐼 (1秒以上)

フェイク着信の着信音が鳴ります。

ご注意

- フェイク着信の着信音量を変更することはできません。
- ・マナーモード設定中やイヤホン接続中でも、フェイク着信の着信音は鳴ります。

お知らせ

- インフォメーションキーを1秒以上押してフェイク着信を鳴らすように設定することができます(P.250)。
- ・フェイク通話中にW65Kを閉じると、フェイク着信を終了します。
- ・電波OFFモード設定中でもフェイク着信を鳴らすことができます。
- ・フェイク通話中に電話をかけることができます。ただし、アドレス帳などから電話番号を呼び出すことはできません。

■フェイク着信通話を行う

スに従って会話する

お知らせ

- ・フェイク着信中/通話中に□を押すと、フェイク着信を終了します。また、フェイク着信の着信音が約2分間継続して鳴った場合も、フェイク着信は終了します。
- ・フェイク着信中/通話中に通常の音声着信があった場合は、フェイク着信/通話を終了しバイブレータでお知らせします。
- ・フェイク通話中に回を長く押すと、防犯ブザーを鳴らすことができます。

● 自分の声を録音する(Myボイスメモ)

音や自分の声を約10秒間まで録音して、データフォルダに保存します。

ি 日本 「Myボイスメモ」 ⇒ 「録音」 ⇒ 開始 で録音開始

⇒ [終了] または約10秒経過で録音終了⇒ [保存]

録音終了後、保存する前に以下の操作が行えます。

再生	録音した内容の確認		
メニュー	やり直し Myボイスメモ録音のやり直し(録音したMyボイスメモを破棄)		
	保存せずに終了	録音したMyボイスメモを保存しないで終了	

Myボイスメモ 一覧画面

™ My市 イスメモ ■ (8K) 081111_1234~0

■Myボイスメモを再生する

Myボイスメモー覧画面で Myボイスメモを選択⇒ 再生

再生終了後、Myボイスメモー覧画面に戻ります。

■Myボイスメモー覧画面のメニューを使う

Myボイスメモ一覧画面で メニュー

以下の項目から選択します。

Eメール添付 Myボイスメモを添付したEメールの新規作成(P.118)	
デコレーションメール添付 Myボイスメモを添付したデコレーションメールの新規作成 (P.121)	
削除	→ 「1件削除」 / 「全件削除」 Myボイスメモの削除 (P.46)

● 電卓を使う

(計2回画で) ■ → 「ツール」 → 「電卓」 → ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算(10桁まで)

	+ (たし算)	•	= (計算結果を表示)	E	MR(メモリ値の表示)
•	- (ひき算)	CLR	C(入力した数値を全てクリア)	*	. (小数点を入力)
4	× (かけ算)	Q	M+(メモリに加算)	#	% (パーセント計算)
•	÷ (わり算)				

■割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。 1グループ99人、5グループまで計算できます。

電車画で 割り勘⇒金額を入力⇒人数と割合を入力⇒「計算)

で注音

・割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は、計算できません。

- 入力は999,999円までです。
- ・100円未満は切り上げて計算し、入力金額との差分(余り)が画面下部に表示されます。

● 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)

待受画面で ■ → ○ → 詳細

ご注意

・au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、au IC カード (UIM) エラーと表示されます。プロフィール画面が表示されますが、「電話番号1」、「Eメールアドレス1」、「ICCID」は表示されません。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。

プロフィール 詳細画面

●プロイート 団の981234XXXX 団AAA@ezweb. ne. jp 図GPS情報なし 回ICCID 123456789000000XXXX

■プロフィールを編集する

プロフィール詳細画面で

】 ∑□□ → 「編集」

以下の項目から選択して編集します。入力の詳細についてはP.56をご参照ください。

Nam (名前)	匪 (読み)	■ (電話番号2~3)		(住所)
☑ (GPS情報)	URL (URL)	(血液型)	[並] (誕生日)	(星座)
(趣味)	(メモ)	▶ (画像)		

2 完了

ご注意

・「電話番号1」、「Eメールアドレス1」は編集できません。

■プロフィール詳細画面のメニューを使う

プロフィール詳細画面で 項目を選択⇒ 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

特番付加	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかける (P.37)
Cメール作成	電話番号2または電話番号3を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.141)
Eメール作成	Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したEメールの新規作成(P.118)
デコレーション メール作成	Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したデコレーションメールの新規作成 (P.121)
EZwebで接続	URLに登録している情報サイトにEZwebで接続(P.147)
Eメール作成	プロフィールに登録しているGPS情報を添付したEメールの新規作成(P.118)
編集	プロフィールの編集 (P.252)
GPS情報	プロフィールに登録しているGPS情報の表示、更新、削除(P.57)
Eメール添付	プロフィールを添付したEメールの新規作成 (P.118)
デコレーションメール添付	プロフィールを添付したデコレーションメールの新規作成(P.121)
赤外線送信	プロフィールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.264)
TouchMessage送信	プロフィールをTouch Messageに対応した機器へ送信 (P.266)
Myスポットへ登録	プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録(P.174)
リセット	⇒ 「YES」 プロフィールに登録した内容をお買い上げ時の状態に戻す
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.57)

EZwebの料金照会を使う(料金照会) EZweb契約要

EZwebの料金照会ページに接続し、ご利用状況の目安を確認できます。お買い上げ時にお申し込みされな かった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります(P.31)。

待受画面で ■ ⇒ 1 ⇒ 1

通話時間と料金を表示する(時間/料金)

最後にかけた電話の通話時間と料金(前回時間/料金)、今までにかけた電話の通話時間と料金(累積時 間/料金)の目安を表示します。

待受画面で ■ ⇒ 1 ⇒ 2

お知らせ

- · ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です(P.253)。
- ・前回通話時間は9時間59分59秒まで、累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。超 えた場合はO秒に戻ります。
- ・前回通話/累積通話料金は9.999.999円まで表示します。超えた場合は0円に戻ります。
- ・以下のような場合、通話料は表示されません。
 - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - Eメールを送受信またはCメールを送信した場合
 - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
- 電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合

時間/料金画面で「リセット ⇒ロックNo.を入力

- 電話がかかってきた場合
- クイックダイヤルにかけた場合

- EZwebを利用した場合

時間/料金画面 ○時間/料金

前回時間/料金(目安)

累積時間/料金(目安)

通話料金表示を設定/解除する(通話料金表示)

・「前回時間/料金」と「累積時間/料金」をそれぞれ「〇秒/〇円」にリセットするには、以下の操作を行います。

こちらからかけた電話の終了後に通話料の目安を表示します。

特受画面で ■ ⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 「ON」 / 「OFF」

通話料金のレートを設定する(通話料金レート)

ご契約時の内容に従って通話料の倍率を設定すると、通話料の目安がご契約の料金プランに対応した倍率 で表示されます。0.1~9.9倍の間で設定します。「時間/料金」、「通話料金表示」で表示される料金に適 用されます。

ি → □ → □ → □ → □ → □ ックNo.を入力→通話料金レートを設定

- ・表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。
- ・国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・ 通話料の目安は、変更になることがあります。
- ・ 通話料金レートが適用されるのは、通話料金レート設定後の料金発生時からです。通話料金レート設定前に表示されて いた時間/料金、通話料金表示は変更されません。

お知らせ

・通話料金レートについて、各料金プランの設定倍率は以下のとおりです。

ご加入の料金プラン	設定倍率
プランLL/プランLLシンプル	1.5倍
プランL/プランLシンプル	1.2倍
プランM/プランMシンプル	1.4倍
プランS/プランSシンプル	1.6倍
プランSS/プランSSシンプル	2.0倍

	ご加入の料金プラン	設定倍率
デ	イタイムL	
	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイタイムS		
	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シ	ンプルプランS	1.5倍

● パケット通信量を確認する(PCサイトビューアー通信量)

PCサイトビューアー (P.225) で使用したパケット送受信量の目安を表示します。



お知らせ

- ・パケット送受信量は9,999,999KBまで表示します。超えた場合は最大値が維持され、リセットするまでOKBには戻りません。
- ・パケット送受信量を「OKB」にリセットするには、以下の操作を行います。 PCサイトビューアー通信量画面で「Dov)→ロックNo.を入力



● EZwebの各種申込ページにアクセスする(各種申込) €Zweb契約要

EZwebの各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります(P.31)。

待受画面で ■ ⇒ 1 ⇒ 6

● エニーキーアンサーを設定/解除する

電話がかかってきたとき、回~回、 囯、 雹、 彎、 雪のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。または、エニーキーアンサーを解除して、 雹のみで電話を受けるようにすることができます。

待受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 7 ⇒ 「ON」 / 「OFF」

お知らせ

・ 着信開始から約3秒たつと、エニーキーアンサーができます。

● 着信時にW65Kを開いたときの動作を設定する(着信オープン設定)

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信したときに、W65Kを開くだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

待受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 8

以下の項目から選択します。

状態継続	W65Kを開いても状態を継続
着信応答	着信中の電話を応答(Eメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信した場合は「状態継続」)
サイレント	着信音が消音になり振動も停止
サイレント+バイブ	着信音が消音になり振動を開始

お知らせ

・バイブレータは、着信時に設定されている振動バターンで振動します。「メロディ連動」または「OFF」が設定されている場合は、「バターン1」で振動します。

● イヤホン接続時の設定をする(イヤホン設定)

au Music Playerなどで使用するステレオイヤホン(マイクなしイヤホン)(試供品)や通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)(別売)を接続した場合の設定をします。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。

待受画面で ■ ⇒ 2 ⇒ 4

以下の項目から選択します。

AT SALING OF S			
イヤホン種類	マイクなし 付属のステレオイヤホン (試供品) やマイクなしのイヤホンを使用するな		
	マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン (別売) を使用する場合	
音出力先	イヤホン+スピーカー	イヤホンと、W65Kのスピーカーから音を出力	
	イヤホンのみ	イヤホンのみから音を出力	
オート着信	ON	⇒応答時間 (01~45秒) を入力電話がかかってきてから自動応答するまでの時間を設定	
	OFF	オート着信を解除	

亦注音

- ・「イヤホン種類」の「マイクつき」を設定中にマイクなしイヤホンを接続すると、集音できないのでご注意ください。
- ・ 通話用のイヤホンで電話番号を入力せずに発信操作を行うと、アドレス帳No.999に発信します (P.40)。
- ・「イヤホン+スピーカー」に設定した場合、着信音、Eメール/Cメール受信音、アラーム音などがスピーカー出力されます。
- ・「音出力先」の設定にかかわらず、シャッター音、フォーカスロック音はスピーカーから鳴ります。

● 指定時刻に電源を入れる/切る(オートパワーオン/オートパワーオフ)

待受画面で ■⇒6⇒「オートパワーオン」/「オートパワーオフ」

以下の項目から選択します。

日時指定	⇒年月日と時刻 (24時間制) を入力 電源をオン/オフする日時の設定
毎日	⇒時刻 (24時間制) を入力 電源をオン/オフする時刻 (毎日) の設定
OFF	オートパワーオンまたはオートパワーオフの解除

ご注意

- ・「オートパワーオン」と「オートパワーオフ」は同時刻に設定できません。
- ・「オートパワーオフ」と「アラーム」を同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間経過後、電源が切れます。

■ W65Kを閉じたときに外部キーを使えないようにする(外部キー操作無効)

外部キー操作無効を設定すると、W65Kを閉じた状態でのインフォメーションキー(P.23)の操作ができなくなります。

得受画面で ■ (1秒以上)

お知らせ

・ 待受画面で ■を1秒以上押すと解除することができます。

● 外部機器とデータを送受信する(データ転送モード)

データフォルダに保存されているデータやPIM機能(アドレス帳やカレンダー)のデータを外部機器と送受信できます。接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

待受画で ■ ⇒ 5 ⇒ 5 ⇒ 2 ⇒ W65Kを外部機器と接続

以下の項目から選択します。

ファイル送信	1件送信	⇒送信するデータを選択⇒データを送信⇒「継続」/「終了」	
	全件送信	⇒ [YES]	
ファイル受信*	⇒データリスト表示後、受信したいデータを選択⇒データを受信⇒「継続」/「終了」		
PIMデータ送信	⇒ 「アドレス帳」 / 「スケジュール」 / 「タスクリスト」 ⇒ 「YES」		
PIMデータ受信	アドレス帳	、スケジュール、タスクリストの全登録データを送信/受信	

^{*}全件受信は「ファイル受信」で、データリスト表示後に全受信を押して行います。

ご注意

- ・著作権保護のあるデータは送信できません。また、受信できない場合もあります。
- ・「アドレス帳ロック」などを設定中は、PIMデータの送受信時にロックNo.の入力が必要です。

お知らせ

- ・PIMデータの受信時に、選択した項目の登録がいっぱいのときは、メッセージを表示して受信を終了します。
- ・受信の途中で登録件数がいっぱいになると、一部のデータが登録できなかった旨のメッセージを表示します。

● USBモードを選択する

待受画面でUSBケーブルを接続した場合に、優先して起動する転送モードを設定します。

待受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 5 ⇒ 4

以下の項目から選択します。

外部メモリ転送優先	リ転送優先 外部メモリ転送モードを優先して接続			
データ通信優先	データ通信モードを優先して接続			
接続時に選択	接続時に、外部メモリ転送モードで接続するか、データ通信モードで接続するかを選択			

お知らせ

・ 待受画面以外または、バックグラウンド再生/受信中のアプリがある状態の待受画面でUSBケーブルを接続した場合は、データ通信モードになります。

● ガイドを表示する

W65Kの主要な機能の操作ガイドを表示することができます。

待受画面で ■ ⇒

□または、前へ/次へを押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

● ケータイアップデートを利用する

■ケータイアップデートについて

W65Kはケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
- ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法には以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新		
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※「自動設定」(P.259) を「OFF」に設定すると、お知らせを受信したとき に更新の実行/中止を選択できます。	
ユーザー承認理		お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択できます。	
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新		

■ご利用に際してのご注意

- ・ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ・ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ・ソフトウェアの更新中に電池バックをはずさないでください。電池バックをはずすと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗した場合、W65Kは使用できなくなる場合があります。W65Kが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(一部店舗除く)にお持ちください。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水ぬれなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合はケータイアップデートを実行できません。また、更新途中で電池残量が不足すると、更新に失敗します。
- ・電波状態を確認してください。電波状態の悪い場所では、ケータイアップデートを実行できません。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(P.258) よりケータイアップデート を実行し直してください。
- ・EZアプリが中断中/待受EZアプリ起動中のときはケータイアップデートを利用できません。EZアプリ/待受EZアプリを終了して「アップデート開始」(P.258) よりケータイアップデートを実行してください。
- ・カウントダウンタイマー(P.237)が起動中のときは、カウントダウンタイマーを終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

■手動で更新する

W65Kのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW65Kのソフトウェアを更新することができます。

待受画面で

1 ■⇒5⇒6⇒「アップデート開始」⇒ OK


W65Kのソフトウェア更新が必要か確認し、更新確認画面が表示されます。

2 更新が必要な場合は 実行


ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

3 更新が完了したら OK

ケータイアップデート(手動)の画面の流れ

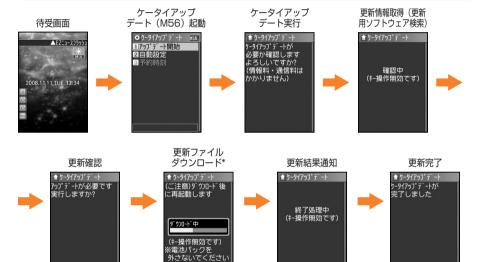

*ダウンロードが完了すると、以下のようにソフトウェアが更新されます。

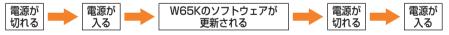

ソフトウェアを後で更新する(予約更新)

ソフトウェアをダウンロード後、更新を開始する時刻を予約します。

● 野猫器画面で 予約 ⇒ 予約確認 (ソフトウェア更新用データのダウンロード) ⇒ 更新開始日時を入力⇒ 下 予約

- ・ 更新開始日時を入力する際に[中止]を押すと、待受画面に戻ります。はじめからやり直してください。
- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- ・EZアプリが中断中や、待受EZアプリが起動中の状態で更新開始時刻になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定した後で「自動時刻補正」(P.31)の設定を変更すると、予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」(P.258)よりケータイアップデートを実行してください。

予約更新を確認/変更/解除する

予約更新を設定した場合は、更新開始日時の確認、変更、解除ができます。

待受画面で

1 ■ ⇒ 5 ⇒ 6 ⇒ 3

設定されている更新開始日時が表示されます。



2 変更 ⇒更新開始日時を入力⇒ 予約

[解除]を押すと、予約更新を解除できます。



■自動的に更新する

W65Kが更新のお知らせを受信したときに、W65Kのソフトウェアを自動的に更新することができます。

お知らせ

・操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する

待受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 6 ⇒ 2

以下の項目から選択します。「ON」 \angle 「OFF」の設定によって、更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

ON	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始
OFF	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新を行うかどうかを選択

更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは(M562「自動設定」が「ON」のとき)

「自動設定」が「ON」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信すると、自動的にW65Kのソフトウェア更新を開始します。

] 更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W65Kのソフトウェアが更新されます(自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



2 OK

更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは(M562「自動設定」が「OFF」のとき)

「自動設定」が「OFF」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信した場合、更新の実行/中止を選択できます。

■ 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。PIN1コードの入力要否設定が入力必要になっている場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用になれません。また、ケータイアップデートの自動設定を「ON」にしていても、PINコードを入力するまでは、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますのでご注意ください。



2 [確認] ⇒ [実行]

ソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W65Kのソフトウェアが更新されます。 ソフトウェアを後で更新する場合は、「中止」を押してください。更新するときは「アップデート開始」(P.258) より ケータイアップデートを実行してください。

更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは (M562 「自動設定」が「OFF」のとき)」と同様です (P.260)。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートの更新に失敗したときは、右のような画面が表示されます。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイアップ・デート 失敗しました 修理が必要です お近くのau ショップ または序1711 店 (一部店舗を除く) にお持ちください Software update failed. Repair needed Visit au store.


ケータイ!健康録

ケータイ!健康録でできること

日々の体重を記録することで健康を管理し、不安を感じたらその場で「自己診断ツール」チェックを行う ことで安心をケータイすることができます。

開発:株式会社ジャストシステム 監修:福井次矢(聖路加国際病院院長)

データ提供:株式会社アスク「家庭の医学 診断事典」

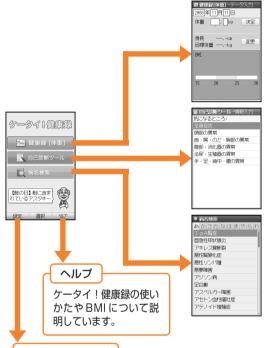

健康録 [体重]

身長、体重から BMI を算出し、体重の 変動と目標体重をグラフ化することができます。現在の日付から3年前までの データを記録できます。

自己診断ツール

心身の気になるところや症状を選択し、 質問に答えることで検診を行うことが できます。

病名検索

索引から病名を選択して、症状・原因・ 対処法などの情報を調べることができ ます。

セキュリティの設定

起動時に必要となる暗証番号の設定や入力、データの初期化を行うことができます。

ご注意

・「ケータイ!健康録」は株式会社ジャストシステムの著作物です。収録されている「自己診断ツール」および「病名検索」のコンテンツは、株式会社アスクの著作物です。

● ケータイ!健康録メニューを表示する

(待受画面で) ■⇒「ケータイ!健康録」⇒「了承する」*

*初回起動時のみ利用契約が表示されます。 √を押して内容を確認後、「了承する」を選択してください。

ケータイ!健康録 メニュー画面



■体重の記録をつける

ケータイ!健康録メニュー画面で

【】「健康録 [体重]」→身長、目標体重を入力*→「決定」

*初回起動時のみ基礎情報入力画面が表示されます。

2 日付、体重を入力⇒「決定」

健康録 [体重] のキー操作について

■データ入力画面の場合

* /0~9	数値の入力	Ш	前画面に戻る
4 Þ	カーソルの移動	779	グラフを表示

■グラフ表示画面の場合

	カーソルの移動	Ш	データ入力画面を表示
*/#	前週/翌週、前月/翌月、 前年/翌年の切り替え	777	週表示/月表示/年表示の切り替え

■自己診断をする

プータイ!健康録メニュー画面で 「自己診断ツール」⇒「了承する」⇒画面の指示に従い、質問に回答

お知らせ

・ <u>履歴</u>を押すと、履歴が新しいものから9件表示されます。9件を超えると一番古い履歴から削除されます。履歴画面で「削除」を押して履歴を削除することもできます。

■病名を検索する

クータイ!健康録メニュニ画面で 「病名検索」⇒「了承する」⇒索引から病名を選択

ご注意

・この解説は、病気の概略を述べたものです。さらに詳しい情報を知りたい場合には、インターネットや書籍などでお調べくださいますようお願いいたします。

■ケータイ!健康録設定について

ケータイ!健康録メニュー画面で 設定

以下の項目から選択します。

暗証番号設定	⇒「ON」⇒「変更」⇒暗証番号を入力⇒「変更」⇒「OK」 暗証番号を設定して起動を制限	
データリセット	⇒「実行」⇒「初期化」 すべてのデータ、暗証番号を初期化	

暗証番号設定画面




- ・暗証番号を変更する場合は以下の操作を行います。
 - 暗証番号設定画面で暗証番号設定の「ON」→「変更」→現在の暗証番号を入力→新しい暗証番号の入力欄を選択し入力→「変更」→「OK」
- ・暗証番号を忘れてしまった場合は、「データリセット」を行ってください。その際はすべてのデータがリセットされますのでご注意ください。

赤外線通信

● 赤外線通信を利用する

赤外線通信の機能を持つ機器とアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリスト、データフォルダ/データフォルダ(SD)内のデータ、データフォルダ内のEメールのデータなどを送受信できます。赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

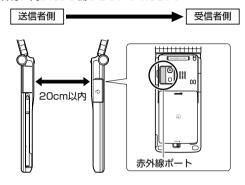

お知らせ

- ・赤外線通信を行うには送信側と受信側がそれぞれ準備する必要があります(受信側の赤外線受信が待機中になっていることを確認してください)。
- ・送受信するデータ量によっては、通信や登録/保存に時間がかかる場合があります。
- ・W65Kの赤外線通信はIrMC™バージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMC™ バージョン1.1に準拠していても、機能やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- ・直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ・送受信できるデータ容量は最大2MBです。また、データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。

■赤外線で受信する

W65Kを赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

待受画面で

] ■ ⇒ 「赤外線 | ⇒ 「赤外線受信 |

■ 受信データが1件の場合

2 受信完了後、「YES」

■受信データが複数件の場合

受信完了後、以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

追加登録	受信したデータをW65K内のデータに追加登録	
上書き登録	→ 「YES」→ロックNo.を入力 W65Kに登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録 全件受信したアドレス帳を上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。	
中止	受信したデータを削除して、赤外線メニュー画面に戻る	

- ・ データフォルダ内のデータは、1件受信のみ可能です。
- ・受信時に認証バスワードの入力が必要な場合があります。認証バスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と 決めた4桁の数字です。送信側と受信側で同じ数字を入力してください。
- ・「赤外線受信」を選択後、約30秒間データを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

・赤外線で受信されるデータの登録/保存先は以下のとおりです。

受信データ	登録/保存先		
vCard	アドレス帳/プロフィール		
vCalendar, iCalendar	カレンダー (スケジュール/タスクリスト)		
vNote	データフォルダ内のTouch Message		
vBookmark	EZお気に入りリスト		
vMessage	データフォルダ内のEメールフォルダ		
その他のデータ	データフォルダ内の各フォルダ*		

^{*}W65Kに対応していないデータは、データフォルダ内の「不明なファイル」フォルダに保存されます。

■赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、W65Kから赤外線でデータを送信します。

待受画面で

- 1 ⇒ 「赤外線」 ⇒ 「赤外線送信」 ⇒送信する項目を選択
- ■1件送信する場合
- 2「1件送信」⇒データを選択⇒「YES」
- ■全件送信する場合
- 2「全件送信」⇒ロックNo.を入力⇒「YES」⇒認証パスワードを入力

ご注意

・ 著作権保護があるデータ、Flash®データ、不明データなどは送信できません。

お知らせ

- ・「1件送信」完了後に「YES」を押すと、同じデータを再度赤外線送信することができます。
- ・送信中に送信を中断するには、「中止」または、
 を押します。
- ・ データフォルダ内のデータは、1件送信のみ可能です。
- ・全件送信を選択した場合は、認証パスワードの入力が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送信側と受信側で同じ数字を入力してください。
- アドレス帳、プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、「全件送信」の場合は画像データを送信できません。

プロフィールを送信する

プロフィールを赤外線で送信して、通信相手のアドレス帳に登録します。

伊要画面で ■⇒「赤外線」⇒「プロフィール送信」

ご注意

・au ICカードを挿入していない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、プロフィールの赤外線送信は行うことができません。

- ・プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・プロフィールの赤外線送信はプロフィールのメニューからも行えます。


Touch Message

W65Kでは、FeliCa対応機能を利用して、対応機種間において、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageを行う際には、送信側で送りたいデータを選んで、受信側のFeliCaマークと向かい合わせるだけで、やりとりすることができます。

※ 2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマークどうしを密着(3mm以内)させ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。

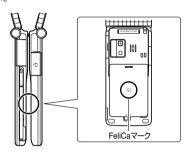

お知らせ

· Touch Messageでは、以下のデータを送受信できます。

送受信データ	ファイル種別
メッセージ	vNote形式(拡張型)*
アドレス帳・プロフィール	vCard形式
スケジュール	vCalendar(vEvent)形式
タスクリスト	vCalendar(vToDo)形式
メール	vMessage形式
クーポン情報	各データに対応したデータ形式
上記以外のデータ(JPEG画像など)	

^{*}メモ帳からのTouch Message送信はできません。

- ・送受信できるデータ容量は、最大2MBです。データ容量によっては、通信に時間がかかる場合があります。
- ・受信側の操作不要でデータを受信することができるため、Touch Message受信制限またはFeliCaロックで受信制限することができます。
- ・ FeliCaロック中、遠隔ロック中、電源OFF、通話中は送受信ともできません。
- ・ Touch Message通信中に着信があった場合は、Touch Message通信は終了します。
- ・相手の機器によってはデータを送受信しにくい場合があります。その場合は、少しだけ離すか、上下左右にずらして通信を行ってください。
- ・EZアプリ起動中は、Touch Messageの送受信は行えません。

Touch Messageのメニューについて

Touch Message メニュー画面

#愛画で ■ ⇒ 「ツール」 ⇒ 「Touch Message」

以下の項目から選択します。

メッセージ作成	メッセージを作成 (P.266)			
アドレス帳送信	アドレス帳のデ	アドレス帳のデータをTouch Message送信 (P.267)		
プロフィール送信	プロフィールをTouch Message送信(P.267)			
データフォルダ	データフォルダ内のデータをTouch Message送信 (P.267)			
作成中メッセージ	作成中メッセージの一覧を表示			
受信履歴	Touch Message受信の受信履歴を表示			
設定	署名設定 ⇒「付加する」⇒[編集]→署名*1を入力 メッセージの文末に付加する署名を設定			
	送信音量設定 ⇒ こで音量を調節 送信時に鳴らす音の音量を設定			
	受信制限*2 ⇒ 「制限する」 / 「制限しない」 Touch Messageの制限を設定する / しないを設定			

- *1: 署名は全角/半角共に80文字まで入力できます。
- *2:お買い上げ時は「制限しない」に設定されています。

データを送信する

■メッセージを送信する

メッセージを作成してTouch Messageで送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

Touch Message メニューで

「メッセージ作成」⇒[編集]⇒本文を入力⇒[送信]

2 FeliCaマークを向かい合わせる

- ・メッセージは、全角/半角共に100文字まで入力できます。
- ・メッセージ作成画面で「サラメニュー」を押すと、以下の項目が選択できます。

保存	作成中のメッセージを保存
Eメールで送信	メッセージの内容を本文とした状態で送信メール作成画面を表示 (P.118)

- ・ 作成中のメッセージは10件まで保存できます。
- ・作成中のメッセージがある場合は、「メッセージ作成」で再編集することもできます。
- ・送信時のランプの点灯は、EZ FeliCaの「通信ランプ」(P.216) で設定できます。

■アドレス帳/プロフィール/データフォルダ内のデータを送信する

例:アドレス帳のデータを送信する場合

Touch Messageメニューで

1 「アドレス帳送信」

以下の項目から選択します。

1件送信	⇒アドレス帳を選択⇒OK
全件送信	⇒ロックNo.を入力

2 FeliCaマークを向かい合わせる

お知らせ

- ・「アドレス帳ロック」(P.106) が「ON」になっていると「アドレス帳送信」はできません。
- ・著作権ありのデータなどは送信できません。
- ・アドレス帳全件送信時の認証パスワードは、「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信側と同じ認証 パスワードを入力してください。
- ・データ容量が大きすぎたり、受信側の状態によっては、送信できないことがあります。
- ・プロフィール、データフォルダ、microSDカードからの送信は、「1件送信」のみです。
- ・全件送信は、アドレス帳のみ行えます。アドレス帳を全件送信すると、ブロフィールも送信されます。受信側で登録する際は、プロフィールの内容もアドレス帳に保存されます。
- ・アドレス帳、プロフィール、データフォルダ、microSDカードのメニューから「TouchMessage送信」を選択しても送信することができます。

● データを受信する

Touch Messageの受信は、送信相手の携帯電話とFeliCaマークどうしを合わせるだけで、自動的に受信が始まります。受信されたデータは、データフォルダのファイルの種類に応じたフォルダに保存されます。受信したデータは、受信履歴から確認することができます。

お知らせ

- ・ FeliCaロック中や待受画面以外では、Touch Message受信を行えません。
- ・アドレス帳の全件受信時の認証パスワードは、「1234」に設定されており変更できません。au電話以外からアドレス帳の全件受信をするときは、送信側で認証パスワードを「1234」と入力してください。
- ・受信したデータはすべてデータフォルダに保存されます。データによっては「不明なファイル」フォルダに保存されることがあります。
- Touch Message受信した新着のデータがある場合、待受画面に「Touch Message」と表示されます。

■受信履歴を確認する

Touch Messageメニューで 「受信履歴」⇒「受信履歴を選択」⇒ 表示

- ・ 受信履歴を選択して「転送」を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信できます (P.266)。
- ・ 受信履歴を選択して

 削除を押すと、受信履歴を1件削除/全件削除できます (P.46)。
- ・受信履歴を選択して(表示)を押すと、データフォルダ内に保存されているデータを表示/再生します。データフォルダからデータを削除したり、microSDカードに移動した場合は、受信履歴から表示/再生できません。
- ・メッセージの受信履歴を選択し(表示)を押し(編集)を押すと、メッセージ作成画面 (P.266) が表示されメッセージを編集できます。

auのネットワークサービス

auで提供しているサービスについて説明します。

auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。

標準サービス	参照先
Cメール	P.140
お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.268
着信転送サービス	P.273
割込通話サービス	P.275
発信番号表示サービス	P.277
番号通知リクエストサービス	P.278
データ通信サービス	P.281

有料オプションサービス	参照先
三者通話サービス	P.277
EZ待ちうた	P.279
迷惑電話撃退サービス	P.280
通話明細分計サービス	P.281

ご 注音

・オプションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはau お客様ヤンターまでご連絡ください。

● お留守番サービス(標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいたり電波OFFモードに設定しているとき、一定の時間が 経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して、相手先からの伝言を お預りします。

■ご利用になる前に

- ・au電話お買い上げ時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- ・「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。このときW65Kの「簡易留守メモ」(P.43)「オート着信」(P.255) が同時に設定されていると、応答時間の短いものが優先されます。
- 「お留守番サービス」と「着信転送サービス」(P.273)は同時に開始できません。「お留守番サービス」を開始中に 「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ・「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」(P.278) を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・「ダイヤル発信制限」(P.109) が設定されているときは、W65Kから「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ・ お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します)。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番 サービス を開始する (P.269) 伝言を 聞く・ 再生する (P.270)

お留守番 サービス を停止する (P.269) 「お留守番サービス」では、以下のように伝言をお預りします。

	お預り(保存)時間	48時間まで*1
	お預りできる件数	20件まで* ²
1件あたりの録音時間		3分まで

- *1:お預りしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- *2:21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お 預りできないことをガイダンスでお知らせします。この 中にはボイスメール(P.272)の伝言も含まれます。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

(特受画で) 1 4 1 5 ⇒ガイダンスに従って操作する⇒ 🔚

お知らせ

総合案内(141)では以下の機能が利用できます。

機能	参照
伝言再生(1417)	P.270
応答メッセージの録音/確認/変更(1414)	P.271
英語/日本語ガイダンスの設定 (14191/14190)	P.272

機能	参照
不在通知(蓄積停止)の設定/解除(1610/1611)	P.271
伝言お知らせの選択/変更	P.270
着信お知らせの開始/停止	P.271

■お留守番サービスを開始/停止する

待受画面で

以下の項目から選択します。

留守番開始1 (M712)	通話中にかかってきた電話を「お留守番サービス」に転送
留守番開始2 (M713)	通話中にかかってきた電話は転送しない
留守番停止 (M714)	「お留守番サービス」を停止

2 [発信] ⇒ガイダンスを確認⇒ 🔚

電話がかかってきたときに、W65Kの状態が以下のような場合に、「お留守番サービス」に転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間) 呼び出しても電話に出なかった場合
話中転送	通話中にかかってきた場合(留守番開始1の場合のみ)
選択転送	着信中に転送

で注音

- 「お留守番サービス」を停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- ・「お留守番サービス」の停止中でも、伝言再生(1417)や応答メッセージの録音/確認/変更(1414)、着信お知らせ/伝言お知らせの設定変更ができます。

お知らせ

・「お留守番サービス」は、以下の操作でも開始できます。

留守番開始1	待受画面で1141112
留守番開始2	待受画面で14135

- 転送される条件は選択できません。
- ・「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。
- ・「お留守番サービス」は、待受画面で1410/2を押しても停止できます。

【お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくこと をおすすめします。

お留守番サービスに転送されたら ガイダンスに従って伝言を録音⇒「#|キーで録音終了⇒ガ イダンスに従って操作する⇒電話を切る

録音終了後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

+ -	操作内容
[1] #-	録音した伝言を再生して確認
[2] ‡-	「至急扱い」として伝言を録音 (「至急扱い」を設定していない伝言より先に再生)

+ -	操作内容
	録音した伝言を消去して、録音を終了
「 米 」キー	録音した伝言を消去して、録音をやり直し

厄着信履歴 เพล ค 1

©11/11 12:34

0900000XXXX

留守電件数 センターアクセス日時 11/11 12:34

■留守伝言再生:1417
■ 9" イヤル発信

01/03

「お留守番サービス」に転送されて応答メッセージが流れ始めた時点で通話料が発生します。転送する旨のガイダンス 中に電話を切れば、通話料は発生しません。

お知らせ

- 「お留守番サービス」に転送されると、W65Kをお使いのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。電 話をかけてきた方は「#|キーで応答メッセージをスキップして録音を開始できます。ただし、応答メッセージはスキッ プできないように設定することもできます(P.271)。
- ・録音時間は3分以内です。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、着信履歴 (P.38) で確認することができます。

<通知されるタイミング>

伝言お預り後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サー ビスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

- ・ 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)と、「発番情報あり」 (伝言の未聴/総件数、録音日時や電話番号などをお知らせする)の2種類があります。
- ・「発番情報なし」は1件、「発番情報あり」は20件まで保持できます。伝言の保持期間はいずれも
- · ご契約時は「発番情報あり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内(P.269)で行えます。
- ・伝言お知らせが届く前に消去された伝言については、伝言お知らせが届きません。

■伝言を聞く

着信履歴画画で 「auお留守番センター」を選択⇒「詳細」⇒「発信」⇒伝言を聞く⇒ ガイダンスに従って操作する⇒㎞

伝言再生後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

+ -	操作内容
1	同じ伝言をもう一度聞く
2	伝言の保存
4	約5秒間巻き戻して聞き直し
5	伝言の一時停止(約20秒間) (再開するには回以外のキーを押す)

•				
	+ -	操作内容		
	6	約5秒間早送りして聞く		
	9	伝言の消去		
	0	伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く		
	#	次の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)		
	*	前の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)		

- ・ 伝言再生前に、録音日時をお知らせします。
- ・伝言再生後に保存または消去されない伝言は、新しい伝言として扱われます。
- ・「お留守番サービス」の留守応答でお預りした伝言と「ボイスメール」(P.272)は、同じものとして扱われます。

お知らせ

伝言は、以下の操作でも再生できます。

待受画面で → フ → □ → □ → | 発信] → 伝言を聞く → ガイダンスに従って操作する または

■着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは、 着信履歴 (P.38) で確認することができます。

<通知されるタイミング>

・相手の方が伝言を残さず電話を切った後 ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービ スセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。



お知らせ

- ・着信お知らせは、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信日時と電話番号をお知らせします。
- ・ 電話番号通知がない着信や、電話番号の桁数が20桁以上の着信はお知らせしません。
- ・ 着信お知らせは4件まで、約6時間保持されます。
- · ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内(P.269)で行えます。

■応答メッセージと不在通知(蓄積停止)の設定

応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の録音/確認/変更/スキップ防止などの設定ができます。

(持受画で ■ ⇒ 7 ⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 発信) ⇒ ガイダンスに従って操作する⇒ □

すべてお客様の声で録音する応答メッセージを 設定する	→ 1 → 3分以内で応答メッセージを録音→ ♯ で録音終了→ ♯
名前のみお客様の声で録音する応答メッセージ を設定する	⇒②⇒10秒以内で名前を録音⇒ # で録音終了⇒ #
設定されている応答メッセージを確認する	⇒③⇒応答メッセージを確認

ご注意

- ・ 応答メッセージは、各1件録音できます。
- 「お留守番サービス」の停止中でも録音できます。

お知らせ

- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- ・応答メッセージは、待受画面で1414を押しても編集できます。
- 電話をかけてきた方は「#」キーで応答メッセージをスキップできます。応答メッセージのスキップは、メッセージ選択後の設定で防止できます。
- ・録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って「4」を押すと標準メッセージに戻すことができます。

不在通知(蓄積停止)を設定/解除する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知(蓄積停止)を設定することができます。この機能は、お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせず、お客様が録音された声(応答メッセージ)で留守応答します。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」を開始しておく必要があります。

■不在通知を設定する場合

●⇒フ⇒1⇒5⇒ 発信⇒フ⇒3分以内で応答メッセージを録音⇒ #⇒ ⇒ 16 10 □ ⇒ お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認⇒ □

■不在通知を解除する場合

(長空画で) 1611 □ ⇒お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認→ □

で注意

・「不在通知」の設定後、「お留守番サービス」を停止(「1410」)しても、「不在通知」の設定は残っており、再度「お留守番サービス」を開始(「1411」/「1413」)すると、通常の「お留守番サービス」ではなく「不在通知」が起動します。通常の「お留守番サービス」を利用するには、「不在通知」を解除(「1611」)してください。

■お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のW65K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

(特別画面で) 090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) に電話をかける→お客様のW65K の電話番号を入力→暗証番号 (4桁の数字) を入力→ガイダンスに従って操作する→電話を切る

総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411または1413	伝言再生	1417

ご注意

- ・ 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要です (P.9)。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ 暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- ・プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

■ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「お留守番サービス」をご使用の場合、相手の方を呼び出さずに「お留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。相手の方が「お留守番サービス」を停止していても、伝言を残すことができます。

お知らせ

・ボイスメールでは、以下のように伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで ※お預りから48時間以上経過している伝言は順次自動的に消去されます。
お預りできる件数	20件まで ※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、お預りできないことをガイダン スでお知らせします。この中には「お留守番サービス」の伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

・ボイスメールを送信しても、相手の方が電話に出ることはありません。

W65Kからボイスメールを送る

(特別画で) 1612+送信先のau電話番号を入力⇒
オイダンスに従って伝言を録音する⇒

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預りすると、「お留守番サービス」(P.268) の伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします。ボイスメールの再生は、「お留守番サービス」の「伝言を聞く」(P.270) と同じ操作で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する

お客様のW65K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。 ボイスメールの遠隔操作は、「お留守番サービス」の「お留守番サービスを遠隔操作する」(P.272) と同じ操作をしてく ださい。

■ガイダンスを利用する

「お留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語/日本語に切り替えることができます。

| 特受画面で | ■ | → 7 | → 1 | → 「英語ガイダンス」 / 「日本語ガイダンス」 → | 発信 |

上記手順の後、ガイダンスを確認して□□で待受画面に戻ります。

お知らせ

ガイダンスの言語は、以下の操作でも設定できます。

英語ガイダンス (M716)	待受画面で141910
日本語ガイダンス (M717)	待受画面で14190 😭

・ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

● 着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4つから選択できます。

着信転送サービスをご利用になるには、次の特番+転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行いますが、W65Kではこの特番をM機能で簡単に呼び出すことができ、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルできます。

転送の種類	転送のしかた	特番での操作(通常)
無応答転送開始(M721)	着信時に出られない場合や、電源を切っていた	1422+転送先電話番号
	り、電波の届かない場所にいる場合などに転送	⇒ F
	します。	
話中転送開始(M722)	通話中に着信した電話を転送します。	1423+転送先電話番号⇒ 🖘 ⇒ 📾
フル転送開始 (M723)	着信した電話すべてを転送します。	1 4 2 4 +転送先電話番号⇒ 🖘 ⇒ 🖼
選択転送開始(M724)	着信時に手動で転送します。	1 4 2 5 +転送先電話番号→ 🖘 → 🖼
転送停止 (M725)	_	1420⇒≲⇒™

ご注意

・緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先としてのぞましくないと思われる 番号には転送できません。

お知らせ

- ・ 海外へも転送できます (P.275)。
- ・「着信転送サービス」を開始していても、電話をかけられます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出られます。このとき「着信転送サービス」と「簡易留守メモ」(P.43)または「オート着信」(P.255)が同時に設定されている場合は応答時間の短いものが優先されます。なお、「着信転送サービス」の応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ・「着信転送サービス」と「お留守番サービス」(P.268)を同時に開始することはできません。「着信転送サービス」を開始しているときに「お留守番サービス」を開始すると「着信転送サービス」は自動的に停止されます。
- 「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」(P.278)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・「ダイヤル発信制限」(P.109) が設定されている場合は、「着信転送サービス」の設定を呼び出せません。ダイヤル 発信制限を解除してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定できます。
- ・「着信転送サービス」のご利用料金は以下のとおりです。

月額使用料		無料
サービス利用料金	サービス開始(1422~1425)	無料
	サービス停止 (1420)	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からW65Kまでの通話料	有料
	※電話をかけてきた方のご負担になります。	
	電話が転送されたとき、W65Kから転送先までの通話料	有料
	※お客様のご負担になります。(注)	

(注) 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

■転送先の電話番号を登録する

「着信転送サービス」で転送する先の電話番号を以下の方法で登録します。電話番号は32桁まで登録できます。

特受画面で ■⇒7⇒2⇒6⇒転送先の電話番号を入力⇒ OK

ご注意

- ・転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話のときは、市外局番からダイヤルしてください。
- ・転送先を登録しないと、「着信転送サービス」を開始できません。
- ・転送先の登録を変更しても、設定中の転送先は変わりません。

■着信転送サービスを開始/停止する

サービス特番を覚えていなくても、メインメニューから4種類の着信転送を選択して開始できます。

待受画面で

1 ■ ⇒ 7 ⇒ 2

以下の項目から選択します。

転送の種類	内容
無応答転送開始(M721)	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に 出られないときに転送先登録で登録した電話番号に電話を転送
話中転送開始(M722)	通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送
フル転送開始 (M723)	かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送 (お客様のW65Kは呼び出されません)
選択転送開始(M724)	かかってきた電話に出られないときなどに転送先登録で登録した電話番号に以下の操作で転送 手動で転送する場合 : (転送)
転送停止 (M725)	着信転送サービスの停止

2 (発信) ⇒ 🕍

ご注意

・複数の「着信転送サービス」を同時に起動すると、フル転送>話中転送>選択転送>無応答転送の優先順位で転送されます。

お知らせ

- ・待受画面で114200を押しても転送を停止できます。
- ・着信転送サービスは、以下の操作でも開始できます。

転送の種類	サービス特番での操作	再設定時の操作
無応答転送	1422+転送先電話番号→ <	14212⇒5
話中転送	1423+転送先電話番号→ 🔄	14213⇒⊊
フル転送	1424+転送先電話番号→ 🔄	14214⇒≲
選択転送	1425+転送先電話番号→ 🔄	14215⇒<

「話中転送」と「割込通話サービス」(P.275)を同時に設定していると「割込通話サービス」が優先されます。

■着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のW65K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの開始 (無応答転送/話中転送/フル転送/選択転送)、転送停止ができます。

(特表面で) 090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) に電話をかける→お客様の W65Kの電話番号を入力→暗証番号 (4桁の数字) を入力→ガイダンスに従って操作する→電話を切る

無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

で注音

- ・ 遠隔操作を行う場合は暗証番号が必要です (P.9)。 お忘れにならないようにご注意ください。
- ・ 暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- 274 ・ プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

■海外の電話に転送する(注)

KDDI (001) の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例:アメリカの「212-123-△△△」に転送する場合

待受画面で



転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	1422
話中転送	1423
フル転送	1424
選択転送	1425



3 🖘

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ

■ 一般加入電話・au電話から

(30077-7160 (通話料無料)

受付時間 毎日9:00~20:00 (土日祝も受付)

(注) KDDI (株) 以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス (005345) での転送はご利用いただけません。

● 割込通話サービス(標準サービス)

通話中に別の方から着信があったときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と 通話できます。開始/停止を切り替えることができます。

お知らせ

・お買い上げ時には「割込通話サービス」が開始状態に設定されています。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に「割込通話サービス」をご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

■通話中に割込が入ったとき

例:Aさんとの通話中にBさんから着信があった場合

● 割込音(プップッ…プップッ…)が鳴る⇒ ②でBさんと通話開始(Aさんは 保留中)

☑を押すたびに、Aさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

ご注意

・ 🖃 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

- ・通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方との通話に切り替わります。
- 割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- ・「お留守番サービス」(P.268) を開始していると、割込の着信に出られなくても、約20秒間の呼出の後に自動的に「お留守番サービス」に転送されます。

■割込通話を受けないようにする

大事な用件などで割込されたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ割込を禁止させることができます。

待受画で 1452+相手先電話番号を入力⇒ 🕢

相手先の電話番号は、アドレス帳などから呼び出して入力することもできます。

お知らせ

・発信の際に、発信者番号通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186/184」を先にダイヤルしてください。

186+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知する」

184+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知しない」

※1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

■割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

● → 7 → 4 → 「割込通話開始」 / 「割込通話停止」 → 発信 →

ガイダンスを確認する⇒□

割込通話開始	「割込通話サービス」の開始(以降すべての通話中に割込通話が可能)
割込通話停止	「割込通話サービス」を停止(以降すべての通話で割込を禁止)

ご注意

- ・ Packet通信中やEZwebご利用中(とくに有料データのダウンロード中)、Eメール送受信中などに割込通話を受けたくない場合は、「割込通話停止」に設定してください。
- ・「割込通話停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合は電話を受ける ことができます。
- ・「割込通話停止」に設定すると、「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信中、一部のサービスで設定どおりに動作しない場合があります。

お知らせ

- 「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」(P.278)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」(P.280)を同時に開始していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ・割込禁止の通話中に着信があった場合は、お話中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留 守番サービスへ転送されます。
- ・「割込通話サービス」は、以下の操作でも使用できます。

割込通話開始	待受画面で 14512→ガイダンスを確認→□
割込通話停止	待受画面で 1450 ➡ガイダンスを確認→ 🚾

「割込通話サービス」のご使用料は以下のとおりです。

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中にも通話料は発生します)

● 三者通話サービス(オプションサービス)

●別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人の相手に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■通話中に電話をかける

例:Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で同時に通話する場合

Bさんの電話番号をダイヤル*→ ⇒Aさんが保留になり、Bさん呼出→ Bさんの応答を確認して ⇒3人で通話

*アドレス帳などから呼び出しても電話がかけられます。

三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

操作	結果		
JÆTF	神八 木		
お客様が昼を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、も		
	う一度電話をかけ直す必要があります。		
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。		
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。		
お客様がを押す	すべての通話が終了します。		

ご注意

- ・三者通話中は、「割込通話サービス」(P.275) をご契約のお客様でも割込はできません。
- ・三者通話中に相手の方が電話を切ると、もう一方との通話になります。
- ・三者通話では、それぞれの通話に通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方の負担となります。
- 三者通話中はCメールを送信できません。
- ・三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」を契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば割込できません。
- ・ 三者通話を開始したお客様が電話を切ってAさんとBさんの通話にすることはできません。

お知らせ

- ・Bさんの応答がない場合は「を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ・「三者通話サービス」のご使用料は、以下のとおりです。

月額使用料	有料
通話料	電話をかけてきた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

● 発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけたときにW65Kの電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手 の方の電話番号をディスプレイに表示させたりできます。

■発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の発信者番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号+⑤*	
	186+相手先電話番号+🖘	
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号+🖫	

^{*}発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

ご注意

- ・発信者番号はお客様の大切な個人情報です。お取り扱いには十分ご注意ください。
- ・発信者番号を通知しても、相手側のネットワークや電話機によっては、電話番号が表示されない場合があります。
- ・三者通話 (P.277) を行う場合でも、発信者番号の通知/非通知を選択できます。
- ・「発信者番号通知」設定により、「186」/「184」を自動付加できます(P.39)。
- ・「発信番号表示サービス」を非通知でご契約の場合、発信者番号通知の設定を「ON」にしても電話番号は通知されません。通知したい場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・「発信者番号通知 | 設定(P.39)を「OFF | にしても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

■着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手が発信者番号非通知の場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

au電話の表示	非通知理由		
非通知設定	相手側が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合		
公衆電話	相手側が公衆電話から電話をかけている場合		
通知不可能	相手側が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話 をかけている場合		

お知らせ

- 割込通話でも発信者番号を表示できます。
- ・電話をかけてきた方がアドレス帳に登録されていると、着信時に電話番号や名前が表示されます。

● 番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお知らせするサービスです。

お知らせ

- ・お買い上げ時の「番号通知リクエストサービス」は、サービス停止に設定されています。
- ・サービスの起動/停止の通話料はかかりません。
- 「お留守番サービス」(P.268)、「着信転送サービス」(P.273)、「割込通話サービス」(P.275)、「三者通話サービス」(P.277)を同時に設定していても、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・「迷惑電話撃退サービス」(P.280) を同時に設定していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。

■番号通知リクエストサービスを起動/停止する

##要■面で ■⇒7⇒3⇒「サービス起動」/「サービス停止」⇒ 発信

上記手順の後、ガイダンスを確認して一を押すと待受画面に戻ります。

ご注意

- ・電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ・ 公衆電話や国際電話、Cメール、その他相手側のネットワークの事情により発信者番号を通知できない場合の着信時に は、「番号通知リクエストサービス」は動作せずに通常の接続を行います。

お知らせ

・「番号通知リクエストサービス」は、以下の操作でも利用できます。

サービス起動 (M731)	待受画面で1481気
サービス停止 (M732)	待受画面で 1480<

● EZ待ちうた(オプションサービス)

EZweb契約要

●別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

ご注意

- ・au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約 済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちう た設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供 (待ちうたMyリストに設定済みの楽曲を含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、 パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

お知らせ

・「EZ待ちうた」のご利用料金は、以下のとおりです。

月額使用料 有料

■楽曲を設定登録する

(特受画面で) [9] ⇒ 「au oneトップ」⇒「カテゴリ(メニューリスト)」⇒「待ちうた」 ⇒待ちうたを設定登録

お知らせ

- ・設定登録した待ちうたは待ちうたMvリストに登録されます。
- ・ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- ・最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- ・相手(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

■楽曲を聴かせる

例:全員に聴かせる場合(楽曲を設定登録した場合の操作)

au oneトップで 「カテゴリ(メニューリスト)」⇒「待ちうた」⇒

「EZ待ちうた設定メニュー」⇒「My設定」⇒「みんなに聴かせる」⇒

画面の指示に従って操作する

お知らせ

- ・発信者番号が非通知の着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- ・楽曲を設定登録の際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。
- ・「着信転送サービス」(P.273) が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」 の楽曲は流れません。
- ・ グローバルパスポートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

■待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+発信(通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。 ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

au電話から待ちうたを聴いて60分以内に090-4444-1460へ発信

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信されます。

- ・「待ちうた情報お知らせサービス」をご利用できるのはau電話のみとなります。
- ・Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、「待ちうた情報お知らせサービス」はご利用になれません。
- ・楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、「待ちうた情報お知らせサービス」のCメールは配信されません。 090-4444-1460への通話料は発生します。
- ・Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。

● 迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

●別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

■最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話の通話終了後に 1 4 4 2 🤝

上記手順後、ガイダンスを確認して同を押すと待受画面に戻ります。

ご注意

- ・ 受信拒否リストには10件まで登録できます。10件を超えると、古いものから消去されます。
- ・警察・消防機関・海上保安本部・公衆電話・国際電話からの着信時、Cメールの受信時には、受信拒否リストへの登録 はできません。
- ・受信拒否リストに登録した相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- ・受信拒否リストに登録した相手先でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信は、「お断りガイダンス」に接続せず、通常の接続となります。
- 発信者番号通知のない着信でも、受信拒否リストに登録できます。
- ・通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。

お知らせ

- ・「迷惑電話撃退サービス」は、相手先が発信者番号を非通知にしていても動作します。
- ・「お留守番サービス」(P.268)、「着信転送サービス」(P.273)、「割込通話サービス」(P.275)、「三者通話サービス」(P.277)、「番号通知リクエストサービス」(P.278)を同時に設定していても、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。

月額使用料		有料
サービス使用料 受信拒否リスト登録 (114442)		無料
	最後の登録を削除(1448)	無料
	すべての登録を削除 (1449)	無料

■最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

待受画面で 1 4 4 8 🗸

上記手順後、ガイダンスを確認して属を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

・新しい登録から1件ずつ削除します。

■受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

待受画面で 1449 🗸


上記手順後、ガイダンスを確認して一を押すと待受画面に戻ります。

● 通話明細分計サービス(オプションサービス)

●別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)。

■請求書発行イメージ

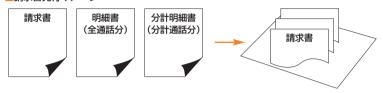

(特受画面で) 1 ⇒ 3 ⇒ 1 ⇒相手先電話番号を入力⇒ 🔄


お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルします。簡単な発信方法についてはP.37をご参照ください。
- 分計したい通話ごとに、電話番号の通知/非通知を以下のように指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+☑*	
	186+131+相手先電話番号+公	
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+公	

*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

- フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどへは、「131」を付けてダイヤルしても利用できません。
- ・月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルしていた場合には、月初までさかの ぼって分計対象として明細書に記載されます。

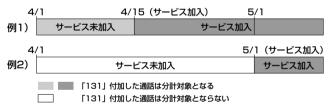

データ通信サービス(PacketWIN)

PacketWINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W65Kは「au.NET(エーユードットネット)」などのPacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

パケット通信ご利用 トの注意

USBドライバ/同梱のUSBケーブル (USBケーブルWIN (別売))を使用しての通信料は、パソコン・PDA・カーナビ等を利用したパケット通信料定額サービス対応機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいていない場合、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時、携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信を ご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防、 対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)を照会いただけます。 パソコンから→http://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

au電話から→待受画面で『⇒EZweb⇒「au oneトップ」⇒「auお客さまサポート」

W65Kではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。

で注音

- ・auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ・データ通信サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。
- · ご利用にはUSBケーブル(試供品) やUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- ・別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ*による接続もできます。
 *対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- バソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ・Packet通信でのデータ送信は、「時間/料金 (M12)」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履 歴や着信履歴に残りません。
- ・W65Kは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。できるだけ、電波の強い場所で、静止した状態でデータ通信を行ってください。
- ・実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により「通信環境確認」で設定した通信速度にならない場合があります。
- · Packet通信中は、音声通話の割込ができない場合があります。
- 「オートロック」(P.106)、「ダイヤル発信制限」(P.109)を設定していると、Packet通信できません。
- Packet通信は、W65Kを待受画面にして行ってください。
- ・ 音声通話中に、電話を切らずにそのままPacket通信を開始することはできません。

お知らせ

PacketWINのご利用料は以下のとおりです。

月額使用料	無料	
通信料	有料	

· au.NETのご利用料は以下のとおりです。

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)	
通信料	有料	

[※]通信料については最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■PacketWINを利用する<利用するための準備>

PacketWINをご利用になる前には、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバはあらかじめインストールしてください。

詳細は、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。

また、最新のインストールマニュアルにつきましては下記ホームページをご参照ください。

auのホームページ

http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

京セラのホームページ

http://www.kvocera.co.ip/prdct/telecom/consumer/w65k/usb.html

PacketWINを利用するためには、以下の準備が必要となります。

接続機器(USBケーブルなど)をパソコンなどに接続する*

接続機器のモデム設定をする

Ų.

パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する(P.283)

^{*}卓上ホルダに接続すると、充電しながらデータ通信ができます(P.28)。

■通信環境を確認する

待受画面で ■ ⇒ 5 ⇒ 5 ⇒ 1

「CDMA 1X WIN」サービスエリアのときは「最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト通信が可能です」と表示されます。

「CDMA 1X WIN」サービスエリア以外のときは「最大144kbpsでPacket通信可能です」と表示されます。
※電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認は行えません。

■au.NETを設定して通信する

au.NETをご使用の場合のパソコンの設定は、以下のとおりです。

項目		設定内容	備考
ユーザー名		au@au-win.ne.jp	全ユーザー共通
パスワード		au	全ユーザー共通
電話番号		*99**24#	_
DNSアドレス	プライマリDNS	210.196.3.183	_
	セカンダリDNS	210.141.112.163	_

※Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。これ以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。
※ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

例: Windows®XPでのau.NETご利用の設定

【スタート】⇒ 【コントロールパネル】⇒ 【ネット ワークとインターネット接続】⇒ 【ネットワーク接続】 ⇒ネットワークタスク中の 【新しい接続を作成する】 をクリックする



🤰 [次へ]をクリックする



3 [インターネットに接続する] をチェックし、[次へ] をクリックする



【接続を手動でセットアップする】をチェックし、 [次へ]をクリックする



5 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する] を チェックし、[次へ] をクリックする



宾 使用するモデムを選択して、[次へ]をクリックする



7 [ISP名] に任意の名前(例:au.NET)を入力し、 「次へ」をクリックする



| 【電話番号】に「*9924#」を入力し、[次** へ] をクリックする



- [ユーザー名] に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする
 - ●[パスワードの確認入力]の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。





【スタート】→ 【コントロールパネル】 → 【ネット ワークとインターネット接続】→ 【ネットワーク接続】 → 手順アで入力した名前(例:au.NET)のアイコンを右クリックして【プロパティ】を開く



12 プロパティ画面の [ネットワーク] タブを選択し、 [設定] をクリックする



13 [PPP設定] ですべてのチェックをはずして [OK] をクリックする



14 プロパティ画面で【インターネットプロトコル (TCP/IP)】をチェックし、【プロパティ】をク リックする



> 優先DNSサーバー 210.196.3.183 代替DNSサーバー 210.141.112.163



| | | プロパティ画面で [OK] をクリックする



【スタート】⇒ 【コントロールパネル】⇒ 【ネットワークとインターネット接続】⇒ 【ネットワーク接続】⇒ 下順7で入力した名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする



18 **[ダイヤル] をクリックする** au.NETに接続します。



ご注意

- ・電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- W65KはASYNC/FAX通信は非対応です。

お知らせ


・Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。 [汉元] を押すと、現在のサービスエリアの最大通信速度が表示されます。

送信中	受信中	送受信中	
「♥ Packet 送信中	♥Packet 受信中	でPacket 送信中 受信中	
111/111 vac ext12:34	11#11wa an12:34	11/11 vas ext 2:34	

W65K本体や周辺機器など電話機に関する事柄について説明します。また、W65Kのメニュー機能や選択できる項目を一覧表で記載しています。

周辺機器のご紹介

■電池パック(商品コード65KYUAA)

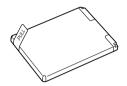


■ 卓上ホルダ(商品コード65KYPUA)



■ 共通DCアダプタ01 (別売:商品コード0201PEA)

ご注意

- ・共通DCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ(250V、1A)と交換してください。
- ・エンジンをかけずに使用すると、車のバッテリーを消 耗します。
- 共通ACアダプタ01 (別売: 商品コード0202PQA)
- 共通ACアダプタ02(別売:商品コード0203PQA)

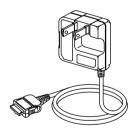

※ お使いの共通ACアダプタ01/02 (別売) によりイラストと形状が異なります。

■ 丸型イヤホンジャック変換アダプタ(試供品)




- ステレオイヤホン(試供品)
- USBケーブル(試供品)
- USBケーブルWIN

(別売:商品コード0201HVA)

ご注意

- W65KはASYNC/FAX通信は非対応です。
- 丸型イヤホンジャック変換アダプタ (別売:商品コード0201QNA)
- 平型ステレオイヤホンマイク (別売:商品コード0201QMA)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売: 商品コード0201QLA)
- 骨伝導レシーバマイク01 (別売:商品コード0201QUA)

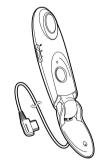

■ ポータブル充電器01 (別売:商品コード0201PDA)




電池パックを交換する

お買い上げ時には電池パックは装着されています。交換する場合は、電源をOFFにしてから行ってください。

取りはずしかた

■ LOCKスイッチを矢印の方向にスライドさせ、電池フタの⑥の部分から矢印の方向に持ち上げて取りはずします。


2 PULLタブを上に引き、電池パックを取りはずします。

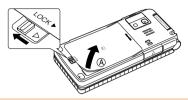




取り付けかた


電池パックを下図のように、①→②の順で®の部分が 本体凸部の下に入るようにしっかりと押し込みます。

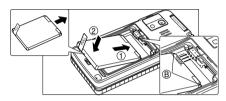


2 LOCKスイッチを矢印の方向にスライドさせ、電池フタの先端2箇所のツメ部を斜めにして本体に入れます。

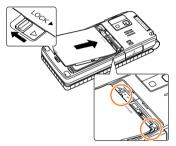

🤦 電池フタの両サイドの部分を番号順に押します。

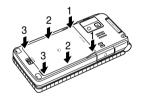

4 電池フタの両サイドを 指で図の方向になぞり、 電池フタ全体に浮きが ないことを確認します。

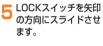



で注音

- ・取り付け/取りはずしの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
- ・電池フタを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- ・電池パックの端子部をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからご使用ください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。

それでも改善されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

症状	原因	ページ
電源が入らない	・電池パックは充電されていますか。 ・ □を1秒以上押していますか。 ・ 電池パックは正しく取り付けられていますか。 ・ 電池パックの端子部は汚れていませんか。 ・ 電源のFF状態での充電開始直後には入りにくい場合があります。	28 30 287 287

症状	原因	ページ
キー操作をしても反応がない	・電源を入れていますか。・外部キー操作無効が設定されていませんか。	30 256
電話がかけられない	 「圏外」表示が点灯していませんか。 電話番号が間違っていませんか(市外局番からダイヤルしていますか)。 ・	24、33 37 37 68 106 106、109 - 34
電話をかけたとき、受話口から「プーッ、プーッ」と音が してつながらない	・電波の弱いところか、サービスエリア外です。 ・無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話中です。電話を切っ て再度かけ直してください。	_ _
着信音が鳴らない	・着信音量が「OFF」に設定されていませんか。・マナーモードにしていませんか。	64 65
ダイヤルする前に受話口から 何も聞こえない	・故障ではありません。電話番号をダイヤルしたら、②を押してくださ い。	_
電話がかかってこない	 電源を入れていますか。 ・着信拒否、着信転送設定にしていませんか。 ・電波のFFモードが設定されていませんか。 ・サービスエリア外にいませんか。 ・au ICカードが正しく挿入されていますか。 	30 110、273 68 - 34
操作中に、突然、着信音またはバイブレータが起動した	・EメールやCメール、EZニュースフラッシュを受信していませんか。	123、142 220
充電できない	 ・共通ACアダプタ01/02 (別売) などのコネクタが正しく接続されていますか。 ・電池パックは正しく取り付けられていますか。 ・卓上ホルダに正しく取り付けていますか。 	28 287 28
電源が自動で切れる	・電池パックは充電されていますか。・オートパワーオフ設定にしていませんか。・電池パックの端子部は汚れていませんか。	28 255 287
電話に自動で応答する	・簡易留守メモ設定にしていませんか。 ・オート着信が「ON」に設定されていませんか。	43 255
電池パックを利用できる時間が短い	・サービスエリア外または電波の弱いところでの使用が多い場合や、メール/EZweb機能/テレビ/カメラ/動画再生/au Music Playerの利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。 ・通常の使用で利用できる時間が短い場合や膨らみが発生している場合は電池パックの寿命です。交換してください。	- 287
電話機が温かくなる	・通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中などに温かくなることがありますが、異常ではありません。	-
相手の方の声が聞こえない	・受話音量が最小になっていませんか。	41
画面の表示が消える	・節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。キー操作を行う と表示が現れます。	69
イヤホンマイクが使えない	・「イヤホン種類 (M241)」が正しく設定されていますか。	255
USBケーブルを認識しない	・USBケーブル、au電話機を先に接続していませんか。一度アンインストール後にUSBドライバをインストールしてからUSBケーブル、au電話機を接続してください。	282

画面に「エラー△△」が表示された場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。 ※上記記載以外にも以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは∕故障診断」で故障と思われる症状とそ

- ※上記記載以外にも以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で故障と思われる症状とその対策をご案内しております。
 - ・W65Kからは $\mathbb{P} \to EZ$ web \to au one トップ \to auお客さまサポート \to 調べる \to オンラインマニュアル \to 故障診断Q&A

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理によりご使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

ご注意

- ・メモリの内容などは、修理する際に消える可能性がありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・ 消失した場合の損害および逸失利益については、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収し リサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのW65K本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大 切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

- ※ご入会は、au電話のお買い上げ時のお申し込みに限ります。
- ※ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ※機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ※ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ※機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ※ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス 注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額5250円(税込)
③水濡れ・全損時リニューアルサービス 注:水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円(税込)	お客様負担額10500円(税 込)
④紛失時あんしんサービス	フルサポートコースでご契約の	Dau電話を盗難・紛失した場合
注: 盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポート解除料の全額免 除	フルサポート解除料お客様負担 額最大10500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプル:	コースでご購入される場合
	新しいau電話購入代金最大 18000円(税込)OFF	新しいau電話購入代金最大 6000円(税込)OFF
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1 年間無事故の場合、auポイン ト1000ポイントプレゼント	なし

ご注意

- ・「修理代金割引サービス」
 - -水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装等)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥がれ等によるケース交換は全額割引の対象となりません。

- ・「水濡れ・全損時リニューアルサービス」
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装等)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ・「紛失時あんしんサービス」
- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署等公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署等より届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- 「無事故ポイントバック」
 - 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
- 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。
- 「電池パック無料サービス」
 - ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします(合計2回まで)。
 - -電池パックの提供にあたっては、別途申込み手続きが必要となります。お申込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは 10077-7-113 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの113 (通話料無料)

EZwebからは

EZweb ▶ au oneトップ ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

●主な仕様

メインディスプレイ	2.7インチ、26万色TFT全透過型液晶			
	240×400ドット (ワイドQVGA)			
サブディスプレイ	0.5インチ、白色有機EL			
	60×32ドット			

質量	クレールホワイト:約116g フルールピンク:約118g リュクスシルバー:約118g (電池パック装着時)	Weight	Clair White: Approx. 116g Fleur Pink: Approx. 118g Luxe Silver: Approx. 118g (Battery pack attached)
連続通話時間	約220分	Continuous talk time	Approx. 220minute
連続待受時間	約300時間	Continuous standby time	Approx. 300hours
サイズ (幅×高さ×厚さ)	クレールホワイト: 約50mm×106mm× 15.8mm (最厚部18.2mm) フルールピンク: 約50mm×106mm× 16.2mm (最厚部18.2mm) リュクスシルバー: 約51mm×106mm× 16.3mm (最厚部18.0mm)	Dimensions (W×H×D)	Clair White: Approx. 50mm×106mm×15.8mm (The deepest part:18.2mm) Fleur Pink: Approx. 50mm×106mm×16.2mm (The deepest part:18.2mm) Luxe Silver: Approx.51mm×106mm×16.3mm (The deepest part:18.0mm)

で注音

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以下になることがあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W65Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会((CNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W65KのSARの値は、0.718W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によりSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ: http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ: http://www.au.kddi.com/

*技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

●スペック一覧

■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数 100件(受信ボックスの最大件数を超えると受信日時のさメールから順に削除)	
	保護数	50件
送信ボックス 保存件数 500		50件(未送信・送信失敗メール含む)
	保護数	25件
緊急地震速報	受信履歴	20件
Cメールセンター	保存件数	制限なし
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから約72時間まで
Cメール設定	署名	全角40文字、半角80文字
	受信フィルター指定番号	10件

■Eメール

送信メール	宛先	30件 (To、Cc、I	30件 (To、Cc、Bccの合計が半角640文字) * ¹			
	件名	全角50文字、半角	100文字			
	本文	全角5000文字、=	半角10000文字			
	添付データ	5データ、合計500	5データ、合計500KB			
送信ボックス	保存容量	500件または1MB(添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合計数。送信ボックスの最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、サーバにメールなしのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除)				
	保護数	250件または0.5M	ИВ			
受信メール	宛先	To、Ccの合計が半	o、Ccの合計が半角640文字、アドレス1件につき半角64文字			
	差出人	半角88文字(ニックネーム含む)、アドレス1件につき半角64文字				
	件名	全角50文字、半角100文字				
	本文	全角5000文字、半角10000文字				
	添付データ	25データ、データ1件につき500KB				
受信ボックス	保存容量	1000件または2.5MB(添付データを除いた未受信、受信済みのメールとメッセージの合計数。受信ボックスの最大容量を超えると、受信日時の古い既読メールと未読/既読のメッセージを順に削除)				
	保護数	500件または1.25MB				
	受信フォルダ	10件 (メインフォルダ1件+ユーザーフォルダ9件)				
	振分登録	件数	200件			
		アドレス	半角64文字			
	字、半角12文字					

■Eメール

なかよし	送受信フォルダ	10件			
ボックス	なかよし登録	件数	1フォルダにつき1件		
		アドレス	半角64文字		
	フォルダ名	1フォルダ全角6文	字、半角12文字		
サーバ	保存容量	12MB			
	保存期間	30日			
Eメール設定	添付自動受信	・(ラッピングメールデータのみ1~137KBまで)			
	返信先アドレス	半角64文字			
	差出人名称	全角10文字、半角20文字*3			
	冒頭文/署名(テキスト)	全角128文字、半角256文字*4			
	冒頭文/署名(デコレーション)	2500byte*4、画像10件(合計50KBまで)			
	アドレス変更送信	変更ルール3件、1ルールにアドレス5件、アドレス1件につき半角62文字 タイトル名は1ルールにつき全角8文字、半角16文字			

- *1: Eメール設定の「宛先件数制限」が「ON」の場合、「5件(To、Cc、Bcc)」となります。
- *≥: 添付データは送受信時には符号化されてデータフォルダで表示される値より大きいデータとなります。約685KBの データを受信して、受信後データフォルダに保存すると約500KBとなります。
 **: 絵文字、改行、半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。
- *4: 半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。
- ・送信数は1日最大1000通 (宛先数を含む) です。

EZweb

EZお気に入り	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
リスト	フォルダ登録件数	10件
	タイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字(「http://」や「https://」を含む)
	ショートカット登録件数	9件
URLダイレクト入力	最大入力数	半角1000文字(「http://」や「https://」を含む)
画面メモリスト タイトル		50文字
	最大登録件数	20件または150KB
EZ設定	一発ジャンプ設定	半角1024文字(「http://」や「https://」を含む)

■カメラ

			フォト		ムービー
モニター 画面	画像サイズ (ドット、横×縦)	壁紙(標準) 顔変形	240×320	高品質L	176×144 (QCIF)
(撮影前)		壁紙 (ワイド) 連写 組合せ撮影	240×400		
		0.3M	640×480	長時間	320×240 (QVGA)
		1M	1280×960		
		2M	1600×1200		
	ズーム	壁紙(標準) 顔変形	5倍30段階	高品質L	8倍20段階
		壁紙 (ワイド) 連写 組合せ撮影	4倍20段階		
		0.3M	2.5倍10段階	長時間	5倍20段階
		1M	1.25倍5段階		
		2M	_		
	画像補正	明るさ	-5~+5の11段階	明るさ	-5~+5の11段階
		シャープネス	-1~+1の3段階	シャープネス	-1~+1の3段階
		コントラスト		コントラスト	
		彩度		彩度	

				フォト		ムービー
モニター 画面 (撮影前)	画像効果	フレーム	壁紙 (標準) 壁紙 (ワイド) 連写	あり	_	
			顔変形 組合せ撮影 O.3M 1M 2M	_		
特殊効果		セピア、モノク	7口、カラーネガ、モノクロネガ、	セピアネガ、	ポスター	
		日付スタ ンプ	壁紙(標準) 壁紙(ワイド) 連写 顔変形 組合せ撮影	あり	_	
			0.3M 1M 2M	-		
	景、食ポーツ	ーン 人物、風 べ物、天 、 、 メモ・	壁紙 (標準) 壁紙 (ワイド) 連写 顔変形 組合せ撮影 0.3M 1 M 2 M	あり	_	
	セルフ	タイマー	10秒 (固定)	10秒 (固定)		
	シャッ	ター音	あり			
	録画時	間	_		高品質L	~15秒
					長時間	データフォルダ保存時: ~60秒 microSD保存時: ~3600秒
	消音録	画	_		あり	
	保存形	式	.jpg		.3gp (高品質L)、.3g2 (長時間)	
プレビュー	Eメー	ル添付	あり		あり	
画面 (撮影後)	デコレ メール	ーション 添付	あり		あり	
	編集		壁紙(標準)壁紙(ワイド)壁紙(ワイド)連写等形組合せ撮影	フレーム、スタンプ、テキスト入 力、画像効果(ぼっちゃり、ほっ 大、画像効果(ぼっちゃり、ほっ 大、無限レンス、美白、日焼け、 発力、力をでしている。 原形り、モザイク、版画、ネガ ア・ト)、画像調整(明るさ調整、 で、シャープネス調整)、回 転	高品質L	アフレコ、テロップ
			0.3M 1M 2M	_		
撮影素子			CMOS			
有効画素数	ţ		197万画素			
撮影可能核	数/秒	数	P.77をご参照	ください。		
撮影距離範囲		約30cm~∞				
マクロ撮影最適距離			約10cm			

au Music Player

スピーカー出力時	約25時間10分 (DBEX ON/OFF時)
イヤホンマイク出力時	約28時間50分 (DBEX ON/OFF時)

■microSDカード

取入体存件数 「フォルタに1000件(たたし、ブラガスフォルタ、ドロフォルタは什致制限なし)									
サブフォルダ ユーザーフォルダ:100件のサブフォルダ ムービーフォルダ/フォトフォルダ:日付別、月別、年別、フォルダ表示なし									
サイズ	画質	4GB	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ/枚
壁紙 (標準)	-	約120586枚	約60293枚	約30147枚	約15073枚	約7537枚	約3768枚	約1884枚	約32KB
壁紙(ワイド)	-	約60293枚	約30147枚	約15073枚	約7537枚	約3768枚	約1884枚	約942枚	約64KB
0.3M	_	約34453枚	約17227枚	約8613枚	約4307枚	約2153枚	約1077枚	約538枚	約112KB
1M	ファイン	約7537枚	約3768枚	約1884枚	約942枚	約471枚	約236枚	約118枚	約512KB
	ノーマル	約12693枚	約6347枚	約3173枚	約1587枚	約793枚	約397枚	約198枚	約304KB
2M	ファイン	約5481枚	約2741枚	約1370枚	約685枚	約343枚	約171枚	約86枚	約704KB
	ノーマル	約7537枚	約3768枚	約1884枚	約942枚	約471枚	約236枚	約118枚	約512KB
連写	-	約60293枚	約30147枚	約15073枚	約7537枚	約3768枚	約1884枚	約942枚	約64KB
顔変形	-	約120586枚	約60293枚	約30147枚	約15073枚	約7537枚	約3768枚	約1884枚	約32KB
組合せ撮影	-	約60293枚	約30147枚	約15073枚	約7537枚	約3768枚	約1884枚	約942枚	約64KB
サイズ		4GB	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ/分
高品質L		約6792分	約3396分	約1698分	約849分	約425分	約212分	約106分	約568KB
長時間		約1325分	約663分	約331分	約166分	約83分	約41分	約21分	約2.9MB
	プフォルダ サイズ 壁紙(標準) 壁紙(ワイド) 0.3M 1M 2M 連写 顔変形 組合せ撮影 サイズ 高品質L	プフォルダ ユーム- サイズ 画質 壁紙(標準) - 壁紙(ワイド) - 0.3M - 1M ファイン ノーマル ファイン ノーマル 連写 - 顔変形 - 組合せ撮影 - サイズ 高品質L	プフォルダ ユーザーフォル・ ムービーフォル・ サイズ 画質 4GB 壁紙(標準) - 約120586枚 壁紙(行べド) - 約60293枚 0.3M - 約34453枚 ファイン 約7537枚 ノーマル 約7537枚 連写 - 約60293枚 顔変形 - 約120586枚 組合世撮影 - 約60293枚 サイズ 4GB 高品質L 約6792分	プフォルダ ユーザーフォルダ:100件の ムービーフォルダ/フォトラ 画質 4GB 2GB 壁紙(標準) – 約120586枚 約60293枚 壁紙(ワイド) – 約60293枚 約30147枚 0.3M – 約34453枚 約17227枚 1M ファイン 約7537枚 約3768枚 ノーマル 約12693枚 約6347枚 2M ファイン 約5481枚 約2741枚 ノーマル 約7537枚 約3768枚 東写 – 約60293枚 約30147枚 顔変形 – 約120586枚 約60293枚 組合世撮影 – 約60293枚 約30147枚 サイズ 4GB 2GB 高品質L 約6792分 約3396分	プフォルダ ユーザーフォルダ: 100件のサブフォルダ 上のビーフォルダ / フォトフォルダ: 日日 サイズ 画質 4GB 2GB 1GB 整紙(標準) - 約120586枚 約60293枚 約30147枚 約15073枚 0.3M - 約34453枚 約17227枚 約8613枚 1M ファイン 約7537枚 約3768枚 約1884枚 ノーマル 約12693枚 約6347枚 約1370枚 クーマル 約7537枚 約3768枚 約1884枚 クーマル 約7537枚 約3768枚 約1884枚 クーマル 約7537枚 約3768枚 約1884枚 連写 - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 額変形 - 約120586枚 約60293枚 約30147枚 約15073枚 サイズ 4GB 2GB 1GB 高品質L 約6792分 約3396分 約1698分	プフォルダ コーザーフォルダ:100件のサブフォルダ ムービーフォルダ/フォトフォルダ:日付別、月別、 サイズ 画質 4GB 2GB 1GB 512MB 壁紙(標準) - 約120586枚 約60293枚 約30147枚 約15073枚 整紙(ワイド) - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 0.3M - 約34453枚 約17227枚 約8613枚 約4307枚 1M ファイン 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 ノーマル 約12693枚 約6347枚 約3173枚 約1587枚 2M ファイン 約5481枚 約2741枚 約1370枚 約685枚 ノーマル 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 連写 - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 額変形 - 約120586枚 約60293枚 約30147枚 約15073枚 相合世撮影 - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 サイズ 4GB 2GB 1GB 512MB 高品質L 約6792分 約3396分 約1698分 約849分	プフォルダ ユーザーフォルダ: 100件のサブフォルダムービーフォルダ/フォトフォルダ: 日付別、月別、年別、フォリサイズ 画質 4GB 2GB 1GB 512MB 256MB 壁紙(標準) - 約120586枚 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約37537枚 約3768枚 約3768枚 約15073枚 約43070枚 約2153枚 約3768枚 約1884枚 約9420枚 約471枚 約12693枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 約471枚 月一マル 約12693枚 約6347枚 約1370枚 約685枚 約343枚 月一マル 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 約471枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 約471枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 額変形 - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 160293枚 160293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 160293枚 160293枚 約30147枚 約15073枚 160293枚 1602930 16029	プフォルダ コーザーフォルダ:100件のサブフォルダ ムービーフォルダ/フォトフォルダ:日付別、月別、年別、フォルダ表示なし サイズ 画質 4GB 2GB 1GB 512MB 256MB 128MB 壁紙(標準) - 約120586枚 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 壁紙(ワイド) - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 0.3M - 約34453枚 約17227枚 約8613枚 約4307枚 約2153枚 約1077枚 1M ファイン 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 約471枚 約236枚 ノーマル 約12693枚 約6347枚 約1370枚 約685枚 約793枚 約397枚 2M ファイン 約5481枚 約2741枚 約1370枚 約685枚 約343枚 約171枚 ノーマル 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 約471枚 約236枚 東写 - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 顔変形 - 約120586枚 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 種産財 - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 サイズ 4GB 2GB 1GB 512MB 256MB 128MB 高品質L 約6792分 約3396分 約1698分 約849分 約425分 約212分	プフォルダ コーザーフォルダ:100件のサブフォルダ ムービーフォルダ/フォトフォルダ:日付別、月別、年別、フォルダ表示なし サイズ 画質 4GB 2GB 1GB 512MB 256MB 128MB 64MB 壁紙(標準) - 約120586枚 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 壁紙(ワイド) - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 0.3M - 約34453枚 約17227枚 約8613枚 約4307枚 約2153枚 約1077枚 約538枚 1M ファイン 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 約471枚 約236枚 約118枚 ノーマル 約12693枚 約6347枚 約3173枚 約1587枚 約793枚 約397枚 約198枚 2M ファイン 約5481枚 約2741枚 約1370枚 約685枚 約343枚 約171枚 約86枚 ノーマル 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 約471枚 約236枚 約118枚 東写 - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 願変形 - 約120586枚 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 開金形 - 約60293枚 約30147枚 約15073枚 約7537枚 約3768枚 約1884枚 約942枚 財イズ 4GB 2GB 1GB 512MB 256MB 128MB 64MB 高品質L 約6792分 約3396分 約1698分 約849分 約425分 約212分 約106分

旱大保友性数 1フォルダに1000件(ただ)、デジカメフォルダ PCフォルダは体数制限なし、)

■表示される画像の最大サイズ

画像種類	サイズ(横×縦、ドット)
待受画面	240×400*
音声着信/アドレス帳で設定した 着信画面	240×144/240×400
メール送信中画面	240×144
アラーム鳴動時表示画面	240×144

^{* [0.3}M]、「1M]、「2M」で撮影したフォトまたは240×400よりも大きな画像データは、240×400にリサイズし 294 て表示します。

付録

^{*1}回の連写で9枚の壁紙(ワイド)サイズのフォトを撮影します。

[※]数値はおおよその目安です。

[※]連続して録画できるのは、高品質Lはそれぞれ15秒、長時間は60分となります。

●メニュー (M)機能一覧

■M1 時間/料金/申込

M11	料金照会	P.253
M12	時間/料金	P.253
M13	通話料金表示	P.253
M14	通話料金レート	P.253
M15	PCサイトビューアー通信量	P.254
M16	各種申込	P.254

■M2 音/バイブ/ランプ

		-,			
M21	着信設定	M211	音声着信	P.64	
		M212	Eメール受信		
		M213	お知らせ受信		
		M214 Cメール受信			
		M215	ニュースフラッシュ受信		
M22	待ちうた設	定		P.64	
M23	効果音	M231	データ再生音量	P.65	
		M232	キー操作音量		
		M233	ウェイクアップトーン		
		M234	充電開始/終了音		
		M235	オープン音		
		M236	クローズ音		
M24	イヤホン	M241	イヤホン種類	P.255	
	設定	M242	音出力先		
		M243	オート着信		
M25	M25 ランプ		通話中点灯	P.71	
		M252 お知ら			
		M253	au Music Player		
		M254	クローズ点灯		
M26	防犯ブザー	設定	·	P.68	

■M3 画面表示

- IVIO	四四衣小			
M31	メインディ	M311	待受画面	P.69
	スプレイ	M312	メール送信中画面	
		M313	節電起動時間	
M32	サブディ			
	スプレイ	M322	表示時間設定	
		M323	着信時相手表示	
M33	照明	M331	ディスプレイ照明	P.70
		M332	キー照明	
M34	文字サイズ	M341	発信/着信	P.71
		M342	発信/着信履歴	
		M343	アドレス帳	
		M344	Eメール	
		M345	Cメール	
		M346	EZweb	
		M347	入力文字	
		M348	一括最大サイズ	
M35	Set Lang	uage//	ベイリンガル機能	P.71
M36	配色設定			P.72
M37	ガイド表示	切替	P.72	
M38	エモーション	M381	エモーションメール表示	P.72
	メール	M382	オリジナル	
M39	長持ちモー	P.73		

■M4 プライバシー/制限

M41	セキュリティ	M411	オートロック	P.106			
	ロック	M412	FeliCaロック	P.214			
		M413	アドレス帳ロック	P.106			
		M414	遠隔ロック	P.107			
M42	機能利用制限	M421	ダイヤル発信制限	P.109			
		M422	EZweb制限				
		M423	PCサイトビューアー制限				
		M424	メール制限				
		M425	EZアプリ制限				
		M426	スケジュール制限				
		M427	シークレット				
M43	着信拒否	M431	指定番号	P.110			
		M432	非通知				
		M433	公衆電話				
		M434	アドレス帳登録外				
		M435	通知不可能				
		M436	着信履歴保存				
		M437	着信拒否解除				
M44	発信者番号	P.39					
M45	ロックNo.3	変更		P.108			

次ページへ▶

M46	リセット	M461	機能リセット	P.112		
		M462	メモリリセット			
		M463	EZアプリリセット			
		M464	オールリセット			
		M465	学習内容リセット			
M47	PINJ-ド	M471	PINコード変更	P.111		
	設定		入力要否設定			
M48	証明書設定	M481	証明書表示	P.112		
		M482	送出確認設定			
		M483	ルート認証局			
M49	緊急用位置確認			P.112		
■M5 ユーザー補助						
M51	文字入力	M511	単語登録	P.52		
		M512	定型文	P.53		

CIVI	ユーリー	惟助			
M51	文字入力	M511	単語登録	P.52	
		M512	定型文	P.53	
		M513	顔文字	P.53	
		M514	オプション辞書	P.53	
		M515	貼り付け一覧	P.55	
		M516	入力設定	P.51	
		M517	メール返信時学習	P.55	
		M518	すぐ文字設定	P.55	
M52	電波OFFモ	ード		P.68	
M53	機能中断	M531	Eメール中断	P.44	
	設定	M532	EZweb中断		
M54	番号付加	M541	プレフィックス設定	P.40	
	設定	M542	市外局番メモリ		
M55	データ通	M551	通信環境確認	P.283	
	信/USB	M552	データ転送モード	P.256	
		M553 外部メモリ転送モード		P.104	
		M554	USB設定	P.256	
M56	ケータイアッ	M561	アップデート開始	P.258	
	プデート	M562	自動設定	P.259	
		M563	予約時刻	P.259	
M57	エニーキー	P.254			
M58	着信オーブ	信オープン設定			
M59	2 210 ()		P.67		
	解除	M592	発信元番号リスト		
		M593	指定時間		

■M6 時計

	-941	
M61	自動時刻補正	P.31
M62	オートパワーオン	P.255
M63	オートパワーオフ	P.255
M64	ピクト時計	P.69

■M7 ネットワーク

IVI /	ホットノ				
M71	お留守番	M711	留守伝言再生	P.270	
	サービス	M712	留守番開始1	P.269	
			M713	留守番開始2	
		M714	留守番停止]	
		M715	応答内容変更	P.271	
		M716	英語ガイダンス	P.272	
		M717	日本語ガイダンス]	
M72	着信転送	M721	無応答転送開始	P.273	
	サービス	M722	話中転送開始		
		M723	フル転送開始]	
		M724	選択転送開始]	
		M725	転送停止		
		M726	転送先登録		
M73	番号通知	M731	サービス起動	P.278	
	リクエスト	M732	サービス停止]	
M74	割込通話	M741	割込通話開始	P.276	
	サービス	M742	割込通話停止		
	+v/ +-/	- I*			

■M8 かんたんモード

M8 かんたんモード P.233

■MO プロフィール

MO* プロフィール P.252

*通話中でも操作できます。

■M# ガイド M# ガイド P.257

● 各機能の選択項目一覧

■定型文(M512)


カテゴリ	No.	定型文内容	カテゴリ	No.	定型文内容	カテゴリ	No.	定型文内容
インター	00	TEL(自分の電話番号)*		07	Happy birthday!		04	NG!
ネット	01	自分のEメールアドレス*		08	HAPPY NEW YEAR!		05	元気?
	02	@ezweb.ne.jp*		09	Merry Christmas!		06	了解!
	03	http://www.	伝言	00	連絡ください		07	大丈夫!
	04	.ne.jp		01	携帯に電話して		08	もう少し待ってて!
	05	.co.jp		02	メッセージください		09	今、電話できない
	06	.com		03	メールして	ビジネス	00	いつもお世話になっております。
	07	.or.jp		04	あとで電話するね		01	至急電話ください。
	08	.ac.jp		05	またメールするね		02	申し訳ありません。
	09	http://ezweb.kyocera.co.jp/		06	どこにいるの?		03	よろしくお願いいたします。
挨拶	00	ありがとうございました		07	遅れます		04	後ほどご連絡いたします。
	01	おはようございます		08	すぐ行きます		05	変更します。
	02	お疲れ様です		09	迎えに来て!		06	中止します。
	03	お久しぶりです	返事	00	Thank you!		07	延期します。
	04	こんにちは		01	ありがとう		08	承認します。
	05	こんばんは		02	ごめんなさい		09	確認願います。
	06	おやすみなさい		03	OK!			


^{*}編集できません。

■顔文字 (M513)

	- (IVI	313)						
カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容
笑い	00	0(^-^)0		04	f^_^;		08	(^ 3 ^)-☆Chu!!
	01	(^0^)		05	(^, ^;)		09	○00。. (T¬T) /
	02	(^o^)/		06	(-0-;)	驚き	00	(-0-;)
	03	(*^_^*)		07	(·ω·;)(;·ω·)		01	(*_*)
	04	(^_^)v		08	σ(^<>^;)。。。		02	(;)
	05	(̄ー+ ̄)ニヤリ		09	¬ ('~`;) ┌		03	\(\(\mathbb{O}\mathbb{O}\mathbb{O}\)/
	06	(o~-')b	怒り	00	(^ ´)		04	w(☆o©)w
	07	(*^m^*) ムフッ		01	(#)		05	(000;)
	08	(≧ω≦)b		02	(-"-;;)		06	(° д° ;;)
	09	(^_^)g"		03	(`o´)		07	ヽ (・_・;)ノ
泣き	00	(T_T)		04	(`ε´)		08	(.0.)
	01	(ToT)		05	<<0(>_<)0>>		09	(; _Д_)
	02	(>_<)		06	(* ` θ ´ *)	その他	00	()zzZ
	03	(;_;)		07	o(`へ')○☆パンチ!		01	(?_?)
	04	(∋_∈)		08	\(`O´ <i>θ</i> /キック!		02	()y-
	05	。・。。(>_<)。。・。		09	(ノ-0-)ノ ㅓ		03	☆^(>。≪)
	06	(><。)。。	挨拶	00	m()m		04	(ρ)ネムイ
	07	(ノ_<₀)		01	(^人^;)		05	· · · · (//) σ
	08	(;O;),		02	(^ _ ^)∠☆PAN!		06	L(·o·)]
	09	(/_;),		03	(; _ ;)/~		07	('♢') ێ
汗	00	(・_・)エッ?		04	(^0^)/~ see you!		08	(p_;) \ (^^)
	01	(· _ · ;)		05	(^_^)/□☆□\(^_^)		09	↑ ^(^o^^)(ノ^o^)ノ♪
	02	(^_^;)		06	ドモ\(^_^)(^_^)/			
	03	(;)		07	(^_^)人(^_^)			

[※]実際の表示とは多少異なります。

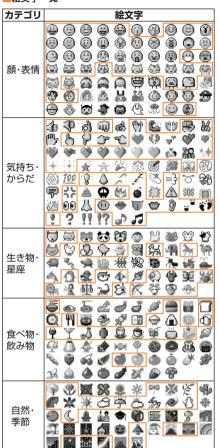

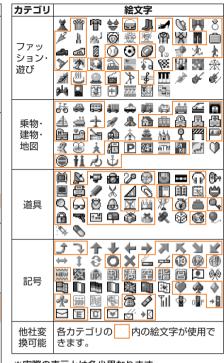

- ※実際の表示とは多少異なります。
- ・ 絵文字を旧機種にメールで送信した場合は、表示され ない場合があります。

他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

記号一覧(全角記号)

記号一覧(半角記号)

.@-_/:!?~() *#+,^;<=>\$¥ %&[]'`{|}"。

※実際の表示とは多少異なります。

※実際の表示とは多少異なります。

■ペタメモアイコン一覧



声de入力について

■EZナビウォーク「声で乗換検索」で入力できる言いかた

■現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。

時間とアクションの両方を省略すると(時間のみ省略はできません)、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で 乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名 (駅) から 到着駅名 (駅) (まで)	今 今すぐ 今すぐに すぐに されから 今日これから 今日ごれから 今日ごよりから 今日ご	出発知着

■ 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」 が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち		時間	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	今明明後月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	[D]	午前 午朝後(の) 夕方(の) 夕方(の) ~時* {~分 5** に頃頃にからでに 正午 正午	出発着
			〜分後 〜時間後 〜時間30分後 〜時間半後	

^{*}時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

■ 始発/最終雷車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合は、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名 (駅) から 到着駅名 (駅) (まで)	今日	始発 終電 最終

お知らせ

・ { } 内の言葉は省略できます。

「声で地図検索」 で入力できる言いかた

住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。 ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

■ 雷話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

■店名/施設名で探す

お店や施設の名前を発声してください。

※正式名称でなくても認識できる場合があります。 (例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド)) ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。

次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビ

②飯田橋にあるコンビニ

③飯田橋 コンビュ

■ 駅名/空港名で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※路線名はつけないで発声してください (JR新宿駅は入力できません)。
※末尾に「駅」をつけても、つけなくても検索できます(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※空港名を入力する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※本内容は将来的に予告なく変更される場合があります。

記号/英数	クイック解除215	保存159
* /マナーキー ·····23	できること212	マルチフォルダ158
#=23	リーダー/ライター214	EZチャンネルプラス設定160
184発信37	EZweb147	自動更新チェック160
186発信37	au oneトップ148	
	EZwebメニュー151	EZナビ170
2タッチ方式52	EZお気に入りリスト152	EZ助手席ナビ ······177
au ICカード ········34	画面メモ153	EZナビウォーク172
GSM携帯電話35	初期設定31	位置確認メール183
グローバルパスポート35	ブラウザメニュー153	いつでも位置確認178
au Media Tuner ······202	EZweb制限 ······109	エリア通知181
au Music Player·····161	EZweb専用通信料金 ········147	声de入力176、299
BGM再生169	EZアプリ188	できること170
LISMO Music Search ······ 167	au oneカレンダー246	EZナビウォーク172
アーティスト一覧/	BookSurfing ·····195	EZナビウォークメニュー …172
アルバム一覧/全曲一覧161	EZアプリメニュー188	Myスポット174
うたって検索168	EZアプリを探そう!189	現在地メール174
うたとも® ······166	QUICPay™191	現在地を調べる174
再生161	Run&Walk196	EZナビ設定 ······187
設定169	絵しゃべりメール194	GPS情報通知 ······187
フォトアルバム165	カメラでケンサク!	GPSメールURL187
プレイリスト164	ERサーチ195	ナビパスワード変更187
au Music Port·····169	中断/終了190	プライバシーフィルター187
au.NET283	バーコードリーダー&	EZニュースフラッシュ220
au one My Page223	メーカー193	ウィンドウ222
au oneデータフォルダ ······224	モバイルSuica195	解除221
My Page更新通知224	メニュー表示切替188	手動更新222
お気に入りURL224	EZアプリ制限109	設定 ·······221
会員登録223	EZアプリ設定190	テロップ ······221
コピー/移動できるデータの種類…101	アプリ並べ替え190	見かた26
利用について223	一発起動設定······190	EZパスワード9、150
au oneアドレス帳 ······61	フォルダ使用状況190	EZ待ちうた279
au oneカレンダー246	待受EZアプリ起動時間190	EZA-Ľ155
表示246	待受EZアプリ設定190	Eメール118
メニュ ー 247	EZアプリリセット112、116	Eメールメニュー118
au oneメール132	EZお気に入り登録 ······152	アドレス変更送信135
会員登録132	EZお気に入りリスト152	作成/送信118
auお客さまサポート149	EZ‡23	受信123
au国際電話サービス41	EZ設定 ······154	初期設定31
au証明書設定112	EZ設定確認154	転送131
auで着信確認39	一発ジャンプ設定 ······154	返信131
BookSurfing ·····195	画像サイズ設定154	Eメールアドレスの変更138
Cメール140	タイトル表示設定154	Eメール設定133
Cメールメニュー140	タイムアウト設定154	Eメール設定確認133
緊急地震速報145	添付データ再生設定154	受信・表示設定133
作成/送信141	ブラウザ履歴クリア設定 154	送信・作成設定135
受信142	ページスクロール設定154	その他の設定138
返信142	文字サイズ設定154	メールフィルター136
Cメール安心ブロック機能 145	EZチャンネルプラス156	FeliCaマーク23
Cメール設定144	EZチャンネルプラスメニュー… 157	FeliCaロック······214
受信フィルター 144	Myチャンネル158	Flash®93、189
署名144	お知らせ158	GPS情報170、175
蓄積機能144	解約159	LISMO161
DPOFプリント102	継続160	LISMO Music Search ······167
EZ FeliCa212	更新159	LOCKスイッチ23
auケータイクーポン217	再生158	microSDカード9、92
EZ FeliCaメニュー ·········213	詳細情報159	フォルダ構成104
FeliCa対応EZアプリ ·······216	登録157	microSDカードスロット部23
FeliCaロック······214	番組ガイドへ接続157	microSDカードメニュー105

Myボイスメモ251	登録/編集236	お知らせメニュー44
PacketWIN281	止める237	オプション辞書53
PCサイトビューアー225	暗証番号9	作成/編集54
Cookie231	安心ケータイサポート289	登録54
JavaScript231	安心ナビ177	オリジナルマナーモード66
PCサイトビューアー通信量 …254	設定185	お留守番サービス268
PCサイトビューアーメニュー…226	安心ロックサービス108	お留守番サービス総合案内269
PCスクリーン ········226、231	アンテナ(内蔵)23	オンライン辞書248
アクションメニュー ········228 アクセス履歴 ······228	U	か
お気に入り229	位置確認メール183	ガイド72、257
画面メモ229	受信184	外部キー操作無効256
検索ツール228	送信184	外部接続端子部23
スモールスクリーン…226、231	履歴184	外部メモリ転送モード104
表示モード231	一括送出 ·····-57	カウントダウンタイマー237
ブラウザメニュー228	いつでも位置確認178	顔変形83
ブラウジング ······227	位置確認メールの受信180	顔文字51、53、297
リセット231、232	位置の確認180	各機能に登録するデータの選択…48
リダイレクト231	いつでも位置確認メニュー …178	各機能の情報を削除46
リフレッシュ231	許可ユーザーリスト 179	各機能の情報を利用47
ルート証明書231	登録情報受信185	学習内容リセット112
ログイン情報231	パートナーリスト179	各種申込151、254
PCサイトビューアー制限109	履歴184	各部の名称と機能22
PIMデータ受信 ······256	イヤホン設定255	画像補正80
PIMデータ送信 ······256	インデックスプリント設定102	カメラ75
PIN =	インフォボックス132	カメラについて78 操作方法82
PINコード設定111	インフォメーションキー 23、250	できること75
QUICPay™191		フォトとムービーを切り替える …79
Run&Walk ······196 SAR·····291	う	フォトを撮影82
SD受信ボックス125	ウェイクアップトーン65	ムービーを撮影88
SD送信ボックス125	うたって検索168	カメラスタンプ87
Set Language71	うたとも166	カメラでケンサク!
SSL/TLS148	え	ERサーチ195
Touch Message ······265	英語ガイダンス272	カメラフレーム85
USBケーブル (試供品)286	央語カイダンス ·······2/2 絵しゃべりメール ······194	カメラ(レンズ部)23
USBケーブルWIN(別売)286	作成194	画面メモ153
USBモード256	送信194	表示153
W65Kでできること21	エニーキーアンサー254	保存153
あ	エモーションメール72	カレンダー240
	絵文字51、298	休日設定241
明るさ80 アドレス帳56	エリア通知181	日付指定 ······241 表示 ·····240
グループ設定60	メッセージの受信183	簡易ライト23
検索62	履歴184	簡易留守メモ43
電話をかける61	遠隔操作	応答時間設定43
登録/編集56	お留守番サービス272	応答メッセージ設定43
他の機能から登録59	着信転送サービス274	削除43
呼び出す59	遠隔マナー解除67	設定/解除43
アドレス帳キー23	遠隔ロック107	メモ再生43
アドレス帳検索62	お	録音43
アドレス帳No.検索 ······62	オート着信255	かんたんモード233
画像検索62	オートパワーオフ255	き
キーワード検索62	オートパワーオン255	+一操作······31
グループ検索·····62	オートプレイ96	期限切れ削除46
電話番号検索······62 名前検索·····62	オートロック106	記号51、298
アドレス帳ロック106	オープンアプリプレイヤー191	機能中断44
アフターサービス289	オールリセット112	再開45
アプリキー23	応答保留41	終了45
アフレコ90	応答メッセージ お留守番サービス271	設定·····-44
アラーム236	簡易留守メモ2/1	中断45

機能リセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	じぶん銀行 198 シャッター音 86、89 充電 28 充電端子 23 周辺機器 286 受信 Cメール 142 Eメール 123 PIMデータ 256 ファイル 256 受信ボックス 125、143 受話ロ 23 ショートストリーミング 155	EZアブリ 189 EZムービー 155 卓上ホルダ 28、286 タスクリスト 244 確認 245 登録/編集 244 単語登録 52 b 地図ビューアー 186 着うたフル® 161 着信オーブン設定 255 着信が知らせ 271
緊急通報位置通知 ······37 緊急用位置確認 ·····112	仕様 ······290 照明 ······70	着信拒否44、110 設定/解除110
<	証明書設定 ······112 初期設定	登録/編集/削除111 着信 (充電) ランプ23
組合せ撮影 ·······83 グラフィックメモ ·····248	Eメール、EZweb31 メニュー (M) 機能30	着信転送サービス ·······273 着信履歴······38
登録248		
表示248	ず	通常変換50
編集 ······249 クリア/メモキー ······23	ズーム79 すぐ文字55	通話音声メモ42
け	スケジュール243	通話明細分計サービス281
ケータイ!健康録261	確認244 登録/編集243	通話料金表示253 通話料金レート253
健康録 [体重]262	ユ政/ 編集 ······243 スケジュールアラーム ······244	7
自己診断ツール262	スケジュール制限109	データ通信サービス281
病名検索 ······262 ケータイアップデート ······257	スタンダードプリント設定102 ステレオイヤホン(試供品)	au.NETを設定 ······283
自動更新259	·····10、286	PacketWIN281
手動更新258	ストラップ取り付け部23	データ転送モード ······256 PIMデータ受信 ·····256
ケータイアレンジ74 圏外24、33	ストリーミング ······155 スピーカー ·····23	PIMデータ送信 ······256
2	スペック一覧291	ファイル受信256
効果音65	t	ファイル送信 ······256 データフォルダ ·····92
国際電話	赤外線通信263	au one My Pageにコピー/移動
海外の電話に転送する275	赤外線ポート23	できるデータの種類101
国際電話をかける41 故障とお考えになる前に287	セキュリティロック ······106 接写(マクロ) ·····86	空き容量が足りなくなった とき ······105
骨伝導レシーバマイク01 (別売)…286	節電起動時間69	再生95
ਣ	セルフタイマー80	データを機能に登録96
災害時ナビ186	前回時間/料金253 センターキー23	保存できるデータの種類92 データ放送203
撮影	_	定型文53、297
撮影サイズ ·······77、85 フォト·····82	そ 操作ガイド······31	ディスプレイ24 サブディスプレイ25
ムービー88	送信	ディスプレイにこんな
撮影シーン85	Cメール141	表示が出たら33
撮影補助ライン81 撮影ライト23、81	Eメール118	メインディスプレイ24
サブディスプレイ ······23、25	PIMデータ ······256 ファイル ·····256	デコレーションエモジ ······122 デコレーションメール ·····121
サブディスプレイ設定70	送信ボックス125、143	デザイン変更74
三者通話サービス ······277	送話口23	ケータイアレンジ74
l l	た	メインメニュー74 テレビアンテナ23
シークレット109 市外局番メモリ40	タイムシフト再生205	テレビ番組表206
時間/料金253	ダイヤルキー ······23 ダイヤル発信制限 ······109	テレビリンク205
字数指定予測 ······49	ダウンロード	テレビ(ワンセグ)200 BGM211
自動時刻補正31 自動マナー設定66	EZweb149	EZテレビ番組ガイド208

各種設定210		
	ハイパーリンク156	画面メモリスト153
起動202	ハイパーリンクテキスト91	サーバ証明書表示153
キャプチャ208	バイブレータ	データフォルダへ保存154
曲名検索機能206	アドレス帳58	ページ更新153
視聴予約207	アラーム236	ブラウザ履歴147
終了211	オリジナルマナーモード66	ブラウザ履歴クリア151
初期設定202	スケジュールアラーム244	フラッシュ (Flash®) ······93、189
静止画209	着信/受信時64	ぷりペイド送信141
チャンネル設定202、210	バイリンガル機能	ぷりペイド発信37
データ放送203	(set Language)71	プレフィックス設定40
できること200	バックアップ103	プレフィックス付加37
テレビ番組表206	バック機能50	プレミアムEZパスワード9
番組検索207	発信キー23	プロフィール252
録画208	発信者番号通知39	フロントジョグ23
録画予約207	発信番号表示サービス277	分計発信37
テロップ91、221	発信履歴 ······38	^
電源 ······30	貼り付け一覧55	
電源/終了キー23	番号通知リクエストサービス …278	ペア機能62
伝言お知らせ270	ハンズフリー通話42	ベストシーンセレクト100
	ハンヘノリー旭品	ペタメモ239
転送	ひ	
Eメール131		アイコン一覧298
着信転送サービス273	光センサー23、70	登録239
電卓251	ピクト時計69	呼び出す240
電池パック286	平型イヤホン端子部23	変換モード51
	平型スイッチ付イヤホンマイク	返信
電池パックの交換287		7211
電池フタ23	(別売)286	Cメール142
電波OFFモード68	平型ステレオイヤホンマイク	Eメール131
電話を受ける41	(別売)286	ほ
応答保留41	2	10
ハンズフリー通話42	ग्डा	ポータブル充電器01 (別売) …286
マイクオフ42	ファイル受信256	ボイスメール272
	ファイル送信256	ボイスメール発信37
電話をかける37	フェイク着信250	防水性能11
アドレス帳61		防犯ブザー23、68
国際電話41	フォト82	
着信履歴38	GPS情報81	止める68
電話番号を入力37	画像効果87	鳴らす68
	画像調整87	ホワイトバランス81
発信履歴38	再生86	本書の使いかた1
ワンタッチダイヤル63	撮影82	TEORVID 70
4		ま
٤	撮影サイズ設定85	7.75
特殊効果 ······80	撮影シーン85	マイク23
時計表示69	シャッター音86	マイクオフ42
	フ ケンプ ロフ	
N-17	XY J J	マクロ86、89
ドライブモード65	スタンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ドライブモード	テキスト入力87	待受EZアプリ設定188、190
取扱上のお願い6	テキスト入力······87 特殊効果·····80	待受EZアプリ設定188、190 待受画面69
取扱上のお願い ······6	テキスト入力······87 特殊効果····80 特殊撮影設定····83	待受EZアプリ設定188、190 待受画面69 待ちうた設定64
取扱上のお願い6	テキスト入力······87 特殊効果·····80	待受EZアプリ設定 ·····188、190 待受画面 ····69 待ちうた設定 ····64 マナートーク ····67
取扱上のお願い6 な 長持ちモード73	テキスト入力······87 特殊効果····80 特殊撮影設定····83 撮り直し···88	待受EZアプリ設定188、190 待受画面69 待ちうた設定64
取扱上のお願い6 な 長持ちモード73 なかよし登録127	テキスト入力・・・・・87 特殊効果・・・・・80 特殊撮影設定・・・・83 撮り直し・・・88 日付スタンプ・・・86	待受EZアプリ設定188、190 待受画面69 待ちうた設定64 マナートーク67 マナーモード65
取扱上のお願い6 な 長持ちモード	テキスト入力・・・・・・87 特殊効果・・・・・・80 特殊撮影設定・・・・・83 撮り直し・・・・・86 フォト設定・・・・・86	待受EZアプリ設定188、190 待受画面
取扱上のお願い6 な 長持ちモード73 なかよし登録127	テキスト入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	待受EZアプリ設定188、190 待受画面69 待ちうた設定64 マナートーク67 マナーモード65
取扱上のお願い	テキスト入力・・・・・87 特殊効果・・・・・80 特殊撮影設定・・・・83 撮り直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	待受EZアプリ設定188、190 待受画面
取扱上のお願い	テキスト入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	特受EZアプリ設定188、190 特受画面69 待ちうた設定64 マナートーク67 マナーモード65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ286
取扱上のお願い	テキスト入力・・・・・87 特殊効果・・・・・80 特殊撮影設定・・・・83 撮り直し・・・・・88 日付スタンプ・・・・86 フォト設定・・・・86 フォルダ使用状況・・・・85 フォト画質設定・・・・85	特受EZアプリ設定188、190 特受画面69 特ちうた設定64 マナートーク67 マナーモード65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ286 む ムービー88
取扱上のお願い	テキスト入力 87 特殊効果 80 特殊撮影設定 83 撮り直し 88 日付スタンプ 86 フォト設定 86 フォルダ使用状況 86 フレーム 85 フォト画質設定 86 フォトサイズ変更 99	特受EZアプリ設定188、190 特受画面69 特ちうた設定64 マナートーク67 マナーモード65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ286 む ムービー88 アフレコ90
取扱上のお願い 6 な 長持ちモード 73 なかよし登録 127 なかよしボックス 125 ナビパスワード 9、177 に 日本語ガイダンス 272 入力方式 51	テキスト入力 87 特殊効果 80 特殊撮影設定 83 撮り直し 88 日付スタンプ 86 フォト対グ使用状況 86 フォルグ使用状況 85 フォト画質設定 86 フォトー面質設定 86 フォトサイズ変更 99 フォト編集 87	特受EZアプリ設定188、190 特受画面69 特ちうた設定64 マナートーク67 マナーモード65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ286 む ムービー88
取扱上のお願い	テキスト入力 87 特殊効果 80 特殊撮影設定 83 撮り直し 88 日付スタンプ 86 フォト設定 86 フォルダ使用状況 86 フォルーム 85 フォト画質設定 86 フォトサイズ変更 99 フォト編集 87 不在通知 271	特受EZアプリ設定188、190 特受画面69 特ちうた設定64 マナートーク67 マナーモード65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ286 む ムービー88 アフレコ90
取扱上のお願い 6 な 長持ちモード 73 なかよし登録 127 なかよしボックス 125 ナビパスワード 9、177 に 日本語ガイダンス 272 入力方式 51	テキスト入力・・・・・87 特殊効果・・・・・83 撮り直し・・・・86 フォト設定・・・・86 フォルグ使用状況・・・86 フォルー画質設定・・・・85 フォト画サイズ変更・・・99 フォト編集・・・・87 不在通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	特受EZアプリ設定188、190 特受画面69 特ちうた設定64 マナートーク67 マナーモード65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ286 む む ムービー88 アフレコ90 再生90 シャッター音89
取扱上のお願い 6 な 長持ちモード 73 なかよし登録 127 なかよしボックス 125 ナビパスワード 9、177 に 日本語ガイダンス 272 入力方式 51 ね ネットワークサービス 268	テキスト入力 87 特殊効果 80 特殊撮影設定 83 撮り直し 88 日付スタンプ 86 フォト設定 86 フォルダ使用状況 86 フレーム 85 フォト画質設定 86 フォトサイズ変更 99 フォト編集 87 不在通知 271 ブッシュ信号 41、57 プライバシー/制限 106	特受EZアプリ設定188、190 特受画面 69 特ちうた設定 64 マナートーク 67 マナーモード 65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ 286 む 4 ムービー 88 アフレコ 90 チャッター音 89 消音 89
取扱上のお願い 6 な	テキスト入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	特受EZアプリ設定188、190 特受画面69 待ちうた設定64 マナートーク67 マナーモード65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ286 む む88 アフレコ90 再生90 シャッター音89 デロップ91
取扱上のお願い 6 な 長持ちモード 73 なかよし登録 125 オビバスワード 9、177 に 日本語ガイダンス 272 入力方式 51 ね ネットワークサービス 268	テキスト入力 87 特殊効果 80 特殊撮影設定 83 撮り直し 88 日付スタンプ 86 フォト設定 86 フォルダ使用状況 86 フレーム 85 フォト画質設定 86 フォトサイズ変更 99 フォト編集 87 不在通知 271 ブッシュ信号 41、57 プライバシー/制限 106	特受EZアプリ設定188、190 特受画面 69 待ちうた設定 64 マナートーク 67 マナーモード 65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ 286 む 286 む 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
取扱上のお願い 6	テキスト入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	特受EZアプリ設定 188、190 特受画面 69 待ちうた設定 64 マナートーク 65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ 286 む ムービー 88 アフレコ 90 再生 90 シャッター音 89 消音 89 テロップ 91 特殊効果 80 撮り直し 90
取扱上のお願い 6	テキスト入力・・・・87 特殊効果・・・・80 特殊撮影設定・・・83 撮り直し・・・・86 ロオトシンプ・・・86 フォト対使用状況・・・86 フォルダ使用状況・・86 フォルダ使用状況・・85 フォト画質設定・・・86 フォトサイズ変更・・・・99 フォト編集・・・・87 不在通知・・・・271 ブッシュ信号・・・41、57 ブライバシー/制限・・・153 EZお気に入り登録・・153 EZお気に入りりスト・・・152	特受EZアプリ設定 188、190 特受画面 69 待ちうた設定 64 マナートーク 65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ 286 む ムービー 88 アフレコ 90 再生 90 シャッター音 89 消音 89 デロップ 91 特殊効果 80 撮り直し 90 フォルダ使用状況 89
取扱上のお願い 6	テキスト入力・・・・・87 特殊効果・・・・80 特殊撮影設定・・・83 撮り直し・・・・86 ロオト設定・・・86 フォトが使用状況・・86 フォトが使用状況・・86 フォト画質設定・・・85 フォト画質設定・・・86 フォトサイズ変更・・・99 フォト編集・・・87 不在通知・・・ファン・27 ブッシュ信号・・・41、57 ブライバシー/制限・・・106 ブラウザメニュー・・153 EZお気に入り登録・・・153	特受EZアプリ設定 188、190 特受画面 69 待ちうた設定 64 マナートーク 65 丸型イヤホンジャック変換アダプタ 286 む ムービー 88 アフレコ 90 再生 90 シャッター音 89 消音 89 テロップ 91 特殊効果 80 撮り直し 90

ムービー編集90、100 録画88 録画モード設定90 ムービーメール変換99	レシーバー・・・・・23 連写・・・・・83 レンズ部・・・・23
め メールキー・・・・23 メール制限・・・・109 メール送信中画面・・・69 メールスィルター・・136 メール返信時学習・・55 メマンディスプレイ・・・・23、24 メインディスプレイ設定・・69 音声着信画面・・64 節電起動時間・・69 配色設定・・・72 待受画面・・69 メール送信中画面・・・69 メール送信中画面・・・26、アイメニュー (M)機能一覧・295 メモ制限・・・・238 メモ帳・・・・238 メモリリセット・・・112、113	る 録画 テレビ(ワンセグ)
大口ディ 64 大字サイズ 71 文字入力 49 オブション辞書 50 記号/絵文字/顔文字入力 51 区点コード入力 51 コピー/切り取り/貼り付け 52 草部登録 52 定型文/顔文字の編集 53 変換モード 51 文字入力モード切り替え 49 モバイルSuica 195	
よ 予測変換 ·······49	
5 ラッピングメール・・・・・123、124 ランプ・・・・・・・71	
りセット EZアプリリセット …112、116 オールリセット	

n

付録

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本 アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又は そのおそれがあるような行動を一切行ってはならな いものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、 本アブリケーション又はEZアブリ (BREW®) 対 応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、 当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決 することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は 第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他 の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する 管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、 お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意を

- もって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用 許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

一以 上一

EZナビウォークアプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器 上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アブリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アブリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

付 録

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料を確認のと呼ウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

カメラでケンサク!ERサーチ利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『カメラでケンサク!ERサーチ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をで確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアブリ (BREW®) 対応端末機器から、本アブリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第 三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるよ うな行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アブリケーションの提供を停止し 又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (10)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZニュースフラッシュ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下、「当社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下、「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承認していただきます。

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。 また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更 新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利 は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った 本au端末上のみでお使いいただけます。お客さ まは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修 正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アブリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アブリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、 追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる 権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することは できません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき 事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、 EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但 し、弊社の放意又は重大な過失に基づく損害につ いては、この限りではありません。
- (10)本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

au oneカレンダー利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する「au oneカレンダー」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アブリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーションものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができ

- るものとします。
- (7) お客さまは、本アブリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本ア ブリケーションに関して損害を被った場合は、当 社は、お客様が利用されている、EZWINコース 又はEZWebmultiコースの月額使用料に相当する 金額を上限として、当該損害を賠償するものとし ます。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく 損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDD株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ①位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお 客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau 端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用 者(au契約者以外の者が被検索端末を所持して いる場合は、その所持者を指します。以下「被検 索者」といいます。) に対して被携帯端末の位置 情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを 許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに 検索者が位置情報を検索するために使用するau 端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録し ているものに限ります。以下「検索端末」といい ます。) の電話番号を登録した場合、かかる登録 が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末 から被検索端末の位置情報を検索することができ る機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端 末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、 動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパター ンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、 継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただ けます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト [au one]を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検

索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末 の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消さ れるまでの間に限り、暦月1ヶ月こつき100回を 限度にパソコンから「au one」を経由して被検 索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検 索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検 索端末の位置情報を通知することを許諾すること により、被検索端末の位置情報が検索端末に自動 的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契 約約款に基づき回収することを承諾していただきま す。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジット カードにより支払っている場合にはクレジット会社 より請求されます。

【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不 備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、 又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用 を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し 込みを承諾することが適切でないと判断するにつ き特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワー

ド又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードとはパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に 定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申 し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払 われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第 2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られて いないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある 場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある 場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事中がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と 弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供 を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表 示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契 約も終了するものとします。

【知的財産権/個人情報】

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。) の設定を行っていただきます。 なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、 公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権 等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシー に従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置 確認を利用して被検索端末の位置情報を検索する にあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得 ること。

- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3)検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知 を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検 索端末に通知することについて、必ず、事前に検 索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、 検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、 検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三 者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を 遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、 安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に 漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置 を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び 被検索端末を指します。以下、同様とします。) において位置情報を検索される機能が搭載され又 は位置情報が検索されていることを示す標章その 他の表示を故意に破損し、又は表示されないよう にしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは 通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解 除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において 無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更 しないこと。
- (10)その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三 者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を 侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用 しないこと。
- (11)安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を 行わないこと。
- (12)法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13)安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14)利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利 義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は 担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末 の利用環境等により正常な電波の送受信に支障が ある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合 (バッテリー 切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から 本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災など の不可抗力、又はその他のやむをえない理由により 安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を 要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端 末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウ ンロードを行うにあたり発生する通信料を含みま す。) は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

-以 上-

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け 取ることができません。
- ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau 電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- ●お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話 のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再 度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直 す必要があります。
- ●お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

< 「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)を お使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的 に起動されます。
- ①他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」 のパートナーリストへ登録することを依頼された 場合。
 - 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません (パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ●お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ●お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。

①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可 ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、 再度登録が必要になります。

②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。

変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、 再度登録が必要になります。

- ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- ●「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・ 削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の 場合には、位置を確認することができなくなります。 ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除 した場合

(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)

- ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから 削除した場合 削除したau電話からはお客様の位置を確認できな くなります。位置確認を許可したい場合には再度 登録が必要になります
- ●お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信 料/パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお 使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的 に起動されます。
 - ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、 お客様の位置通知を要求された場合
- お客様の位置通知を要求された場合 ●以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内 に位置確認結果を返信しなかった場合
- ●お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信 料/パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動 的に起動されます。
 - ①お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前 にアプリが起動されます。

- ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- ●「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- ●「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削 除した場合

(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)

●お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の 信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用され た場合は、適切なエリア通知が行われない場合があ ります。

お知らせ

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下本アプリケーションといいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- (2) 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
- (3) 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- (4) 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に 入力されたプレミアムEZパスワードを有するau 携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契 約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力 された場合も同じです。)。
- (5) 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用 URLから本ムービーをダウンロードできない、 またはダウンロードした本ムービーを正確に表示 できない場合があります。
- (6) 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムー ビーや画像・音声等のデータファイルを保存する ことができます。
- (7) ダウンロード用URLからの本ムービーのダウン ロードは、当社が別に定める人数まで可能となり ます。また、ダウンロード用URLは、発行され

付録

てから当社が別に定める日数を経過した時には、 自動的に無効化されます。

- (8) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、用度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が成分に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (9) お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
 - ①本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
 - ②本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める 「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、 お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジッ トカードにより支払っている場合にはクレジッ ト会社より請求されます。
- (10)お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- (11)お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に 関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの 手続きとして取り扱うものとします。
- (12)お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (13)本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・ 音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存され ている一切のデータファイルが消去されます。
- (14)当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- (15)当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- (16)お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
 - ①当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権 等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権 その他の権利を侵害する行為、またはそのおそ れのある行為。
 - ②第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第 三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはその おそれのある行為。
 - ③法令または公序良俗に違反するデータファイル を本サーバに保存する行為。
 - ④不特定多数に本ムービーをダウンロードさせる ことを目的としてダウンロード用URLを発行 し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にE メール等で送信・公開する行為。
 - ⑤選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似 する行為のために本サービスを利用する行為。

- ⑥当社が許可した場合を除き、本サービスを商用 目的で利用する行為。
- ⑦上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、 またはそのおそれのある行為。
- ⑧本サービス提供上の妨害となる行為。
- ⑨当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある 行為。
- (17)当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
- (18)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、 お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中 断することがあります。
 - ①本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
 - ②火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由 が発生した場合。
 - ③その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- (19)当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく 改定、追加、変更または廃止することができるも のとします。
- (20)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利また は義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自 己もしくは第三者のために担保に供することはで きません。
- (21)当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当するを額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
- (22) 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

災害時ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社<連絡先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「地図ビューアー」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。

(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第 三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に 帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当 社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10)お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

BookSurfing利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社、株式会社セルシス(連絡 先:ComicSurfing@celsys.co.jp(以下「当社」と いいます)が提供する「BookSurfing」(以下「本ア ブリケーション」といいます)を利用するにあたって は、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器 上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積以転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、 お客さまに対する本アプリケーションの提供を停

- 止し又は本利用契約を解除することができるもの とし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプ リケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アブリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せん。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の 提供するコンテンツサーバに接続できない場合で あっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アブリケーション又はEZアブリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負い ません。
- (12)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

ケータイ!健康録利用契約

ご利用の前にかならず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様が京セラ株式会社くお問い合わせ先: 京セラお客様相談室0077-78-0500>、及び株式会社ジャストシステム(以下あわせて「当社等」といいます)が提供する「ケータイ!健康録」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する著作権(編集著作権 等を含む)等の知的財産に関する一切の権利は、 株式会社ジャストシステム及びそのライセンサー に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを本アプリケーションがプリセットされたau端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社等に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社等及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるよ うな行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 当社等は、お客さまが本利用契約に違反した場合、 本利用契約を解除することができるものとし、当 該解除の日以降お客さまは本アプリケーションを 利用してはいけません。
- (5) 当社等は、本アプリケーション及び本利用契約を 予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (6) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (7) 当社等は、本アプリケーションの品質・機能がお客さまの特定の使用目的に適合することを保証す

付録

- るものではなく、本アプリケーション使用の適否 はお客さまの責任とします。
- (8) お客さまが本アプリケーション及びその使用に関 連して損害を被った場合でも、当社等は一切賠償 責任を負いません。
- (9) 本アプリケーションに含まれる医学情報は、 2008年1月時点で一般に発表されている医学情 報に基づき専門家の監修のもとでまとめたもので すが、その情報の完全性、正確性などについて、 何らの保証責任も負いません。
- (10)本アプリケーションには健康状態に関する診断結果 を提示する機能が含まれますが、これは一般的な可 能性をもとに提示されるものであり、お客さま個人 の健康状態や病気の可能性を示すものではありませ ん。心身の症状と健康状態との関係は人によって異 なるため、ご自身の健康状態を正しく把握されたい 場合は、医療機関を受診してください。
- (11)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話は一切の責 任を負いません。
- (12)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客 さまとの間で疑義又は紛争が生じた場合には、誠 意をもって協議することとしますが、それでもな お解決しない場合には「東京地方裁判所」又は 「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

EZテレビ 番組ガイド利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが KDDI株式会社くお問い合わせ先: au電話 から157>(以下「当社」といいます)が提供する 『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といい ます)を利用するためのアプリケーション(以下「本 アプリケーション | といいます) を利用するに当たっ ては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービ スのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いた だくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器 から、Eメールアドレスを取得し、インターネッ トを介して当社が管理するサーバーへ送信する場 合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサン プルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用 いただけますが、本サービスのご利用のためには、 別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロー ドを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器 上のみでお使いいただけます。お客さまは、本ア プリケーションを当社に無断で転載・複製・修 正・リバースエンジニアリング・リバースコンパ イル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場 合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約 を解除することができるものとし、当該解除の日 以降お客様は本アプリケーションを利用してはい

- けません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約 を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することが できるものとします。
- お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権 利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはで
- (10)お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11)本アプリケーション又は本使用許諾契約に関して お客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、 誠意をもって協議することとしますが、それでも なお解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は 「東京簡易裁判所 | を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社くお問い合わせ 先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、 KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバ イルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーショ ン といいます)を利用するにあたっては、本利用契約 の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイル SuicaをEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上で ご利用いただく際、メールアドレス等のプロ フィール情報を取得し、インターネットを介して 当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリ ケーションがプリインストールされた又はダウン ロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、 本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、 修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリ ケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器か ら削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができ ます。尚、本アプリケーションのダウンロードに は、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の 権利を侵害したり、またはそのおそれがあるよう な行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、 お客さまに対する本アプリケーションの提供を停 止し又は本利用契約を解除することができるもの とし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本ア プリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告 なく改訂、追加、変更又は廃止することができる ものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せん。
- (10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 本アフララーフョンショコ、 1305 : ::: KDDI (株) 及び沖縄セルラー電話(株)は一切の 313

―以 ト―

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157、info@au-run.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通 信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできませ ん。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には、「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

QUICPay™利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー {お問い合わせ

先:0422-76-1700}(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社が提供するQUICPayをEZアブリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せか。
- (10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負い ません。
- (11)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

おしごと検索人生ゲーム 利用契約

お客さまがビーティーディースタジオ株式会社(連絡先:電話番号:070-6667-2279、E-mail:life@btdstudio.co.jp)(以下「当社」といいます)が提供する『おしごと検索人生ゲーム』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

■利用契約

(1) 本アプリケーションは、ユーザー判別のために、 EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、EZ番 号を取得し、インターネットを介して当社が管理 するサーバへ送信する場合があります。

付録

- (2) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行為を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アブリケーションのダウンロードには、本アプリケーション利用料の他に別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (6) 本アプリケーション利用料について、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- (7) お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本アプリケーション利用料を支払わない場合、当社がKDDIもしくは沖縄セルラー電話からお客さまの氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
- (8) 当社は、お客さまが本アプリケーション利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (9) 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アブリケーション利用料の回収の代行を委託した場合でも、本アブリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと当社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
- (10)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (11)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (12)本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に 帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、 当社は、本アブリケーション利用料に相当する金 額を上限として、当該損害を賠償するものとしま す。但し、当社の故意または重大な過失に基づく 損害については、この限りではありません。
- (13) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の 提供するコンテンツサーバに接続できない場合又 は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続に より、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った 場合は、お客さまは、当該コンテンツサーバの提 供者との間で協議、解決するものとします。
- (14)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客 さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠 意をもって協議することとしますが、それでもな

お解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

「えいご漬け」(45日間利用可能) 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。 (必須)

■利用契約

お客様が株式会社ドワンゴ(以下「当社」といいます) がプラト株式会社と共同して提供する『えいご漬け』 (以下「本サービス)といいます)を利用するに当たっ ては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスの著作権を含み一切の権利は、プラト 株式会社が管理または、保有しています。
- (2) お客様は、本サービスの内容を当社に無断でお客様の端末機器「W65K」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
- (4) お客様は本アプリケーションをインストールした 「W65K」端末機器上のみでお使いいただけます。
- (5) 本アプリケーションは、インターネットを介して 当社が管理するサーバーへ接続する場合があり、 その場合別途通信料がかかります。
- (6) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (7) 当社は、お客様への事前の通知なくして、本サービスの内容を変更することがあります、お客様はこれを承諾します。
- (8) 当社は、提供する情報について、その完全性、正確性等いかなる保証をも行いません。
- (9) 当社は、天災地変その他やむを得ない事由により、 お客様に事前に通知することなく一時的に本サー ビスを中断することがあります。
- (10)当社は、前項以外の事由により本サービスの提供 遅延または中断等が発生したとしても、これを起 因するお客様または他の第三者が被った損害についても一切責任を負わないものとします。
- (11) お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を第一審の専属的管轄裁判所とします。

一以 上一

「じぶん通帳」ご利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容 「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZ アプリ (BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」 を使用してケータイバンキングによる当行所 定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、 当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られ

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービス の利用も本アブリのダウンロードもできません。 第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の 条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用す ることができるものとします。

付録

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。) において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの 携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ 番号を当行が照合することにより行ないます。この本 人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および 「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおど本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリを ダウンロードした場合にも適用されるものとしま す。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウ ンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた 損害について一切の責任を負いません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが 利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを えない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。 その場合には、当行は変更日および変更内容を当行の ホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較の多いため「通信料の目安」にて通信料を確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号: 0120-926-111または、03-6311-8003) へ連絡するとともに、auお客さまセンター(電話番号: 0077-7-113) へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自 動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解 約された場合

第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 本規約において使用する用語の意味は、特に指定の ない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定 義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

一以 上一











iWnn





NetFront Browser



NetFront SMIL Player

NetFront Sync Client







BREW $^{\otimes}$ 及びBREW $^{\otimes}$ に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。BREW $^{\otimes}$ and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright© 1999-2008 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。

iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。

"iWnn"© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash[®] Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)
の米国ならびにその他の国における商標末たは登録商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright© 1996-2008 ACCESS CO., LTD.

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright[©] 2003-2008 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player for KDDIを搭載しています。

Copyright© 2003-2008 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ同期機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。Copyright[©] 2004-2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

microSDHCロゴは商標です。

ブックサーフィン(BookSurfing)は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの 登録商標です。 Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

いはフェリカネットワークス株式会社の商標です。

「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore[®]3.0Plusを搭載しています。 Copyright[©] 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

DBEX™はダイマジック社の登録商標です。

本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。Copyright[©] 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.

うたとも[®]は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

JavaおよびJavaに関する商標は、 米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2007 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、 日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION ENCODED BY A CONSUMER FOR PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE WITHOUT REMUNERATION; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENCED BY MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENCED BY MPEG LA, L.L.C.

「フロントジョグ®」「エモーションメール®」「ペタメモ®」は京セラ株式会社の登録商標です。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。 4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261 5,267,262 5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073 5,535,239 5,544,196 5,568,483 5,600,754 5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338

その他の件については、特許出願中

付録

QU by KODO

ク人シクガイズ W65K

お問い合わせ先番号 驟

auお客様センター

■統合・共由にしいて

111-7-7-00

● アドレス帳から電話をかける

●Eメールを送信する

1 を選び■【編集】→6「直接

入力」⇒Eメールアドレスを入力し

□⇒山「新規作成」

■アドレス帳に登録するには

3 📶 / 🚾を選び■ [編集] ⇒内容を

• **(**OK)

回【送信

■TOK

項目を選び●【編集】⇒内容を入力 回(1秒以上

送信メール作成画面で 🖉 を選び (編集)

データを添付するには

入力し• [OK] → 回 [送信]

[1]「データフォルダ] ⇒データを選び

■受信メールを見るには • **(**OK)

□⇒3 「受信ボックス」

メールを選び・【表示】

※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載し

ています。詳細は本書の「取扱説明書」をご参照ください。

au電話からは 局番なしの113番

■紛失・盗難・故障・操作方法について

局番なしの157種

ω

回(完了

Ce (OK)

フォトを撮影する

カレンダーを表示する

■⇒「時計/カレンダー」を選び■

■⇒「カメラ」を選び【選択】⇒

「フォト(騒猟モード)」または「フォト (デジカメモード)」を選び.■【選択]

「メインフォルダ」を選び「■【選択】

● マナーモードを設定する

■⇒「ツール」を選び【選択】

「マナーモード」を選び[•]【選択】

■マナーモードを解除するには モードを選び • 【OK】

2 「カレンダー」を選び■【選択】

● スケジュールを登録する

■⇒「時計/カレンダー」を選び■

「カレンダー」を選び■【選択】⇒回

アラームを利用する

● ムービーを撮影する

画面に被写体を表示し■【撮影】⇒

画面に被写体を表示し■【録画】⇒ ■⇒「カメラ」を選び【選択】⇒

「ムービー」を選び■【選択】

■【終了】または最大録画時間経過

で凝画然」

闸(完了)

4

【選択】 ■⇒「時計/カレンダー」を選び■

番号を選び・【編集】 「アラーム」を選び•【選択】

項目を選び●【編集】⇒内容を入力 【新規】⇒□「スケジュール登録」

■アラームを止めるには アラームの内容を設定し回【完了】

● Cメールを送信する 回(1秒以上)⇒11「新規作成」

11回 を選び■【編集】→5「直接 | 図 を選び■【編集】 ⇒本文を入力し 入力」⇒電話番号を入力し®【OK】

■受信メールを見るには

□(1巻以上)→2||受信ボックス|

メールを選び・【表示】

● ペア機能を使って電話をかける

3 「 1 5] を選び ■ 【選択】 2 ●で相手を選ぶ

■ペア機能に登録するには

3 相手を選び■【OK】 2 ITYES

ത

キリトリ線

ഗ

■⇒「ケータイ!健康録」を選び■ ● ケータイ! 健康録を利用する マナー ひょうりょう ナイ ペタメモアイコンを選び■【選択】 登録したい機能を選び「『詳細】 登録したい内容を選び■【OK】 貼り付ける位置を選び
 ■【OK】 ■ペタメモの内容を呼び出すには ■ ⇒ペタメモを選び ■ 【選択】 [表示] / [再生] / [作成] / 表示方法を選び『【選択】 - ペタメモを登録する □→回 [新規] 接続 チャンネルの切り替え 画面表示の切り替え 機能メニューなどを テレビ (ワンセグ) を見る 番組表を取得 音量を上げる、 再生中の操作について 表示 □ 二 勢以上 (1秒以上) **A** /þ 4 Þ

まかしての	ケータイ!健康録メニューで「健康	録[体重]] を選び 🔳 [選択] ロイ 体= 約 - カラ [沖戸 本 端 27)	ロ心、体里を入りラーズた」を送び「「 【選択】	72	ケータイ!健康録メニューで「自己	診断ツール」を選び■【選択】⇒	「了承する」を選び●【選択】	画面の指示に従い、質問に回答する	
■体里の記談をしげる	ケータイ!	銀[体重].		■自己診断する	ケータイ!		「了承する	画面の指	

1 防犯ブザー鳴動中にロックNo.を

入力し、**■ [**0K]

■防犯ブザーを止める

(1秒以上)

■防犯ブザーを鳴らす

■防犯ブザーを設定する 防犯ブザーを使う

■⇒2⇒€ I FON I



 \equiv

	- 1
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
10	

10	 1
● 安心ロックサービス	
■auお客様センターに電話して遠隔	
ロックをかける/解除する	

■登録した電話から遠隔ロックをかける 発信元に設定した電話からW65Kに

တ

画面上の情報を表示/

CLP

非表示

 ∞

詳維機能およびその他機能にしいて知

りたい方は

	(EZ	<u> </u>
除する	同来たし112	2 0 6 厘 6

I 0077-7-113

au以外の携帯電話、

着信回数」に設定した回数、W65K

こ電話をかける

呼出音などを確認して電話を切る

Q 3

■⇒4⇒1⇒4⇒□ックNo.を入力し

遠隔ロックの設定をする

遠隔ロック

【OK】⇒(2)「発信元番号リスト」

発信元を選び・・「編集】

①「電話番号入力」⇒電話番号を入

①[ON/OFF設定]⇒①[ON]

カし• [OK] ⇒ @ [戻る]

■ [OK] 4 「着信回数」⇒着信回数を入力し ③ [指定時間]⇒指定時間を入力し

電話をかける

「指定時間」に設定した時間内に、

au電話から

一般電話から

ガイダンスに従ってお手続きをしてくだ

無料)(受付時間:24時間

■auお客さまサポートで遠隔ロックをかける

webからauオンラインマニュア

ご利用いただけます。

国学				
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	・オンしインマニュアル	auお客さまサポート→調くる	au oneトップ	

です(約失後のお申し込みでもご利用 ※初回ご利用の際はお申し込みが必要

som/)にログインし、画面の指示に従っ

てむ手続きをしてください。

auお客さまサポート(http://cs.kddi.

()

キリトリ線

こなれます)。

4

Ŋ

■「本体□ック解除」⇒本体の□ックを

解除するかどうかを選び

【OK】

■「データ消去」⇒データを消去す

S O V

るかどうかを選び
 【OK】

区点コード表

1~3折目

136

137

139

160

16

162

163

164

164

165

166

167

168

169

171

174

175

177

178

178

180

181 182

182

183

184

185

186

187

188

189

191 192

193

194

197

204

210

195 赫較郭閣隔革学岳楽額

196 顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝

198 叶椛樺鞄株兜竃蒲条鎌

201 勘勧巻喚堪姦完官寬干

202 幹患感憎憾換敢柑桓棺

203 款歓汗漢澗潅環甘監看

205 諫貫還鑑間閑関陥韓館

206 舘丸含岸巌玩癌眼岩翫

208 基奇嬉寄岐希幾忌揮机

213 犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠

199 噛鴨栢茅菅

207 贋雁頑顔願

209 旗既期棋棄

恰括活渴滑葛褐轄且鰹

粥刈苅瓦乾侃冠寒刊

竿管簡緩缶翰肝艦莞観

【き】

機帰毅気汽畿祈季稀 211 紀徽規記貴起軌輝飢騎212 鬼亀偽儀妓宜戱技擬欺

鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺

企伎危喜器

- 1221
4桁目
1~3間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 (駅)、。,. · · : ; ?
011!**・・・・\
013 - / ~ ' '
014 ()[][][]
016 +-±×÷=≠<>≦
018 \$¢£%#&*@\$☆
011
021 →←↑↓= 022 ∈∋⊆⊇
010 (\$\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
026 ∠⊥^∂ ⊽≡≒≪≫√
027 ∞∝∵∫∬ 028 'n#♭♪†‡¶
029 O 0 1 2 3
031 0123 032456789 033 ABCDEFG 034HIJKLMNOPQ 035RSTUVWXYZ
034 HIJKLMNOPQ 035 RSTUVWXYZ
035 RSTUVWXYZ 036 abcde
036 abcde 037 fghijklmno 038 pqrstuvwxy 039 z
039 z
040 ぁあいいぅうぇえぉ 041 おかがきぎくぐけげこ
042 ごさざしじすずせぜそ 043 ぞただちぢっつづてで
044 とどなにぬねのはばぱ 045 ひびぴふぶぷへべぺほ
046 ぼぽまみむめもゃやゅ
045 ひびびふぶぶへべは 046 ぼぼまみむめもゃやゅ 047 ゆょよらりるれろゎわ 048 ゐゑをん 050 アアィイゥウェエォ 051 オカガキギクグケゲコ 052 ゴサザシジスズセゼン 053 ゾタダチチッツヅテデ 054 トドナヌネノハババ
051 オカガキギクグケゲコ
052 ゴサザシジスズセゼソ 053 ゾタダチヂッツヅテデ
054 トドナニヌネノハバパ 055 ヒビピフブプへべぺホ
056 ボポマミムメモャヤュ 057 ユョヨラリルレロヮワ
05/ユョヨマリルレロヮワ 058 ヰヱヲンヴヵヶ 060 ABΓΔΕΖΗΘΙ 061 ΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤ
O60 ABΓΔΕΖΗΘΙ O61 KAMNΞΟΠΡΣΤ
062 ΥΦΧΨΩ 063 αβγδεζη
065 <i>στυφχψω</i> 070 ΑБΒΓДΕЁЖЗ 071 ИЙКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ
071 ИИКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ
0/3 6 9 0 8
075 бвгдеёжзий
076 клмнопрсту 077 фхцчшщъыьэ
078 юя 080 — I гэ
001
083 - ++
130 ①②③④⑤①③⑨ 131 ⑩⑪②③⑭⑤⑤①⑧⑨ 132 ⑩ I II IV V VIVIIX 33 X = y = y x 元 x - x x x x x x x x x x x x x x x x
131 10111003011051110110110110110110110110110110101010101
134 kmgkgccm
MIIIIKKEUUIII

ζ			
B	4桁目 0123456789	1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6	平成 ~、NaKKTEL①	214	吉吃喫桔橘詰砧杵黍却
7	●予定合(株)有(代胎)紅腳	215	客脚虐逆丘久仇休及吸
3	$\mathrel{\dot{=}} \equiv \int \oint \Sigma \sqrt{\perp} \angle \Box \Delta$	216	宮弓急救朽求汲泣灸球
9	∵∩∪ 【あ】	217 218	究窮笈級糾給旧牛去居 巨拒拠举渠虚許距鋸漁
C	亜亜娃阿哀愛挨姶逢	219	型
1	葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵	220	供侠僑兇競共凶協匡
2	梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾	221	卿叫喬境峡強彊怯恐恭
3	鮎或粟袷安庵按暗案闇	222	挟教橋況狂狭矯胸脅興
4	鞍杏【い】	223 224	蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁 業局曲極玉桐粁僅勤均
4	以伊位依偉囲夷委	225	中錦斤欣欽琴禁禽筋緊
5	威尉惟意慰易椅為畏異	226	芹菌衿襟謹近金吟銀
3	移維緯胃萎衣謂違遺医	000	[<]
	井亥域育郁磯一壱溢逸 稲茨芋鰯允印咽員因姻	226 227	力 倶句区狗玖矩苦躯駆斯
3	引飲浮胤蔭	228	駒具愚虞喰空偶寓遇隅
Ō	院陰隠韻吋	229	串櫛釧屑屈
	[j]	230	掘窟沓靴轡窪熊隈粂
) 1	右宇烏羽 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘	231 232	栗繰桑鍬勲君薫訓群軍 郡
2	U 開新 開 展 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	202	[け]
3		232	卦袈祁係傾刑兄啓圭
	【え】	233	珪型契形径恵慶慧憩掲
3	荏餌叡営嬰影映 曳栄永泳洩瑛盈穎頴英	234	携敬景桂渓畦稽系経継 繋罫茎荊蛍計詣警軽頚
5		236	親芸迎鯨劇戟撃激隙桁
6	閱榎厭円園堰奄宴延怨	237	傑欠決潔穴結血訣月件
7	掩援沿演炎焔煙燕猿縁	238	倹倦健兼券剣喧圏堅嫌
3	艶苑薗遠鉛鴛塩 【お】	239	建憲懸拳捲 検権牽犬献研硯絹県
3	於污甥	241	展
9		242	鹸元原厳幻弦減源玄現
0	押旺横欧殴王翁襖鴬	243	絃舷言諺限
1	鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶 牡乙俺卸恩温穏音	243	【こ】 平個古呼周
=	11公開即認温信日 【か】	244	女孤己庫弧戸故枯湖狐 姑孤己庫弧戸故枯湖狐
2	下化	245	糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇
3		246	顧鼓五互伍午呉吾娯後
4	家寡科暇果架歌河火珂	247 248	御悟梧檎瑚碁語誤護醐 乞鯉交佼侯候倖光公功
5	禍禾稼箇花苛茄荷華菓 蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨	249	る 対 対 気 同 に に に に に に に に に に に に に
3	我牙画臥芽蛾賀雅餓駕	250	后喉坑垢好孔孝宏工
3		251	巧巷幸広庚康弘恒慌抗
		252	拘控攻昂晃更杭校梗構
) 1	魁晦械海灰界皆絵芥 蟹開階貝凱劾外咳害崖	253 254	江洪浩港溝甲皇硬稿糠 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏
2	蛋用陷只别	255	机械权利研究有版股票
3	馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓	256	砿鋼閤降項香高鴻剛劫
4	拡撹格核殼獲確穫覚角	257	号合壕拷濠豪轟麹克刻

瓜戸故枯湖狐 拡虎誇跨鈷雇 T午吳吾姆後 胡碁語誤護醐 **吴候倖光公功** 后好孔孝宏工 **東康弘恒慌抗** 晃更杭校梗構 耕考肯肱腔膏 頁香高鴻剛劫 豪豪轟親克刻 258 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑 259 忽惚骨狛込 260 此頃今困坤墾婚恨懇 261

昏昆根梱混痕紺艮魂 【さ】

261 此比 262 佐叉唆嵯左差査沙瑳砂 263 詐鎖裟坐座挫債催再最 264 265 哉寒妻宰彩才採栽歳済 災采犀砕砦祭斎細菜裁 266 載際剤在材罪財冴坂阪 267 堺榊肴咲崎埼碕鷺作削 268 咋搾昨朔柵窄策索錯桜 269 鮭笹匙冊刷 270

察拶撮擦札殺薩雑皐 271 鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 272 惨撒散桟燦珊産算纂蚕 273 讃賛酸餐斬暫残

[6] 仕仔伺 274 使刺司史嗣四士始姉姿

4桁目 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 275 子屍市師志思指支孜斯 276 施旨枝止死氏獅祉私糸 277 紙紫肢脂至視詞詩試誌 278 諮資賜雌飼歯事似侍児 279 字寺慈持時 280 次滋治爾璽痔磁示而

281 耳自蒔辞汐鹿式識鵬竺 282 軸宍雫七叱執失嫉室悉 283 湿漆疾質実蔀篠偲柴芝 284 屡蕊縞舎写射捨赦斜煮 285 社紗者謝車遮蛇邪借勺 286 尺杓灼爵酌釈錫若寂弱 287 惹主取守手朱殊狩珠種 288 腫趣酒首儒受呪寿授樹 289 綬霊囚収周

290 宗就州修愁拾洲秀秋 291 終繍習阜舟蒐衆襲讐蹴 292 輯週酋酬集醜什住充十 293 従戎柔汁渋獣縦重銃叔 294 夙宿淑祝縮粛塾熟出術 295 沭俊峻春瞬竣舜駿准循 296 旬楯殉淳準潤盾純巡遵 297 醇順処初所暑曙渚庶緒 298 署書薯藷諸助叙女序徐 299 恕鋤除傷償

300 勝匠升召哨商唱嘗奨 妾娼宵将小少尚庄床廠 301 302 彰承抄招掌捷昇昌昭晶 303 松梢樟樵沼消渉湘焼焦 304 照症省硝礁祥称章笑粧 305 紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔 306 詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上 307 丈丞乗冗剰城場壌嬢常 308 情擾条杖浄状畳穣蒸譲

309 醸錠嘱埴飾 310 拭植殖燭 拭植殖燭織職色触食 311 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審 312 心慎振新晋森榛浸深申 313 疹真神秦紳臣芯薪親診 314 身辛進針震人仁刃塵壬 315 尋甚尽腎訊迅陣靭

[]

315 316 須酢図厨逗吹垂帥推水 317 炊睡粋翠衰遂酔錐錘随 318 瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉 319 椙菅頗雀裾

澄摺寸 [#]

320 世瀬畝是凄制 321 勢姓征性成政整星睛棲 322 栖正清牪生盛精聖声製 323 西誠誓請逝醒青静斉税 324 脆隻席惜戚斥昔析石積 325 籍績脊責赤跡蹟碩切拙 326 接摂折設窃節説雪絶舌 327 蝉仙先千占宣専尖川戦 328 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎 329 煽旋穿箭線

繊羨腺舛船薦詮賎践 331 選遷銭銑閃鮮前善漸然 332 全禅繕膳

> [そ] 糎噌塑岨措曾

333 曽楚狙疏疎礎祖租粗素 334 組蘇訴阳溯鼠僧創双叢 335 倉喪壮奏爽宋層匝惣想 336 搜掃挿掻操早曹巣槍槽 漕燥争痩相窓糟総綜聡 338 草荘葬蒼藻装走送遭鎗 339 霜縣像增僧

	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
340 341 342	臓蔵贈造促側則即息 捉束測足速俗属賊族続 卒袖其揃存孫尊損村遜 【た】	397 398 399 400	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 柏泊白箔粕舶薄迫曝漠 爆縛莫駁麦 函箱硲箸肇筈櫨幡肌	449 450 451 452	愉愈油癒 諭輸唯佑優勇友宥幽 悠憂揖有柚湧涌猶猷由 祐裕誘遊邑郵雄融夕
343 344 345 346	他多太汰詑唾堕妥惰打 柁舵楕陀駄騨体堆对耐 岱帯待怠態戴替泰滞胎 腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	401 402 403 404	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰 抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判 半反叛帆搬斑板氾汎版 犯班畔繁般藩販範釆煩	452 453 454	【よ】 予 余与誉輿預傭幼妖容庸 揚揺擁曜楊様洋溶熔用
347 348 349 350	台大第醍題鷹滝瀧卓啄 宅托択拓沢濯琢託鐸濁 諾茸凧蛸只 叩但達辰奪脱巽竪辿	405 405 406	領飯挽晩番盤磐蕃蛮 【ひ】 匪 卑否妃庇彼悲扉批披斐	455 456 456	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽 養慾抑欲沃浴翌翼淀 【ら】 羅
351 352 353 354	棚谷狸鳕樽誰丹单嘆坦担探旦歎淡湛炭短端單綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談	407 408 409 410	比泌疲皮碑秘緋罷肥被 誹費避非飛樋簸備尾微 枇毘琵眉美 鼻柊稗匹疋髭彦膝菱	457 458 458	螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 【り】 利吏
354 355	(ち) (ち) 値知地弛恥 智池痴稚置致蜘遅馳築	411 412 413	財弼必畢筆逼桧姫媛紐 百謬俵彪標氷漂瓢票表 評豹廟描病秒苗錨鋲蒜	459 460 461	履李梨理璃 痢裏裡里離陸律率立 葎掠略劉流溜琉留硫粒
356 357 358 359	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷 註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯 丁兆凋喋寵	414 415 415	蛭鰭品彬斌浜瀕貧寶頻 敏瓶 【ふ】 不付埠夫婦富冨布	462 463 464 465	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚 両凌寮料梁涼猟療瞭稜 糧良諒遼量陵領力緑倫 厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟
360 361 362 363	帖帳庁弔張彫徴懲挑 暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶 調諜超跳銚長頂鳥勅捗 直朕沈珍賃鎮陳	416 417 418 419	府怖扶敷斧普浮父符腐 膚芙譜負賦赴阜附侮撫 武舞葡蕪部封楓風葺蕗 伏副復幅服	466 467 468	【る/れ】 瑠塁涙累類令伶例冷励 嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗 齢暦歴列劣烈裂廉恋憐
363 364 365	【つ】 津墜椎 槌追鎚痛通塚栂掴槻佃 漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	420 421 422	福腹複覆淵弗払沸仏 物鮒分吻噴墳憤扮焚奮 粉糞紛雰文聞 【へ】	469 470 470	
366 366	嬬紬爪吊釣鶴 【て】 亭低停偵	422 423 424	不用 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成 不完成	471 472 473	露労婁廊弄朗楼榔浪漏 牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 肋録論
367 368 369 370	剃貞呈堤定帝底庭廷弟 悌抵挺提梯汀碇禎程締 艇訂諦蹄逓 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴	425 426 426	片篇編辺返遍便勉娩弁 鞭 【ほ】 保舗鋪圃捕歩甫補輔	473 474 475	【わ】 倭和話歪賄脇惑 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 碗腕
371 372 373	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭 鉄典填天展店添纏甜貼 転顛点伝殿澱田電 【と】	427 428 429 430	穂募墓慕戊暮母簿菩倣 俸包呆報奉宝峰峯崩庖 抱捧放方朋 法泡烹砲縫胞芳萌蓬	480 481 482	式写丕个丱、丼丿乂 乖乘亂亅豫事舒式于亞 亟工亢京亳亶从仍仄仆
373 374 375 376	鬼吐 堵塗妬屠徒斗杜渡登菟 賭途都鍍砥砺努度土奴 怒倒党冬凍刀唐塔塘套	431 432 433 434	蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏 亡傍剖坊妨帽忘忙房暴 望某棒冒紡肪膨謀貌貿 鉾防吠頬北僕卜墨撲朴	483 484 485 486	仂仗仞仭仟价伉佚估佛 佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰 侑佯來侖儘俔俟俎俘俛 俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥
377 378 379 380	宕島嶋悼投搭東桃梼棟 盗淘湯涛灯燈当痘祷等 答筒糖統到 董蕩藤討謄豆踏逃透	435 436 436	牧睦穆釦勃没殆堀幌奔 本翻凡盆 【ま】 摩磨魔麻埋妹	487 488 489 490	倅伜俶倡倩倬俾俯們倆 偃假會偕偐偈做偖偬偸 傀傚傅傴傲 僉僊傳僂僖僞僥僭僣
381 382 383 384	鐙陶頭騰關働動同堂導 憧撞洞瞳童胴萄道銅峠 鴇匿得徳涜特督禿篤毒 独読栃橡凸突椴届鳶苫	437 438 439 440	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾 鱒桝亦俣又抹未沫迄侭 繭麿万慢満 漫蔓	491 492 493 494	僮價僵儉儁儂儖儕儔儚 儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔
385 386	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁 頓呑曇鈍 【な】	440 441	【み】 味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	495 496 497 498	ン决冱冲冰况冽凅凉凛 几處凩凭凰凵凾双刋刔 刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌
386 387 388	奈那内乍凪薙 謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠 軟難汝 【に】	441 442	【む】 務 夢無牟矛霧鵡椋婿娘 【め】	499 500 501	副剔剪剴剩剳剿剽劍劔 劒剱劈劑辨 辦劬劭劼劵勁勍勗勞 勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈
388 389 390	二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認 【ぬ/ね/の】		冥 名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 【も】	503 504	甸匍匐匏七二匣匯匱麼 二區卆卅丗卉卍準卞 尼夘卻卷厂厖厠厦厥厮 厰厶參簒雙叟曼燮叮叨
392	濡惘 祢寧葱猫熱年念捻撚燃 粘乃廼之埜嚢悩濃納能 脳膿農覗蚤 【は】		摸模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶	506 507 508	叭叭吁吽呀听吭吼吮吶 吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰 咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸 咥咬哄哈咨
395	巴把播覇杷 巴把播覇杷 波派琶破婆罵芭馬俳廃 拝排敗杯盃牌背肺輩配 倍培媒梅楳煤狽買売賠	447 448 449	也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮	511 512 513	吃喝吃吃同时可吸呢 唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌 售啜啅啖啗唸唳啝喙喀 咯喊喟啻啾喘喞單啼喃 喩喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔

4桁目 4桁目 1~3絹 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 愉愈油癒 515 區嗷嘖嗾嗽嘛陣障器營 諭輸唯佑優勇友宥幽 516 嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆 悠憂指有柚湧涌猶猷由 517 嚀嚊哵嚔嚏嚥嚮嚶嚴買 祐裕誘遊邑郵雄融夕 518 嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮 [4] 519 囹勞有圄圉 520 圈國圍圓團圖嗇圜圦 余与誉輿預傭幼妖容庸 521 坏址坎圻址坏坩埀垈坡 **場採擁曜楊様洋溶熔用** 522 坿炮垓垠垳坪垪垰埃埆 窯羊耀葉蓉要謡踊谣陽 523 埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲 524 養慾抑欲沃浴翌翼淀 堡惶塋海铅榯堽塹野墹 [6] 525 墟增墺壞墻墸墮壅壓壑 526 壗壩壘壥壜壤壟壯壺壹 157 螺裸来莱頼雷洛絡落酪 527 壻壺壽久久夐夛梦夥夬 458 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 528 天本夸灰奇奕奂奎奚奘 [1] 529 奢華奧獎意 530 利吏 奸妁妝佞侫妣妲姆姨 履李梨理璃 531 姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚 痢裏裡里離陸律率立 532 焖烃婉萠娶佛棽楣焖馐 **葎掠略劉流溜琉留硫粒** 533 嫋娉媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻 462 隆竜龍侶慮旅虜了亮僚 534 嬌嬋嬖嬲嫐嬪媓嬾孃孅 463 両凌寮料梁涼猟療瞭稜 535 孀子孕孚孛孥孩孰孳孵 164 糧良諒滾量陸領力緑倫 學多孺心它官院客寂寉 536 **皇**寐寤實寢寞寥寫寰寶 厘林淋燐琳臨輪磷鱗麟 538 寶尅將專對尓尠尢尨尸 【る/れ】 瑠翆涙累類令伶例冷励 539 尹尼屆屎眉 嶺怜玲礼,苓鈴隷零霊麗 屐屛孱屬屮乢, 屶屹岌 468 輪曆歷列劣烈裂廉恋憐 541 岑忿岽岫岻岶岼岷峅岾 469 漣煉簾練聯 542 峇峙峩峽岬峭嶌峪崋岬 蒲浦鎮 543 崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘 [ろ] 544 嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂 呂魯櫓炉縣路 545 嶢崎嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍 露労婁廊弄朗楼榔浪漏 546 羇縁巖巛瓜戸后氐帚性 牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 547 **努帛帶帷幄幢幀幎幗幔** 肋録論 548 幟幢幣幇幵并幺麽广庠 [12] 549 廁廂廈廐廏 倭和話歪賄脇惑 550 廖庸廝廚廛廢廡廨廩 474 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 551 175 碗腕 弌丐丕个丱、丼丿乂 554 乖乘亂」豫事舒弍干亞 482 硕工亢京亭曾从仍仄仆 183 仂仗仞仅任价伉佚估佛 557 佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰 侑佯來侖儘俔俟俎俘俛 560 俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥 倅伜俶倡债倬俾俯們佩 188 偃假會偕偐偈做偖偬偸 489 傀傚傅傴傲 565 僮價僵儉儁儂儖儕儔儚

廬廱廳廳 強力弃弉彝 552 彜弋弑弓弩弭弸彁彈爾 553 彎弯互彖彗彙彡彭彳彷 徃徂彿徊很徑徇從徙徘 555 徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝 556 真忿怡恠怙怐怩怎怱怛 怕佛怦怏怺恚恁恪恷恟 558 協恆恍恣恃恤恂恬恫恙 559 悁悍惧悃悚

悄悛悖悗悒悧悋惡悸 惠機悴忰悽惆悵惘慍愕 562 愆惶惷愀惴惺悺愡惻惱 563 愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬 564 愴愽瀩慄慳慷慘慙慚慫 慴傷慥慱慟慝慓慵熹黙 566 憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊 567 雁懷鰡勤慢憺楙罹惶懦 懣懶懺懴懿懽懼懾戀戈 569 戊戊戌戔戛

570 戛戡截戮戰戲戳扁扎 571 扞扣扛扠扨扼抂抉找抒 572 抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿 573 拆擔拈拜拌拊拂拇拋拉 574 挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏 576 掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣 577 揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 578 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 579 撓撥撩撈撼

580 據擒擅擇撻擘擂擱舉 581 舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲 582 擺攀擽攘攜攢攤攣欔攴 攵攷收攸畋效敖敕敍敘 583 584 敞敝敲數斂斃變斛斟斫 585 斷旃旆旁旄旌旒旛旙无 586 无旱杲昊昃旻杳昵昶昴 587 易晏晄晉晁晞晝晤晧晨 588 晟哲断晁量暎暉暗陽暝 4桁目 1~¾ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

589 暨暹曉暾瞥

609 植繁嫩檢牆 610 架蘗襤櫃櫻檸檳檬線 條柱, 611 無模棒概數欲盜欹飲歌 613 新歐欹飲致險節歸污短 613 新歐欹飲致發驗節歸污 614 殀珍強強發 615 豬電 616 毬電 616 球 617 氣汞 11: 616 8 治汨汳沒 7 618 治汨汳沒 7 618 11:

619 泅泝沮沱沾 620 油泛汪沖洱洟衍洶油 621 冷洸床洵洳酒洌浣涓淘 622 浚泺浙涸清淬凇淌濤涅淘海 623 涵其淦冠海淬油淮渭湍海 624 濒溪潭道海湍淮渭湖湾 626 湃渺湎溶海湖滄灣沿溪 627 深溷浑潺潺灌温滸滾 628 溥滂潺潺潺灌

630 漾鴻滷澆潺清澁澀溽 631 漾鴻遠遠潺清澁澀溽 632 澳萍潭灣遠濱潛鴻潭潭 633 渊濘濟濱鴻潭 634 湖濾潭炙炒炯炯炬炬焙 635 潋灑灣炙炒炯炯炬炬焙 637 熙熙敗榮媛 637 熙熙敬榮 638 懷較緣 639 懷較緣 639 懷較緣

640 聚建樂爐爛爨爭爬居 641 為交担爿狀牆牋牘牴 642 犂犁犇犒學讀號找犲 644 海兒猜猖猝猴湍猩玃滑 644 海兒猜猖猝猴湍猩玃滑 645 獎換默獗獪珀爭珮雅珞 646 獺助玳珎頊琲琺瑕琿 648 瑁瑜瑩瑪瑪瑪瑾璋 648 俚瓊璀瓔珱

250 全型電視 250 全级 250 会级 250 会 250 会 250 会 25

660 癩ペ癸發皀皃皈皋皎 661 皖皓晳嵦皰皴皸皹皺盂 662 壽盖倉養盡盥盧盪蘯肹 4析目 1~3舶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 663 眈眇呼眩昵眞皆毗眛眷 664 眸瞇睚睨睫瞞歐寶響 666 瞽瞻蒙瞿屬霧矜矣矮征 667 砌砒礦砠薩碎磆 668 倍碌碣碵椕領萨傑

669 碾碼磅磊聲 670 礦磚燒僥僥儀磁凝鞣 671 礫砂槽減減減 672 禊碳槽減減轉體 673 秕秧租稅氧 674 稟票稱程 675 舊為 676 舊為 676 舊 676 舊 676 報 9 677 賴如頻數 678 軟 9 678 %

690 新紅紅茶阿紅茶阿紅茶 691 新紅紅茶阿紅茶阿紅茶 692 經統條經紀紹為孫總與 693 緇結降終經網蘭納 694 編組緩緞鄉鄉繼編經 695 神縒縱縟絕之際 696 縵標繼總經繼續 697 繙繚輝絕繼繼繼續 698 辦艦續組續 699 繼憲

710 711 腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤 712 713 臂噟臉臍臑臙臘臈臚臟 714 臠臧臺臻臾舁舂舅與舊 715 舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘 716 艝艚艟艤艢艨艪艫舮鞎 艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡 718 苣苟苒苴苳苺莓范苻苹 719 苞茆苜茉苙

茵茴茖茲茱荀茹荐荅 茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖 722 莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉 723 莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁 724 意菖蒲菲莎药荫葢荫荡 725 菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹 727 蒿蒟蓙蓍蒻蓚蘼蓁蓆鹬 728 蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔 729 蓼蕀蕣蕘蕈

730 壽樂莊適薀薤薈薑前 731 壽蕭薔莊較微店預營 732 藉齊藏薑藐藕藝蘚 733 蘊充蘋賴蘭藍蘚 734 虍乕皮號虧虱蚓蚣蟹蚪 735 蚋蚌蚶蚚蚯蛆蚰蛤蜒蜆剁 736 蚼虾甜虾虾虾蛆蝴蛤蜒蜆织 4桁目
1-3舶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
737 蜀蜃蜕壁虸蛲蛹蜊蜴蜿
738 蟾蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝎蝌蝎
739 蝴蝗蝨蝮蝙

蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋 741 螽蟀嫦雖罄蟄螳墓蟆樓 7/12 蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒 743 蠑蠖嬬馫蠡靐蠺蠹蠧彎 744 **酬**刺術衙衛衢衫袁衾章 745 衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢 746 袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙 747 裝惠褂裼奜裙緬褄褌褔 748 褓襃褞縟褪禠裫襄褻褶 749 建溜褝烷壁

750 襦繿襭襪襯襴襷襾覃 751 覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸 753 **补热肝肝胀部肠间粘**期 754 治抵詈詼詭詬詢誅誂誄 施減新諾爾朗娅諄諍將 淀諫諳諧諤諱謔諠諢諷 諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠 758 **謳鞫謦謪誛謨譁譌譏譎** 759 證蓄潜譚譫

760 操譬譯譴譽讀讌讎讒 讓讖讙讚谺豁谿豈豌豎 豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊 763 狸猊貔豼獾骮盾含胎眥 764 試貮貶曹賁賤賣齊奪賺 765 **膊暬嗸朁碆鸁瞻贃齍贓** 賍贔贖赮赭赱赳趁趙跂 767 趾趺跏跚跖跌跛跋跪登 768 跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟 **矮踵腧隣蹊**

陏陋陷陜陞 陝陟陦陲陬隍隘隕胇 800 801 險隊隱隲隰隴隶隸隹雎 802 **售雉雍襍雜霍雕雹霄霆** 霈霓霎霑霏霖霙霤霪霰 804 霞霞霏霞靆霏霞鹭語靠 805 **酮** 壓 對 靭 勒 鞅 铝 鞁 806 靺鞆鞋鞏鞐鞜鞨鞦鞣鞳 807 鞴韃韆韈韋韜非齎韲竟 808 韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆 809 顏顋顫顯顰

顧額副颪颯颱颶飄驟

810

4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 811 飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝 812 餞餤餠餬餮餽餾饂饉饅 813 饐饋饑饒饌饕馗馘馥馭 814 馮馼駟駛駝駘駑駭駮駱 815 駲駻駸騁騏騈騈騙賽縣 816 驅贂驀驃騾驕驍驛驗驟 817 驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀 818 髁觸髓體祿長鬃髮髦髯 819 髮鬃鬃鬃髷

830 鵝騖陽鵑鵐鵙鵲鷄鵙 831 鶇鴨腸鳴鳴點 類鴨鵝睛鳴點 832 鶵鴨醋鵙 833 鎮震醋島 833 鎮震醋 第35 整靡黨難整 235 整靡黨難整 236 點酸 836 點酸 837 粗餡餡 837 粗餡餡 837 粗虧虧配 838 點 839 齲虧龕 839 醋 839 醋 839 翻 831 數 831 數 832 翻 833 翻 833 翻 834 數 835 整 835 整 836 點 837 數 838 翻 839 翻 838 翻 839 翻 830 翻 830 翻 831 翻 832 翻 833 翻 834 M 835 M 836 M 837 M 838 M 838 M 838 M 838 M 838 M 838 M 839 M 839 M 839 M 840 M 850 M 85

堯槇遙瑤凛熙

840

お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法

auお客さまサポート ▶ お問い合わせ



<総合・料金について>

一般電話からは

E 0077-7-111

au電話からは

局番なしの

<紛失・盗難・故障・操作方法について>

一般電話からは

E 0077-7-1

au電話からは

局番なしの1

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator.

なるほど!au みんなでつくる、au Q&Aサイト

<アクセス方法>

EZ ▶ EZweb ▶ au oneトップ ▶ auお客さまサポート▶ なるほど!au

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど!auにアクセス



※別途パケット通信料がかかります





② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株) 製造元:京セラ株式会社

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



KTD70W+FXX 0908SZ 2008年9月第1版